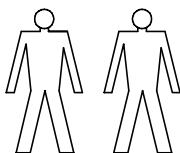
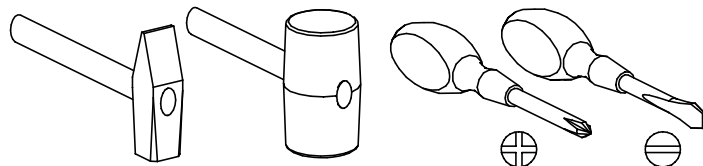


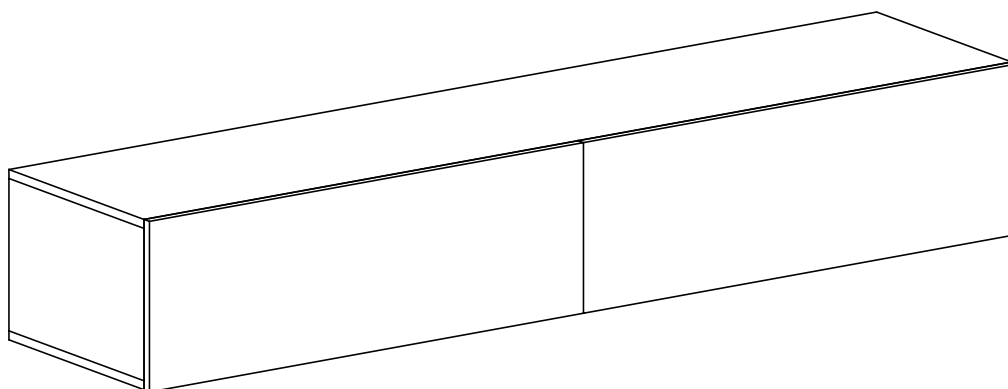
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ










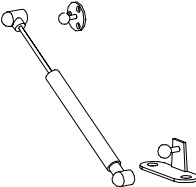


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)



VIGO
RTV 140



		I12  x6	L9  x2
G31  3 x 12 x4	G30  3 x 20 x4	U8  x4	G4  4 x 16 x10
C3  Z35PR x4	A1  ø7 x 50 x11	A2  ø7 x 70 x4	D3  PZ35PR x4
K5  x12	K1  ø15 x 12 x12	B1  x18	W2  x1
		G5  4 x 13 x8	L10  x2

