


WYSPA KUCHENNA
CERONIS 2 LEWY

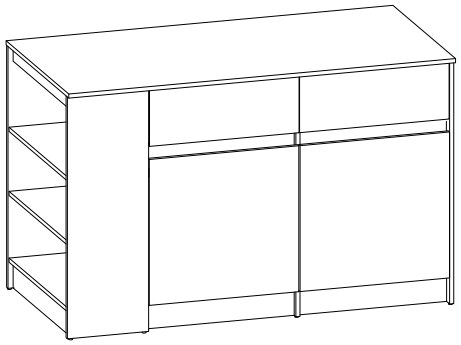

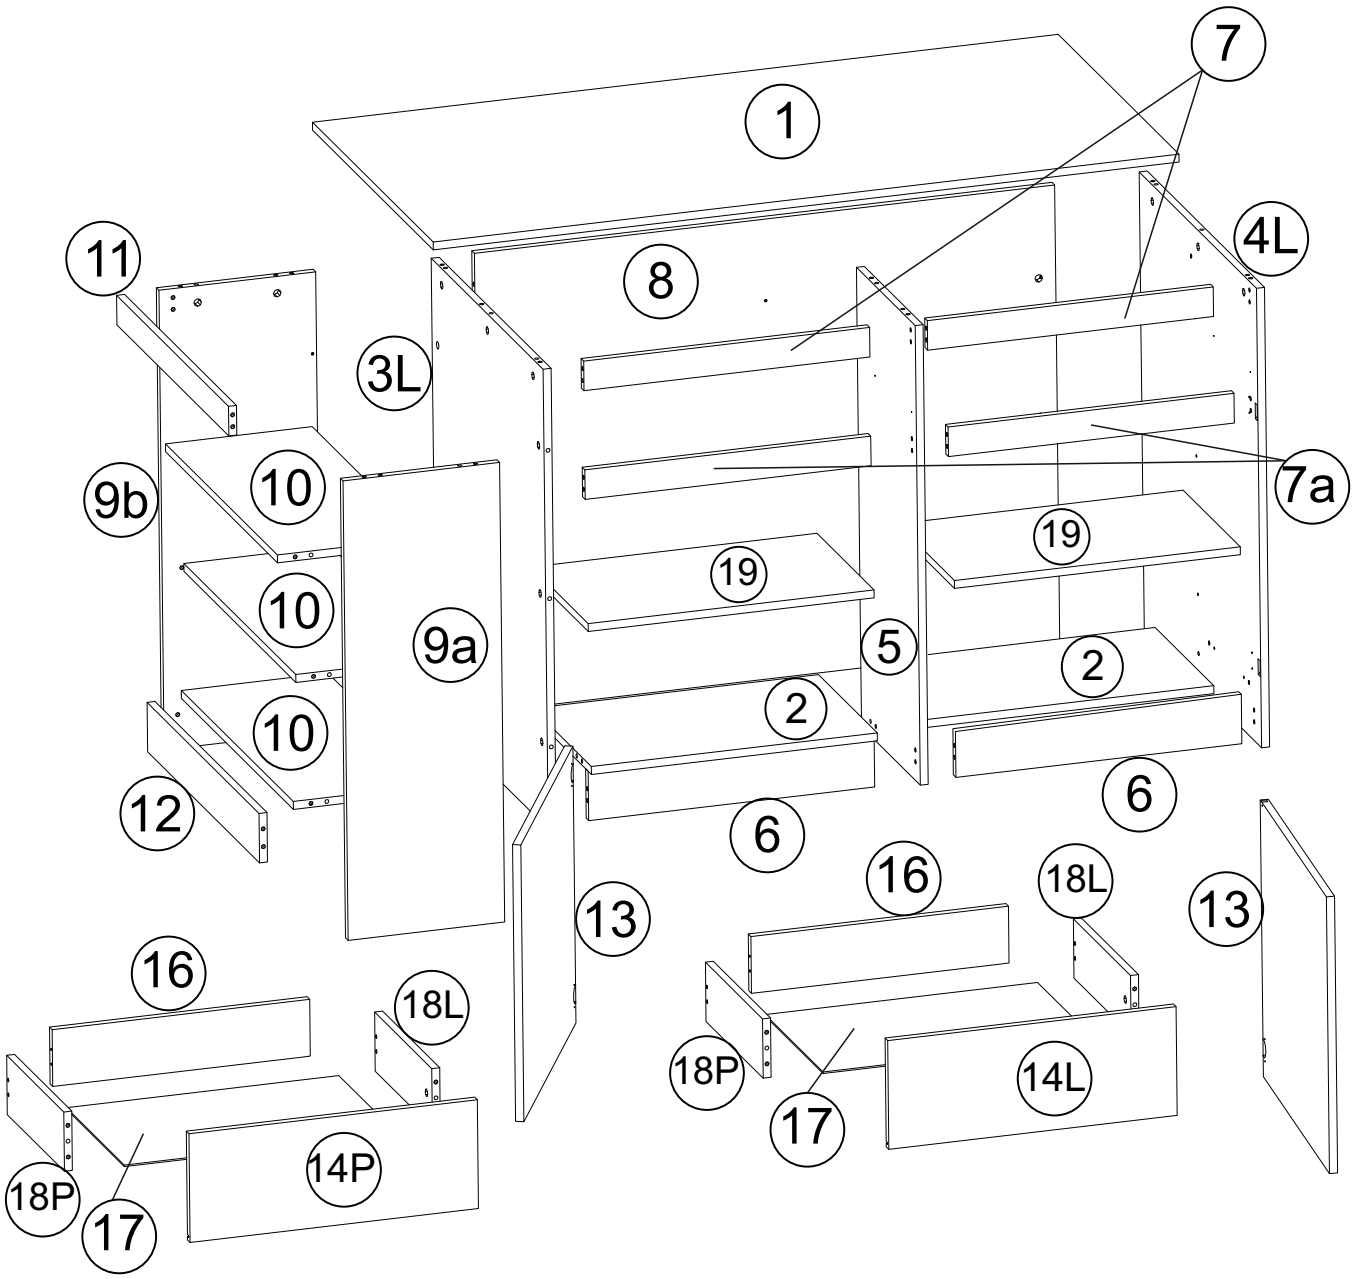

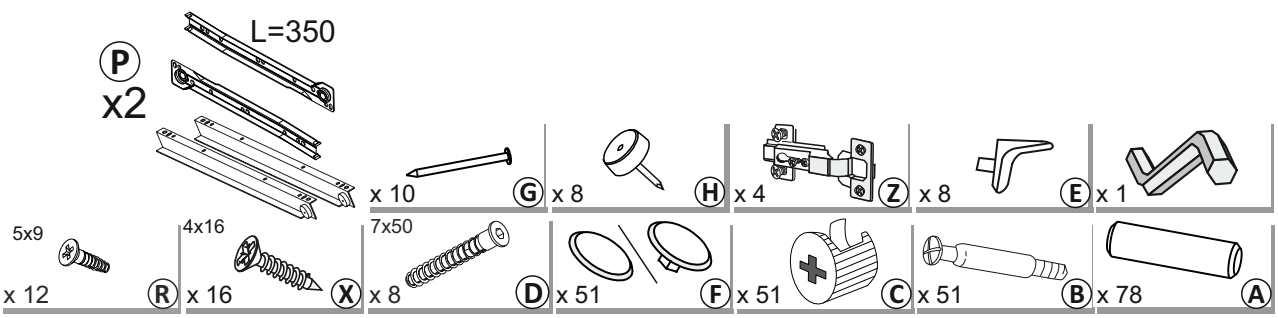


1

x 12 A


3x



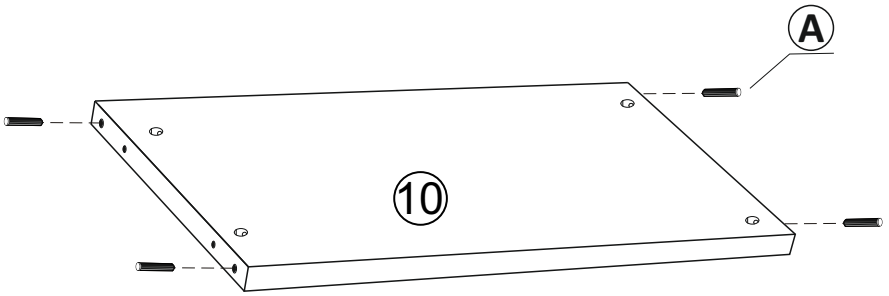



2


x 18 B x 4 A x 2 H

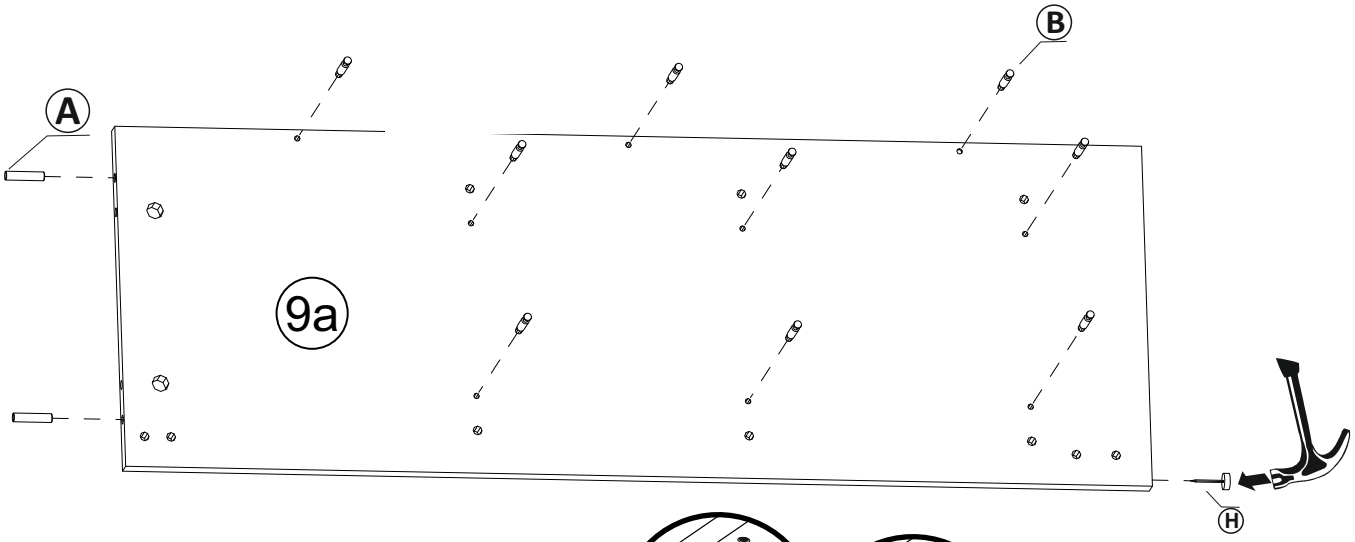





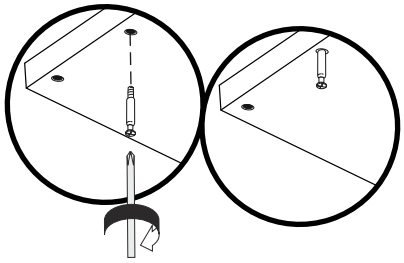


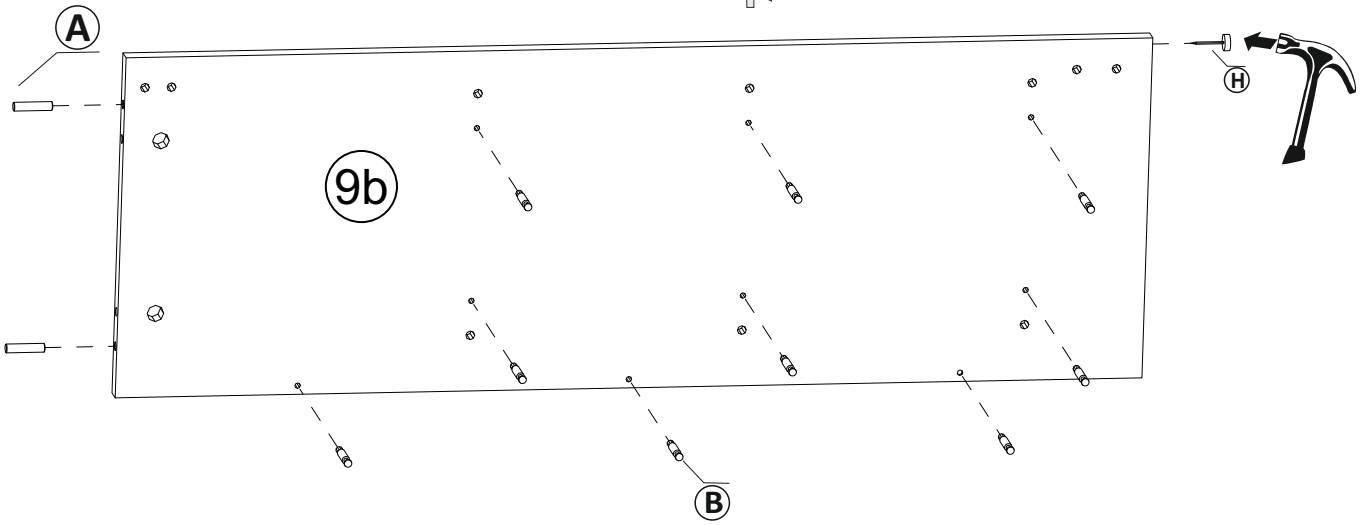


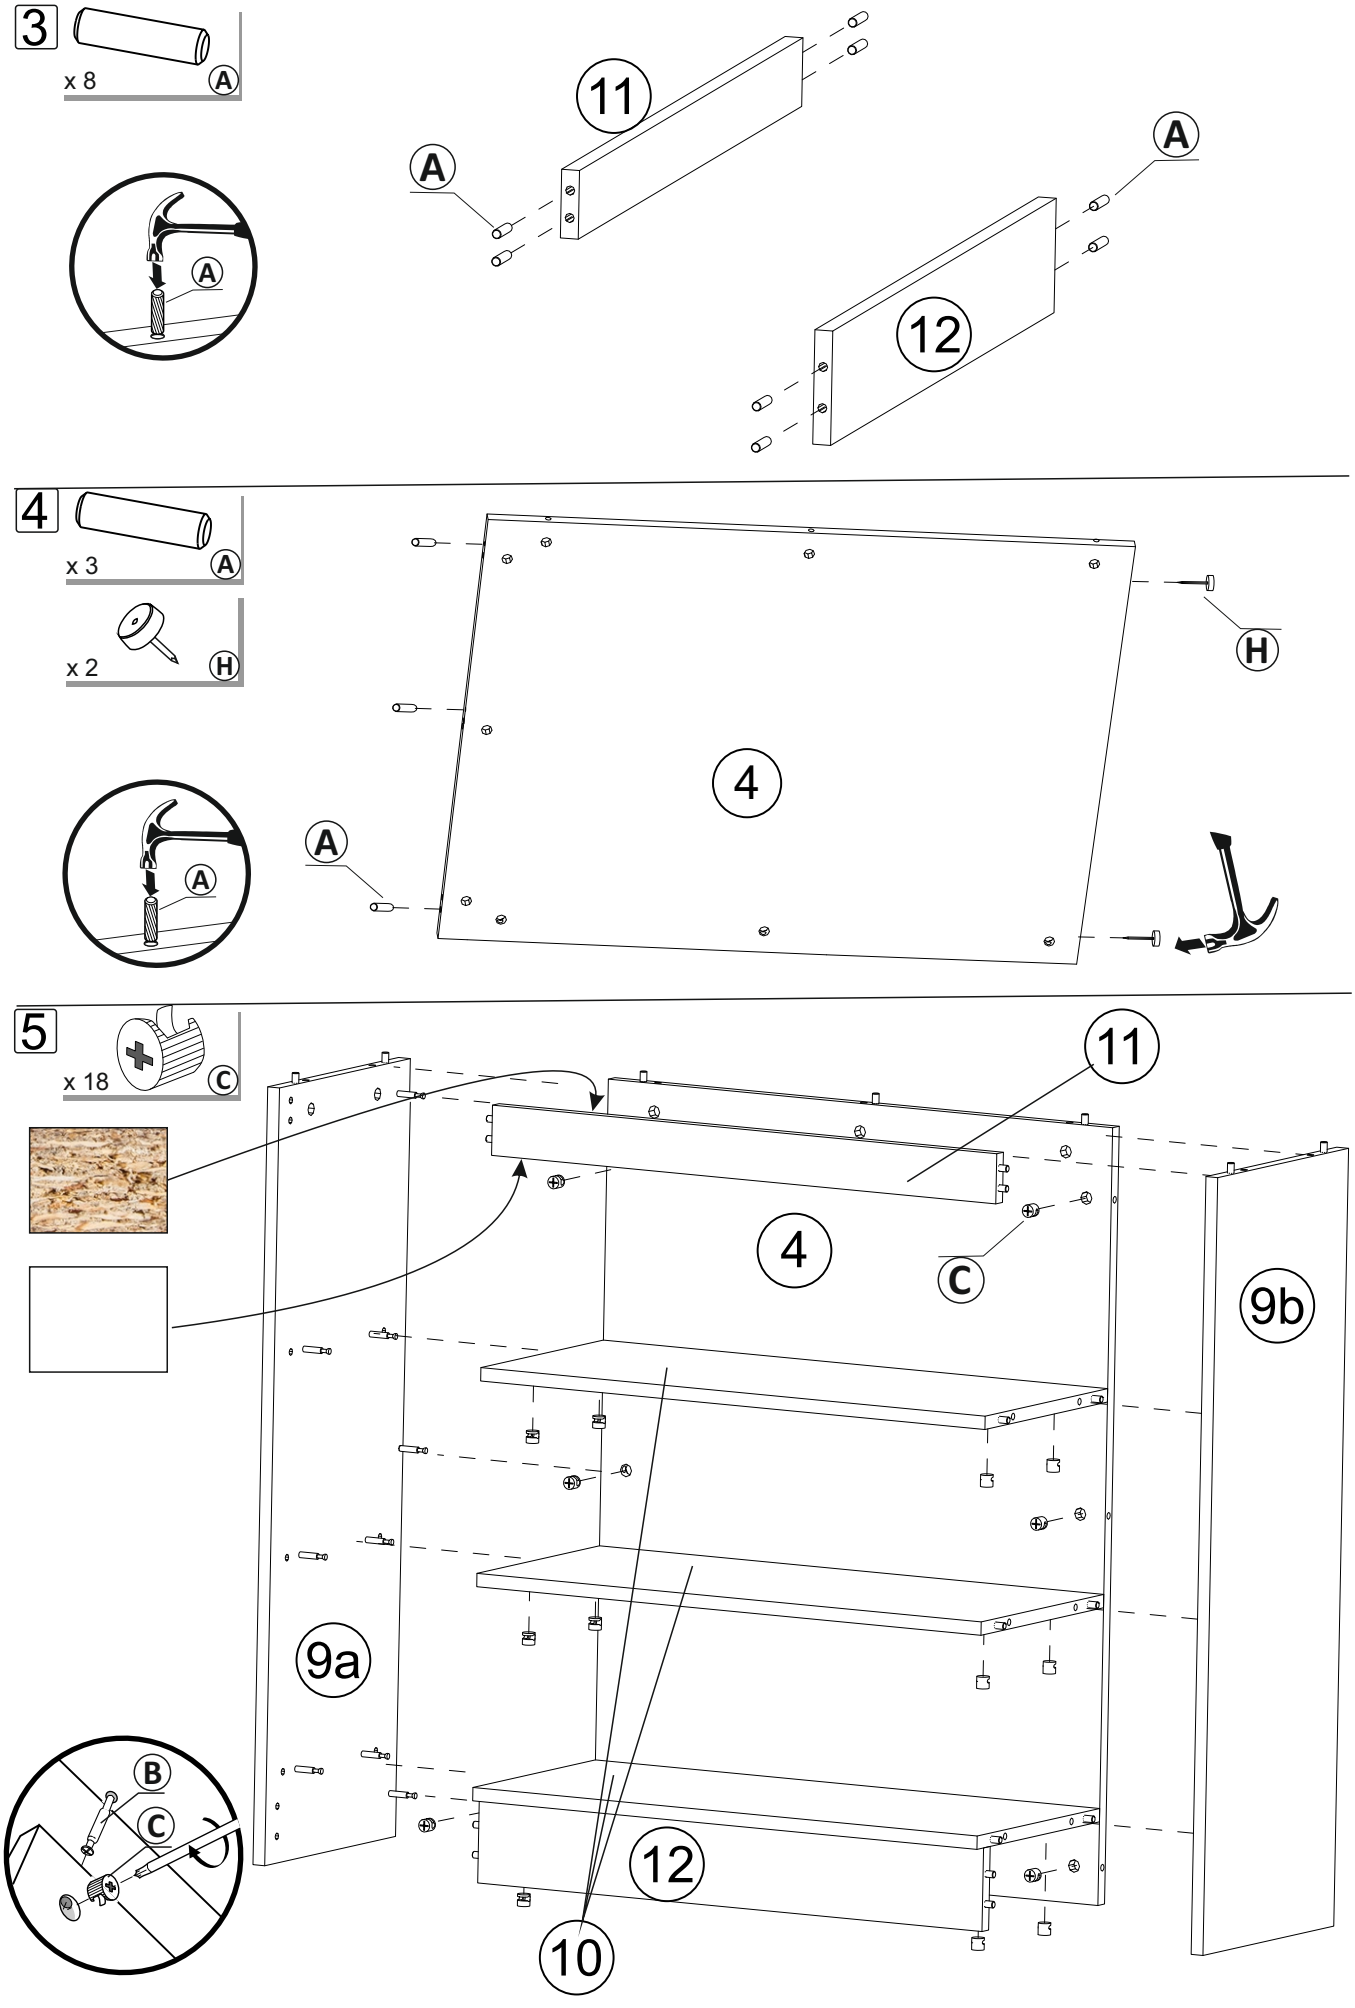

3
x 8
A
11
A
A
12
A
4
x 3
A
x 2
H
H
4
A
A
5
x 18
C
11
4
C
9b
9a
12
10
B
C

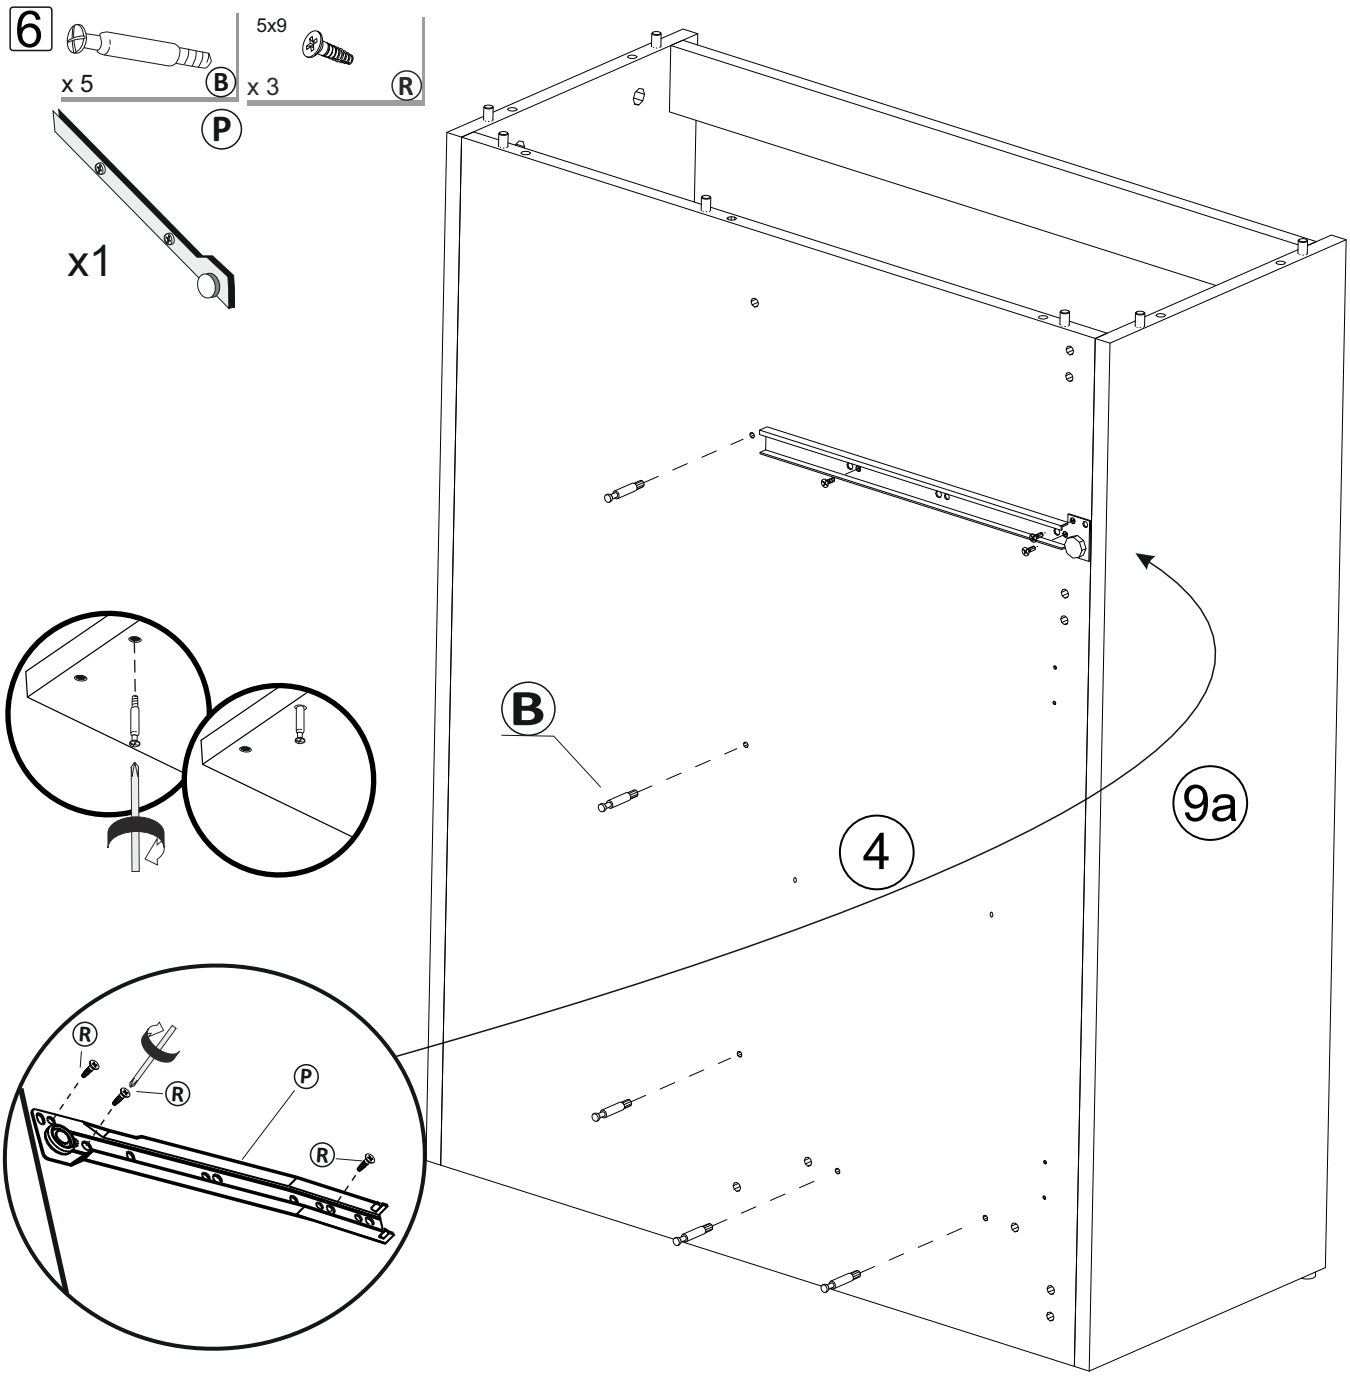
6
x 5
B
5x9
x 3
R
P
x1
B
4
9a
R
R
P
R

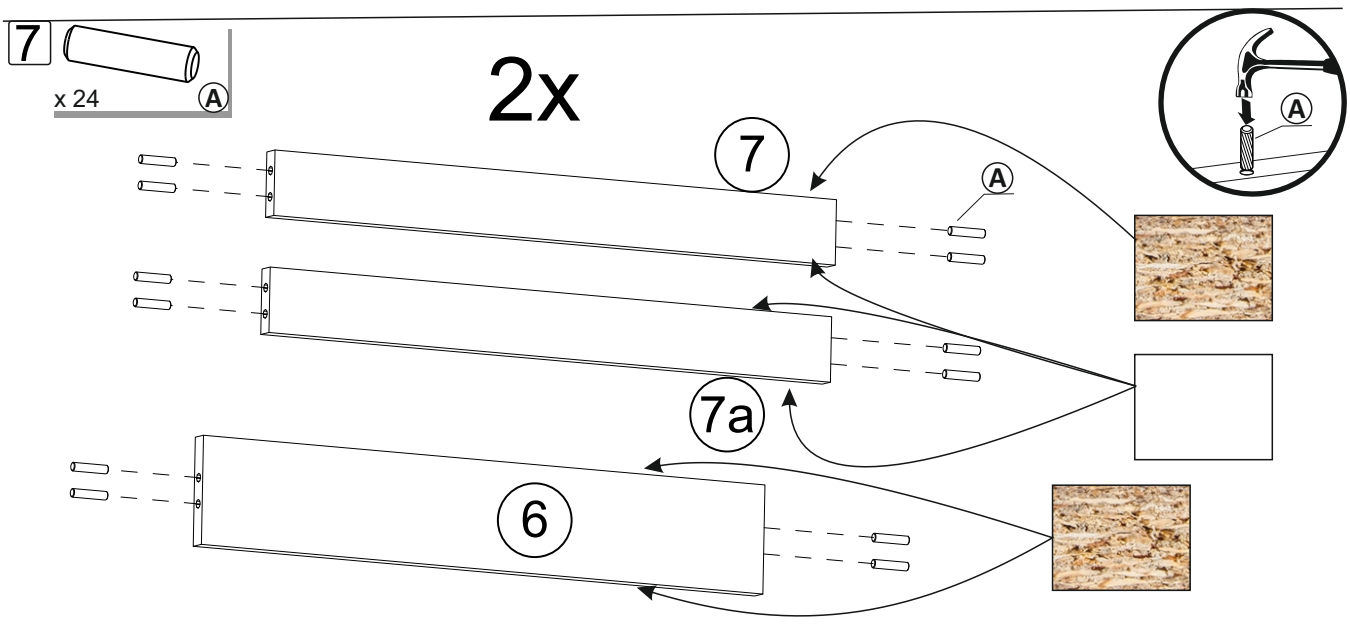
7
x 24
A
2x
A
7
A
7a
6



7
x 4
A
x 3
B

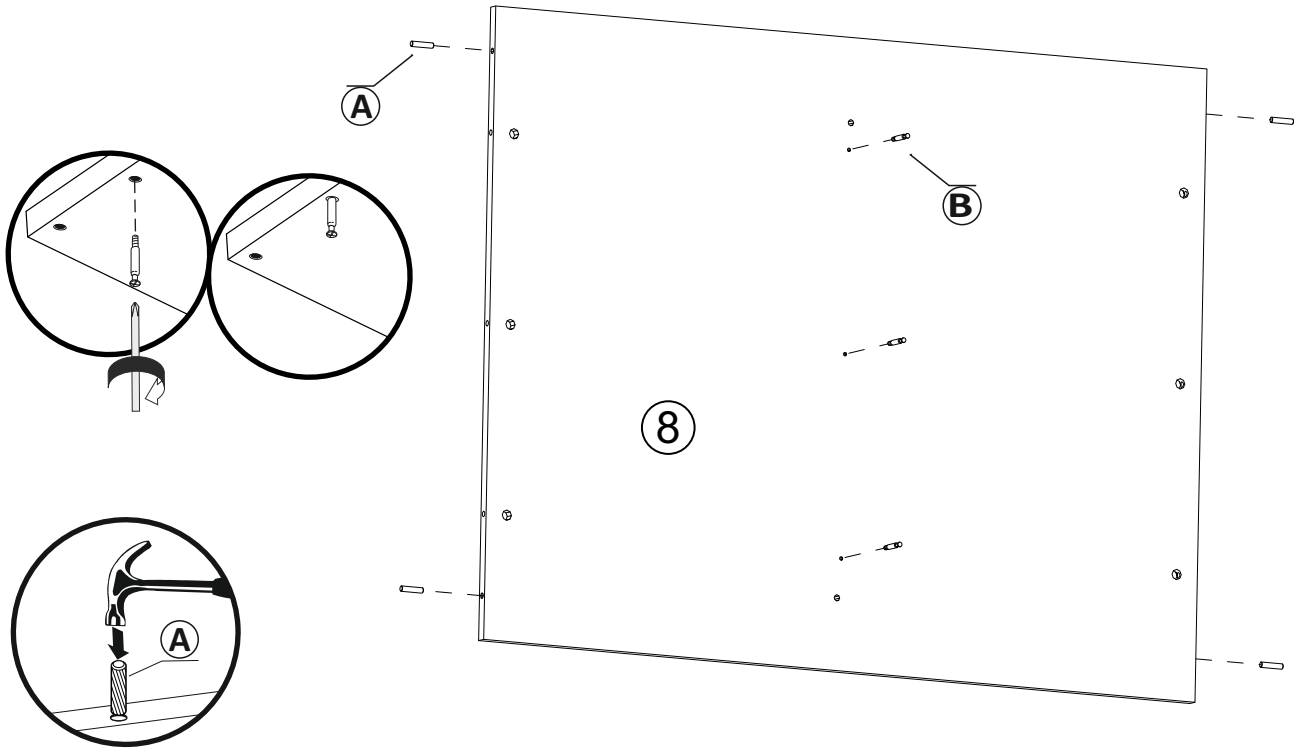

A
B
8
A

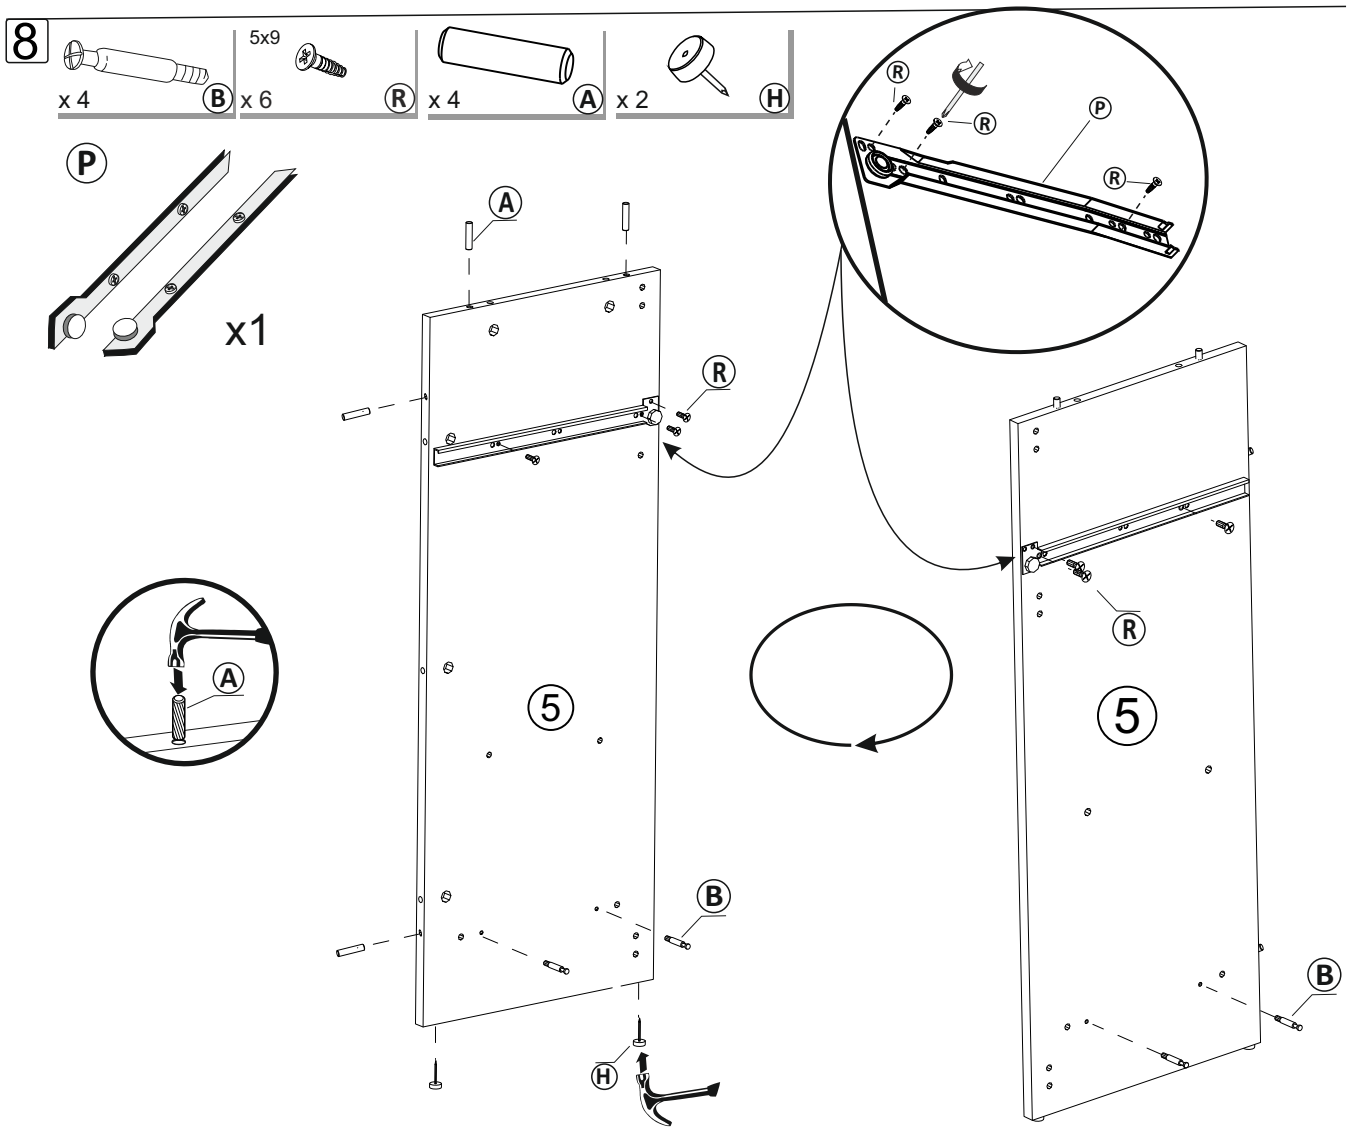
8
x 4
B
5x9
x 6
R
x 4
A
x 2
H
P
x1
R
P
R
R
A
R
5
5
A
B
H
B

9

x 3 C

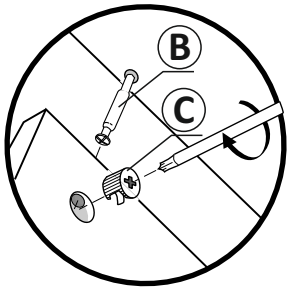

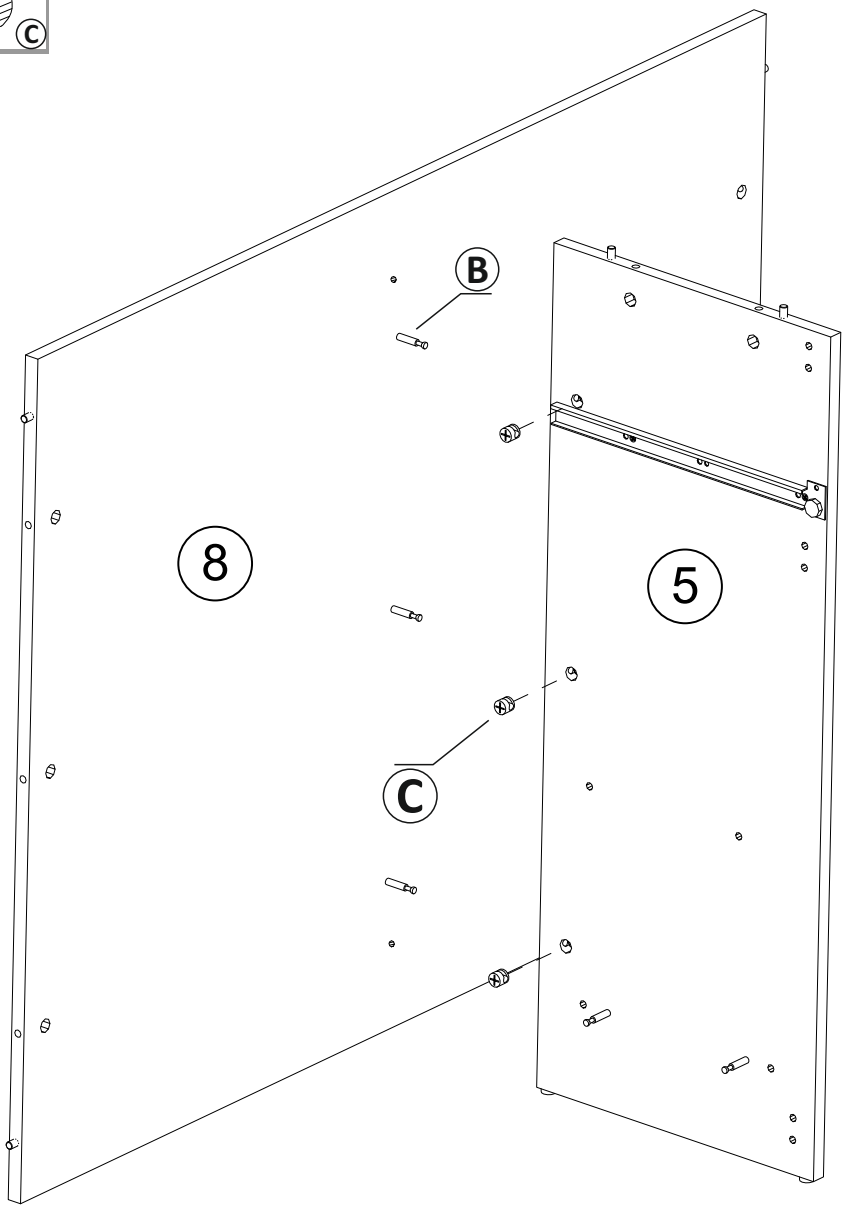


10

x 8 A




2x

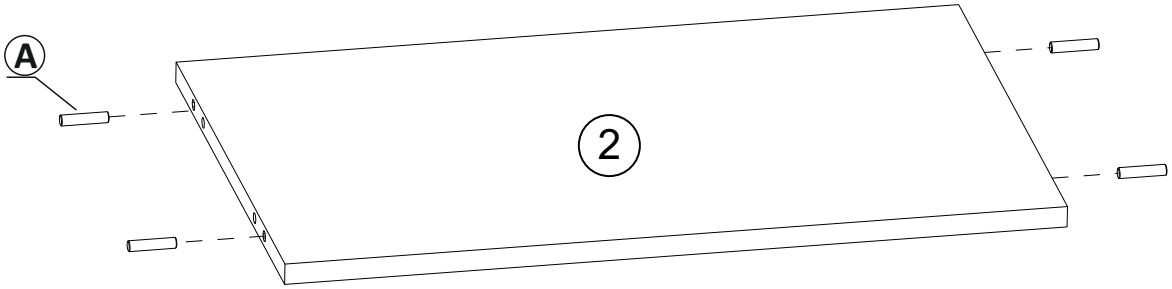

11

x 7 C

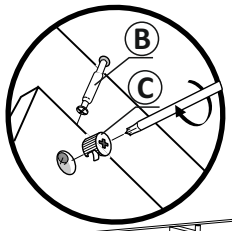

12

x 5 B

5x9


x 3 R


x 2 H


x 3 A

P

x1

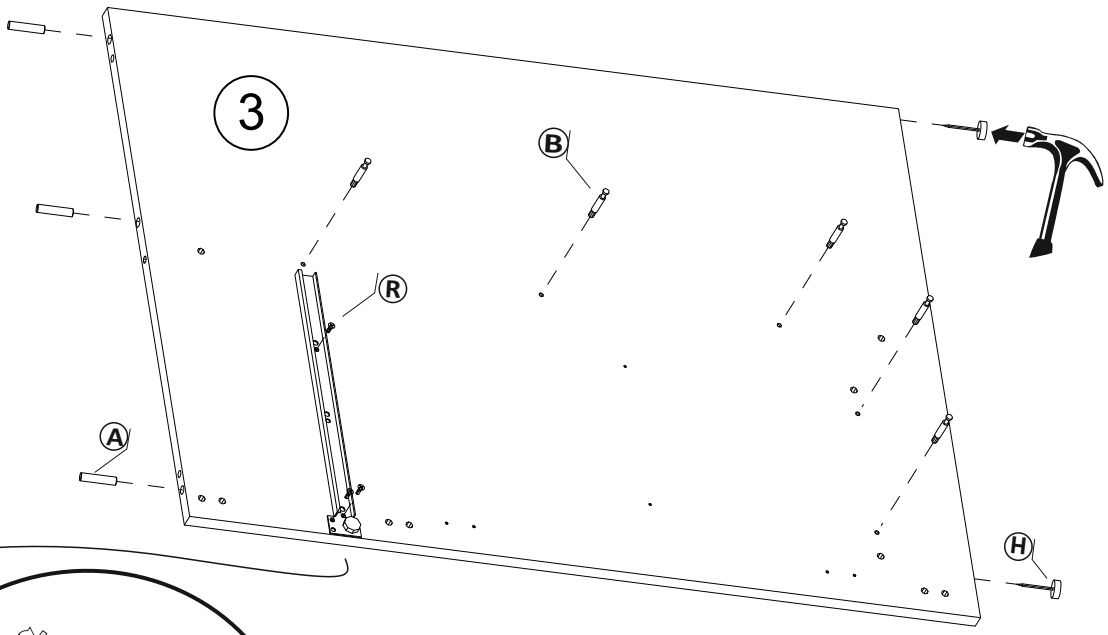


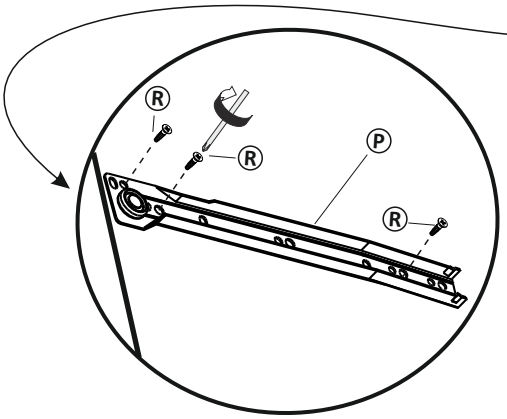


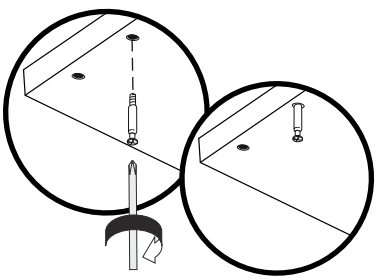

12


x 7 C

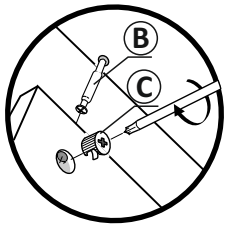

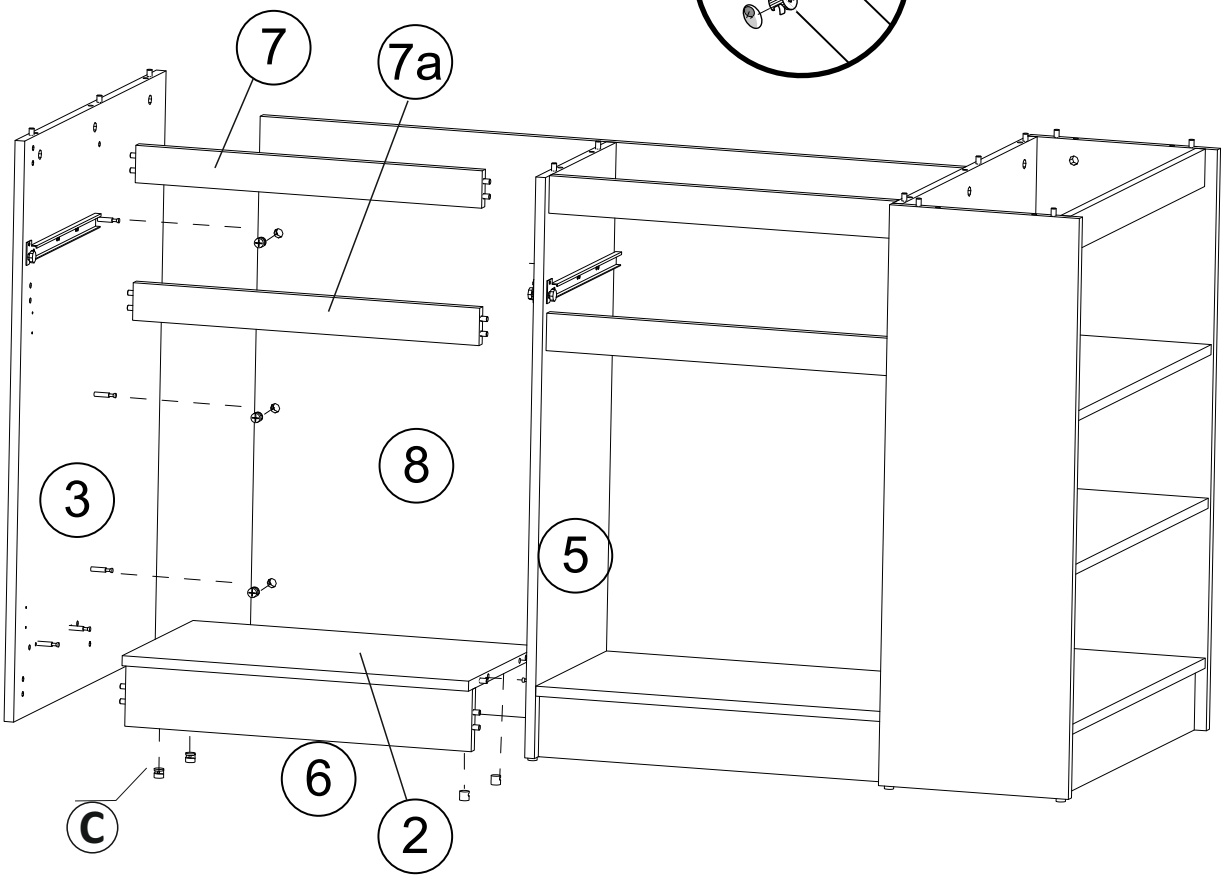



13


x 12 B

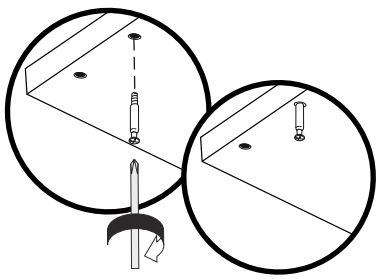


14



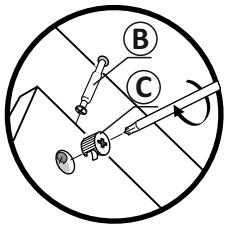

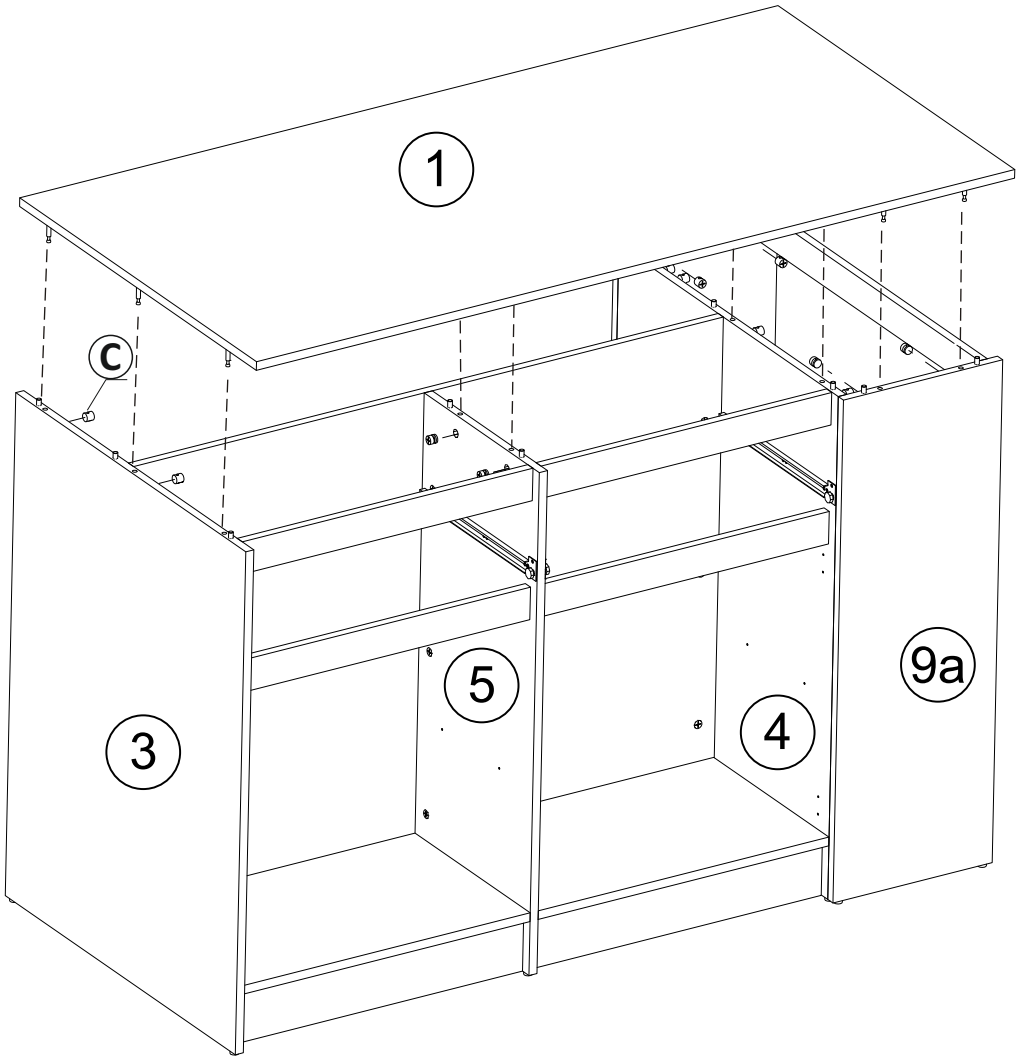



15




2x




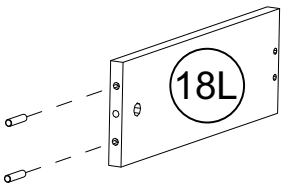

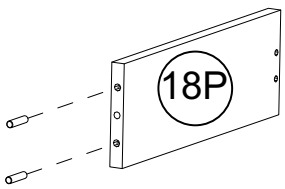


16







2x

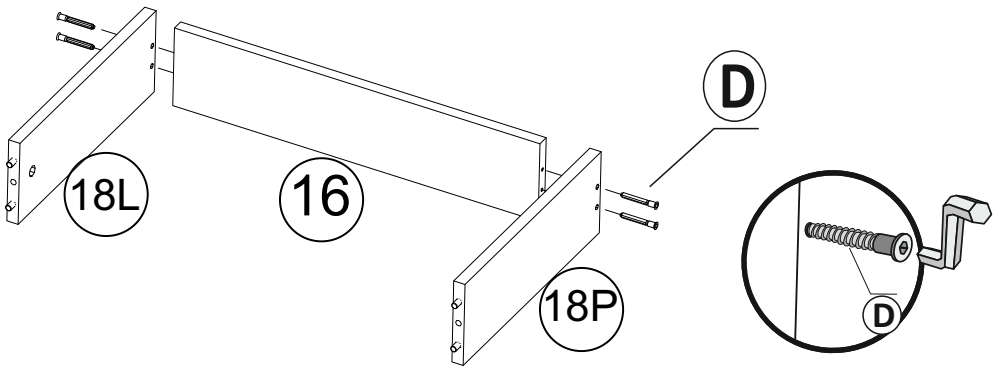



17



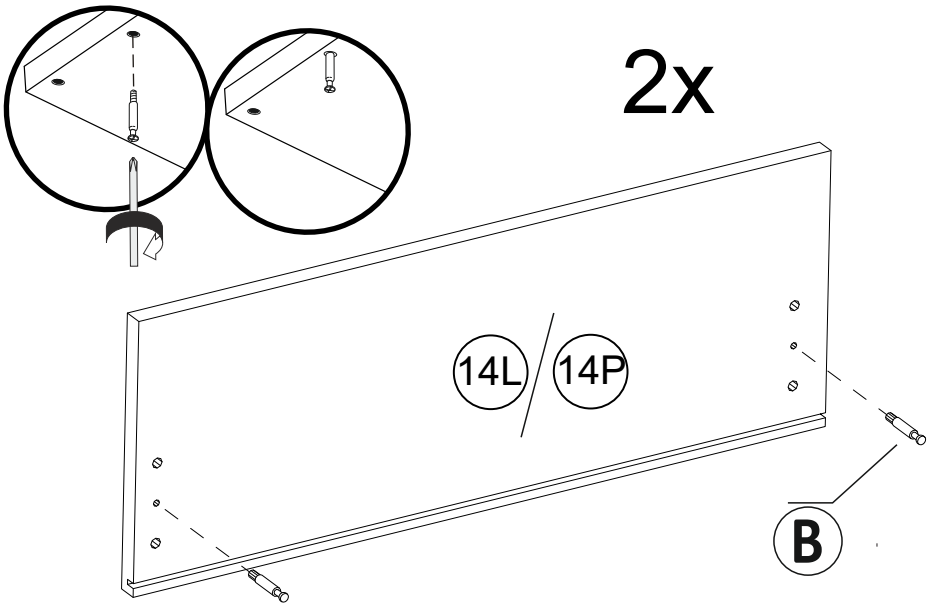


18




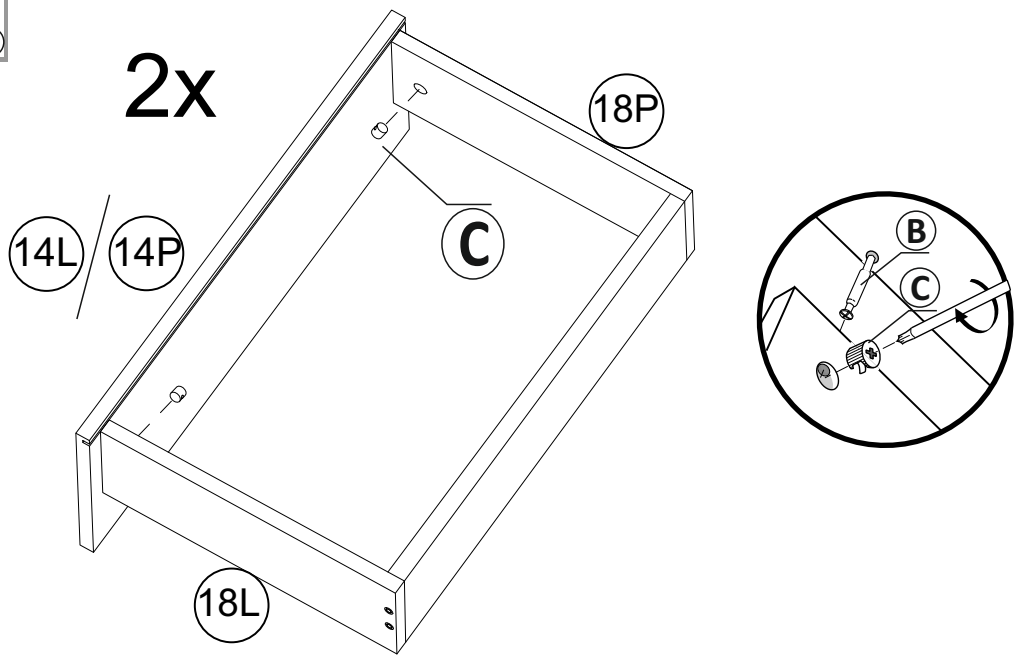



19

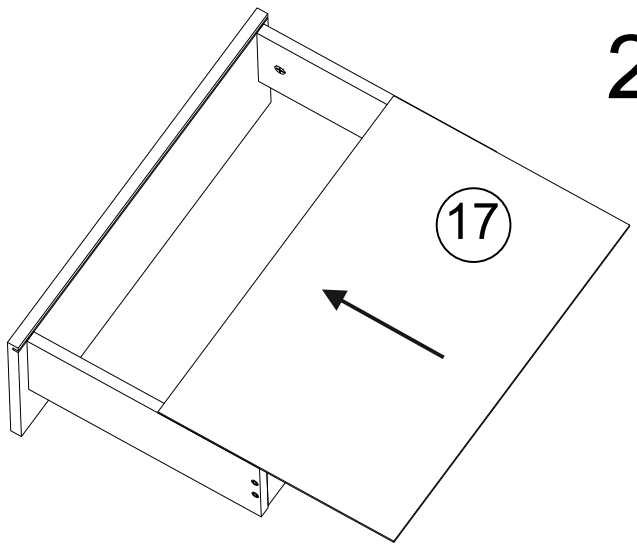


20




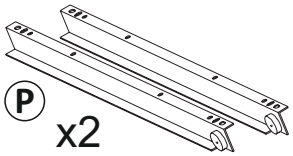


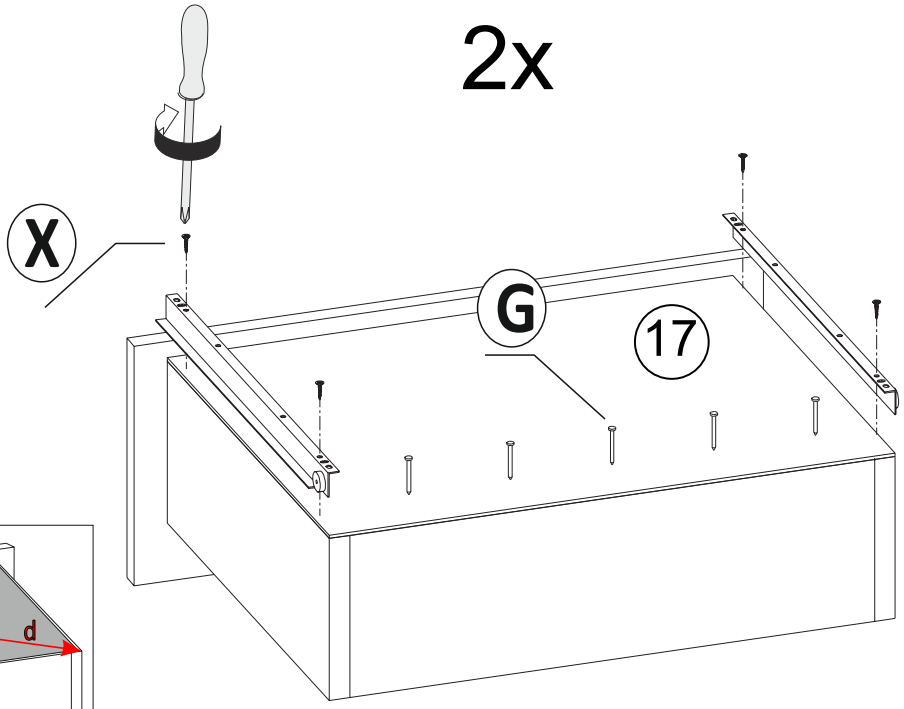


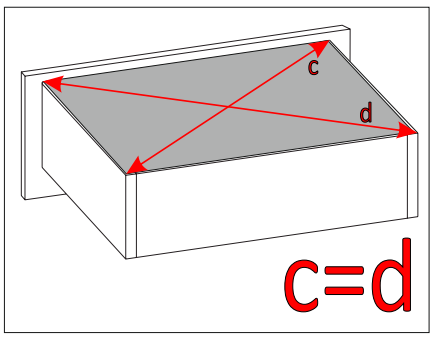


21



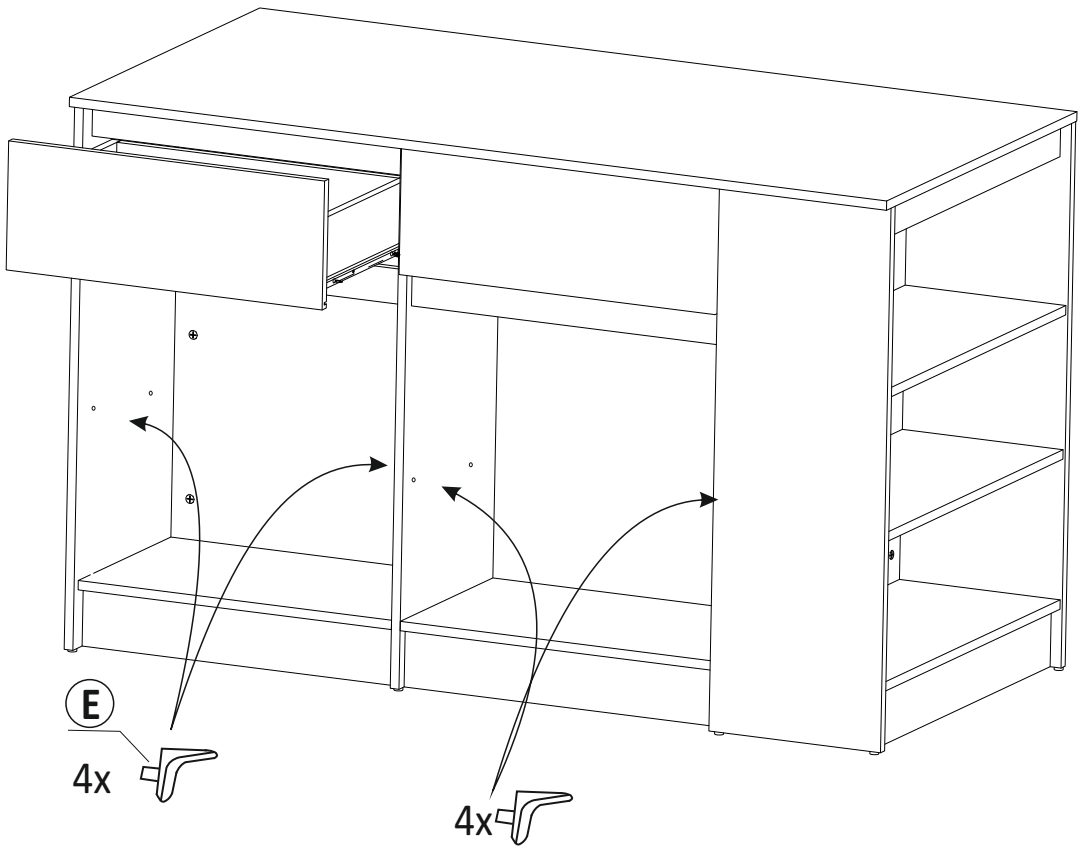

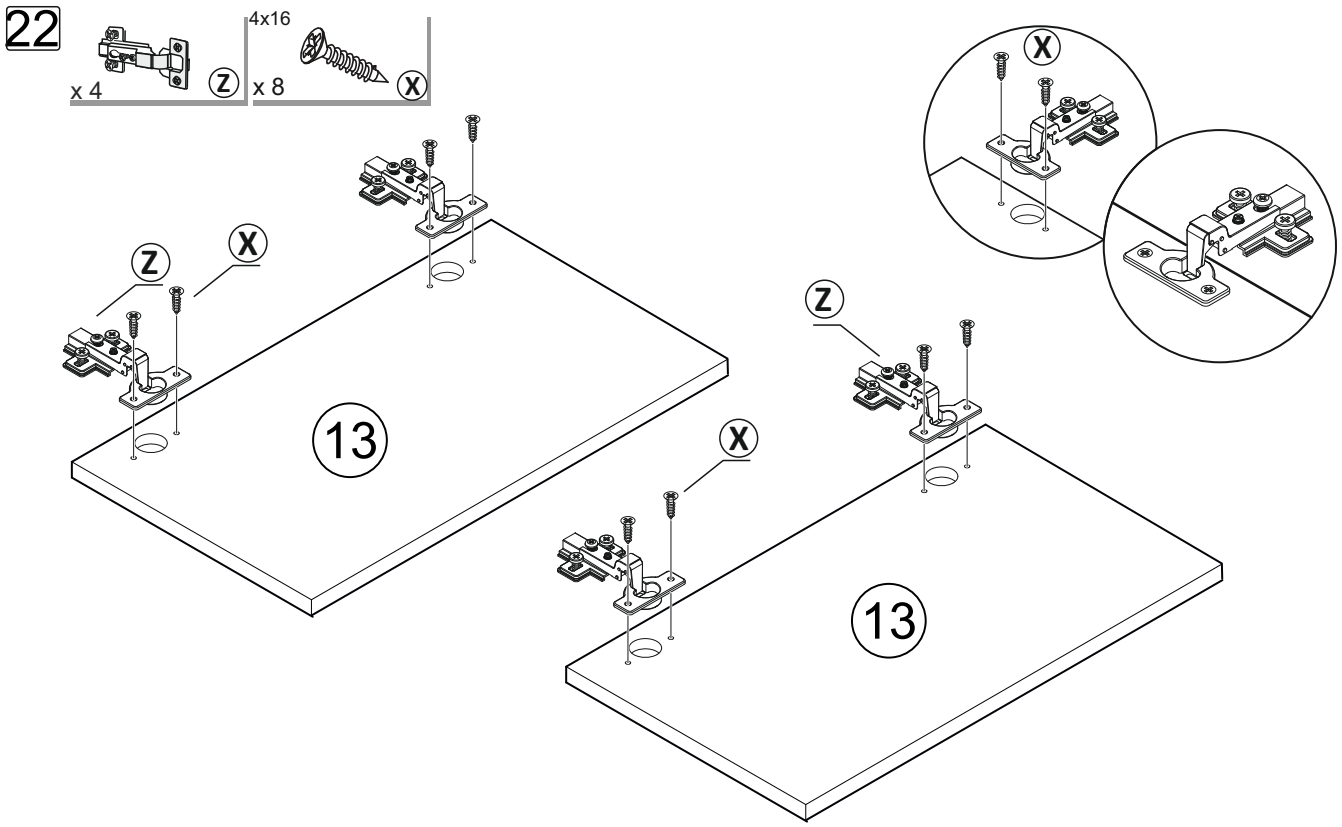
22
4x16
x 4
Z
x 8
X
Z
X
13
X
Z
13

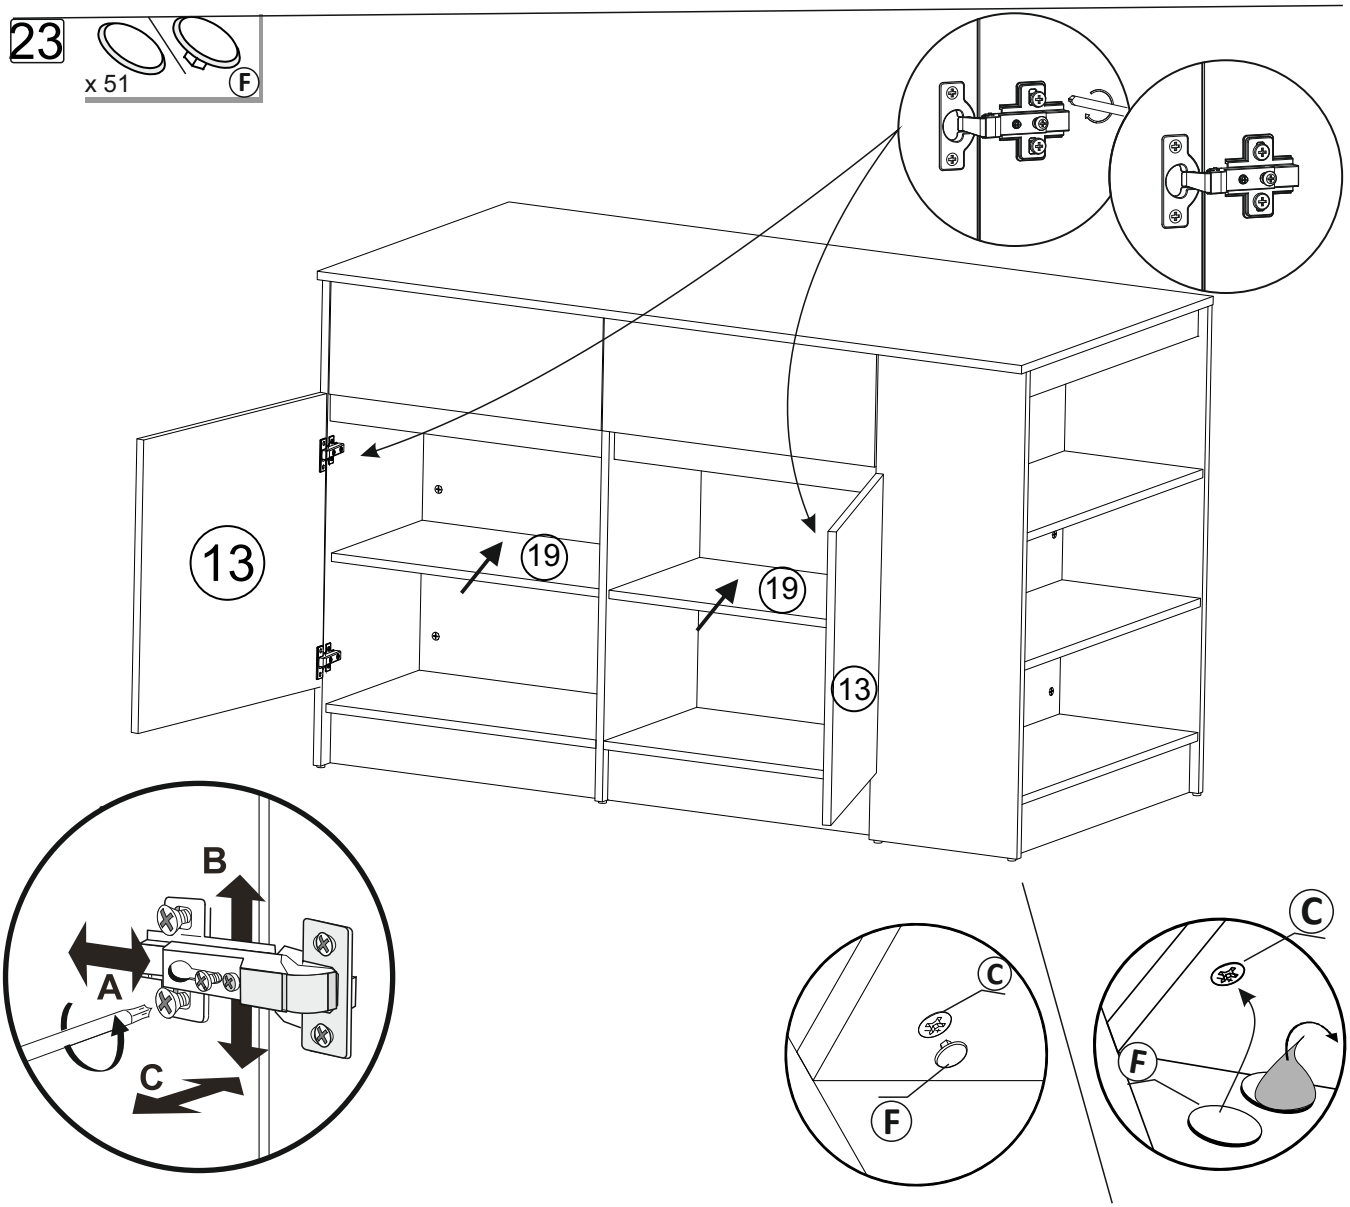
23
x 51
F
13
19
19
13
B
A
C
C
F
C
F