

DE

VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.

EN

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

PL

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

FR

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

DE

Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).

EN

Tools required for assembly (not provided by the anufacturer)



PL

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

FR

Outillage nécessaire au montage(non fourni par le constructeur)

Medi – Dołek 2D

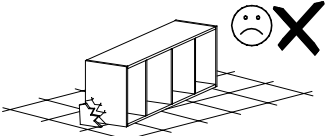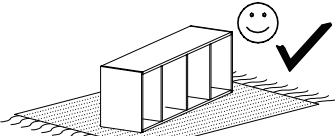

DE

AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN

EN

ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

PL

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

FR

POSE SUR UN SUPPORT MOU DU TYPE : COUVERTURE, TAPIS.

DE

Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.

EN


Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


PL

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

FR

Les éléments en bois et leurs points de contact avec le panneau stratifié ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon doux. Protéger contre l'humidité.



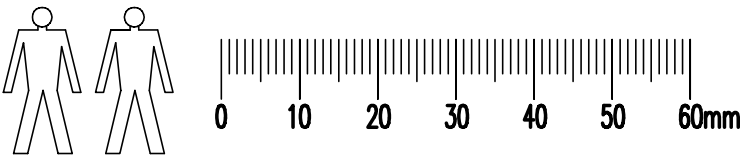

DE

BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.

EN


IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.






PL

W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA









FR

EN CAS DE RÉCLAMATION, VEUILLEZ MARQUER NUMÉRO DE LOT VOIR SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE

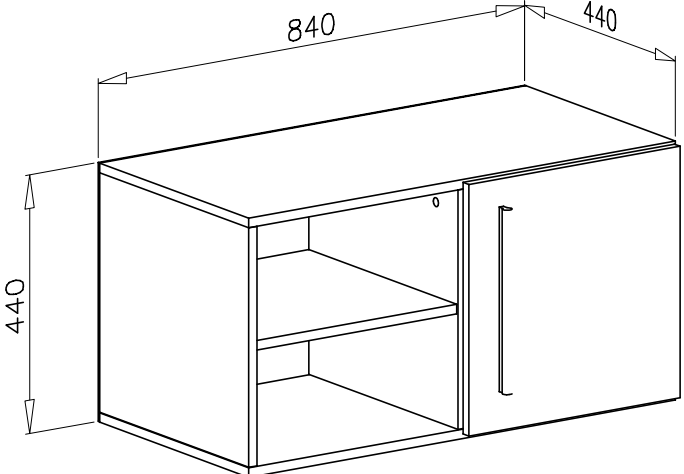

		E32  x1	F2  x4	W4  x36
G16  4x27 x2	G4  4x16 x4	C3  Z35PR x2	D3  PZ35PR x2	P7  x5
A1  ø7x50 x6	I8  ø20 x6	K1  ø15x12 x6	K5  x6	B1  ø8x35 x12





1

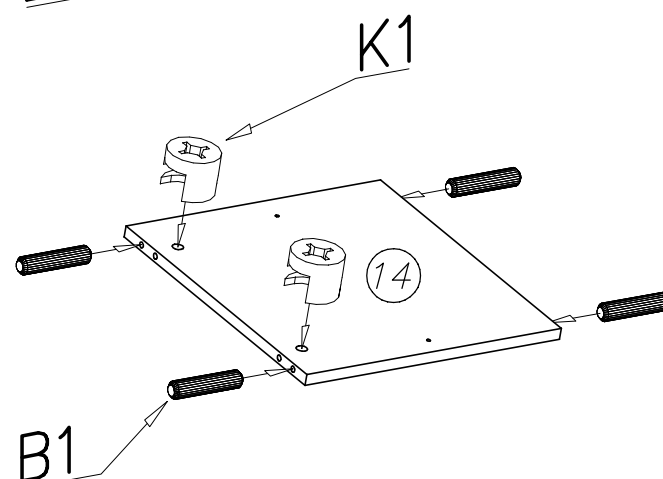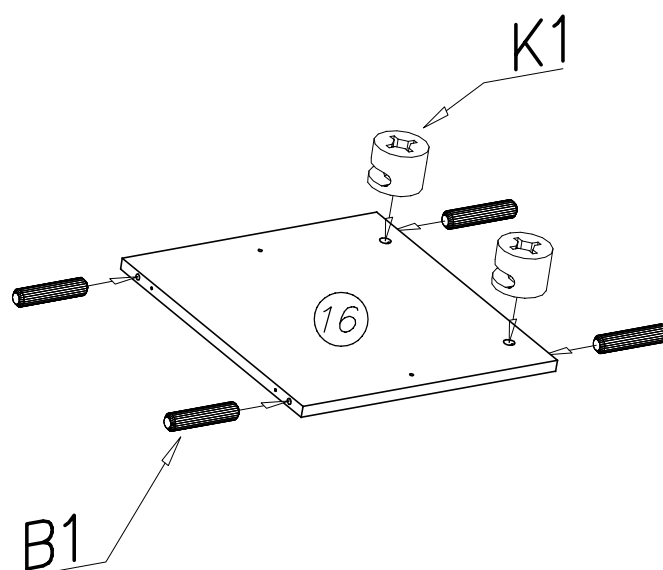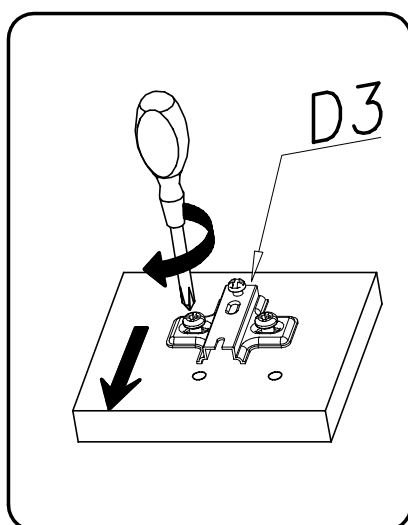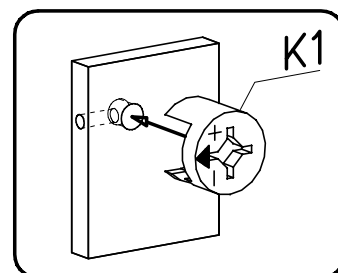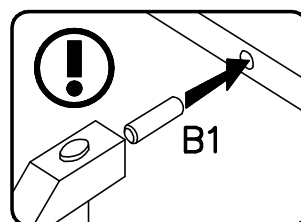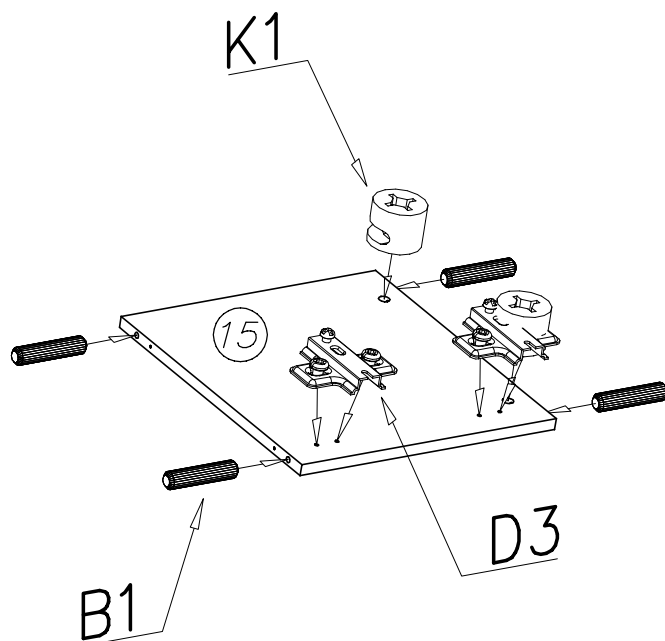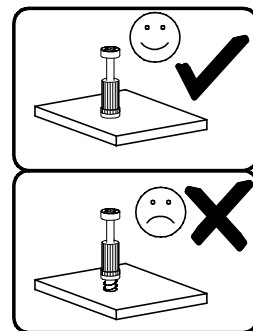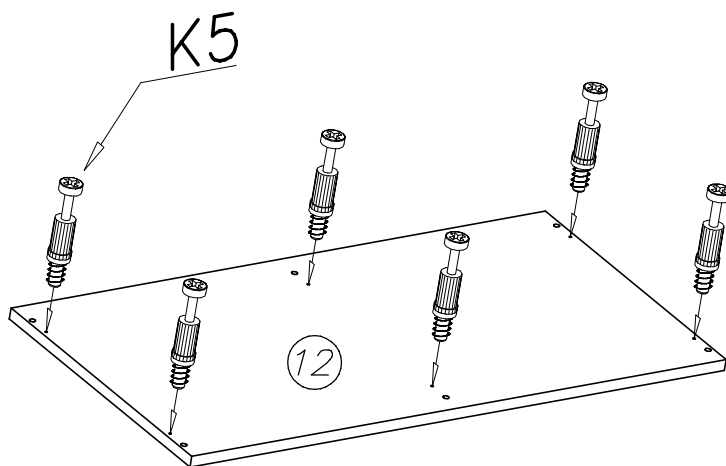



ACHTUNG
ATTENTION
UWAGA
ATTENTION

Setzen Sie die Stifte an den mit Pfeilen markierten Stellen ein. Die Länge des hervorstehenden Stiftes nach dem Einschlagen in das Loch darf 9–10 mm nicht überschreiten.
Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
Insérez les chevilles dans les endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir martelé dans le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.


2

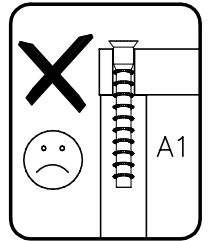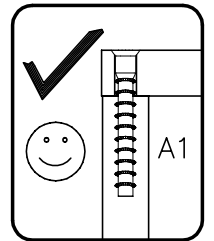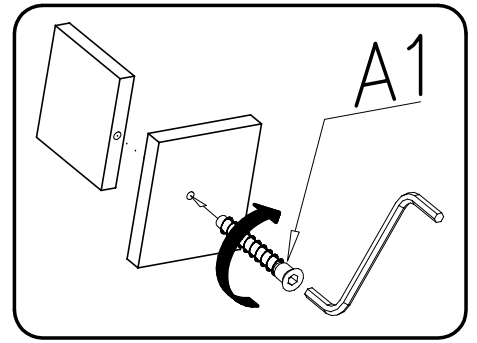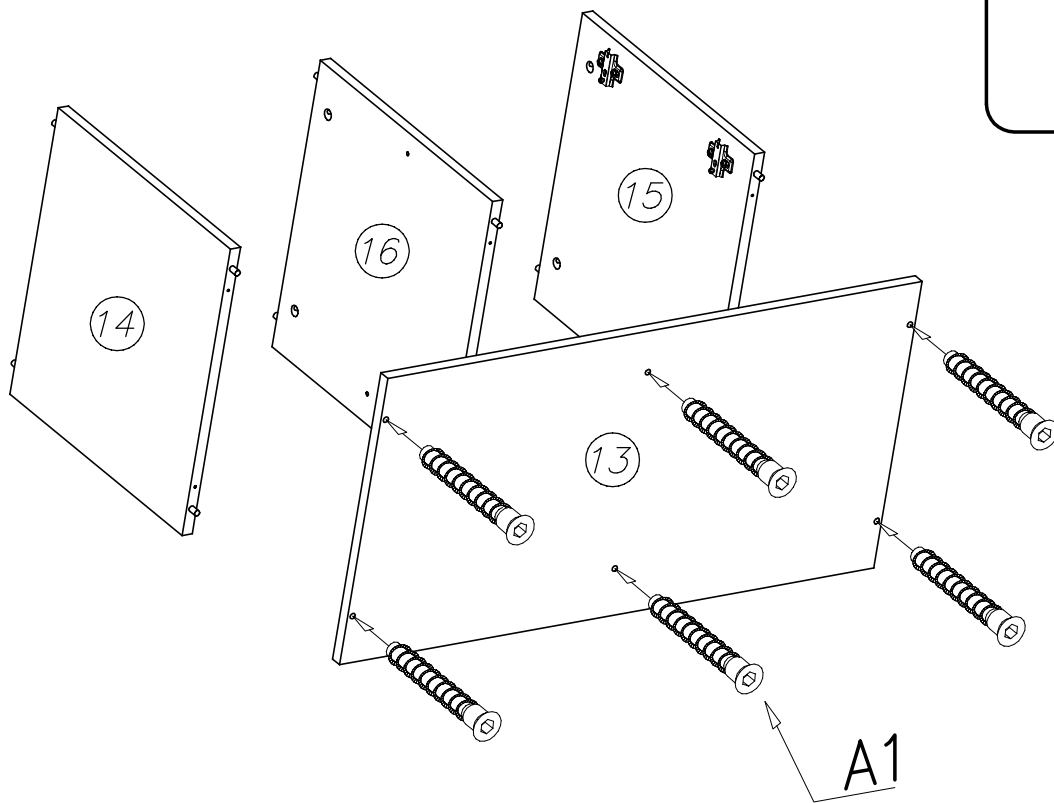




3

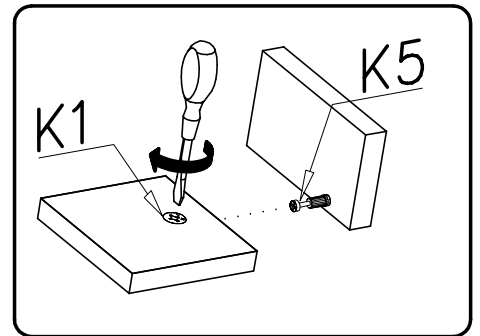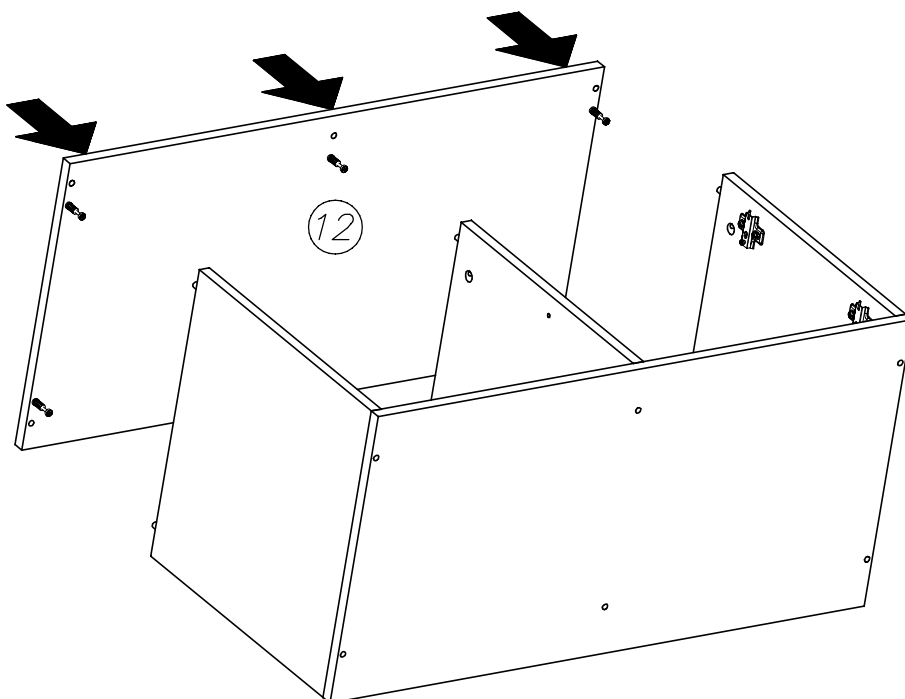


4

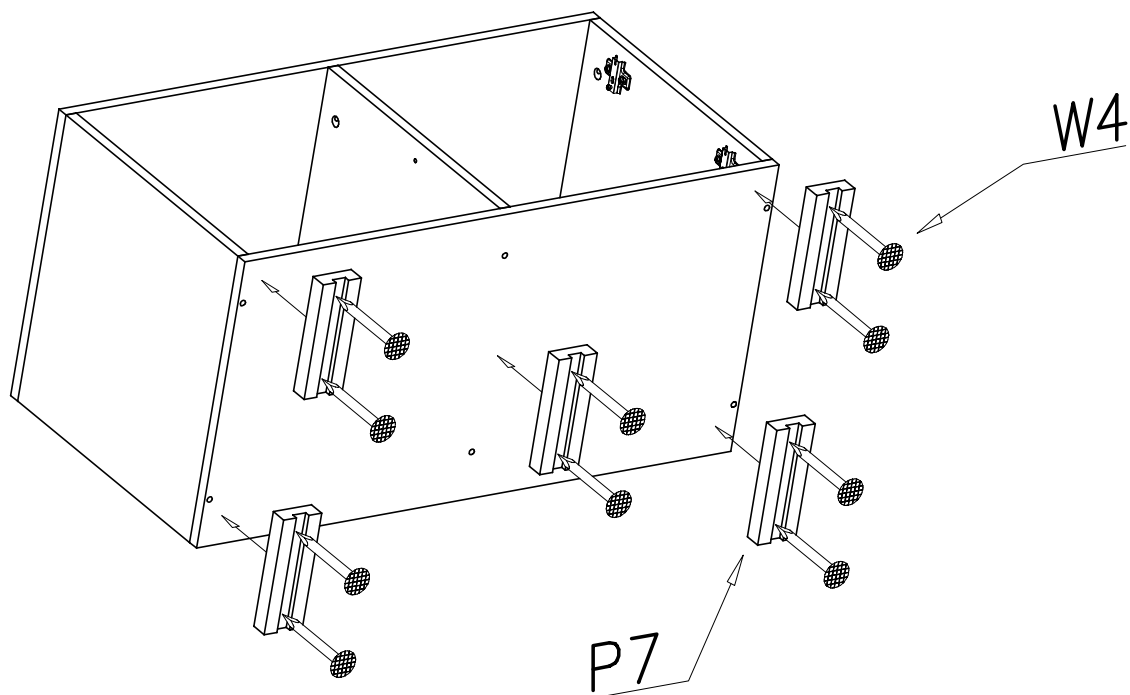


5

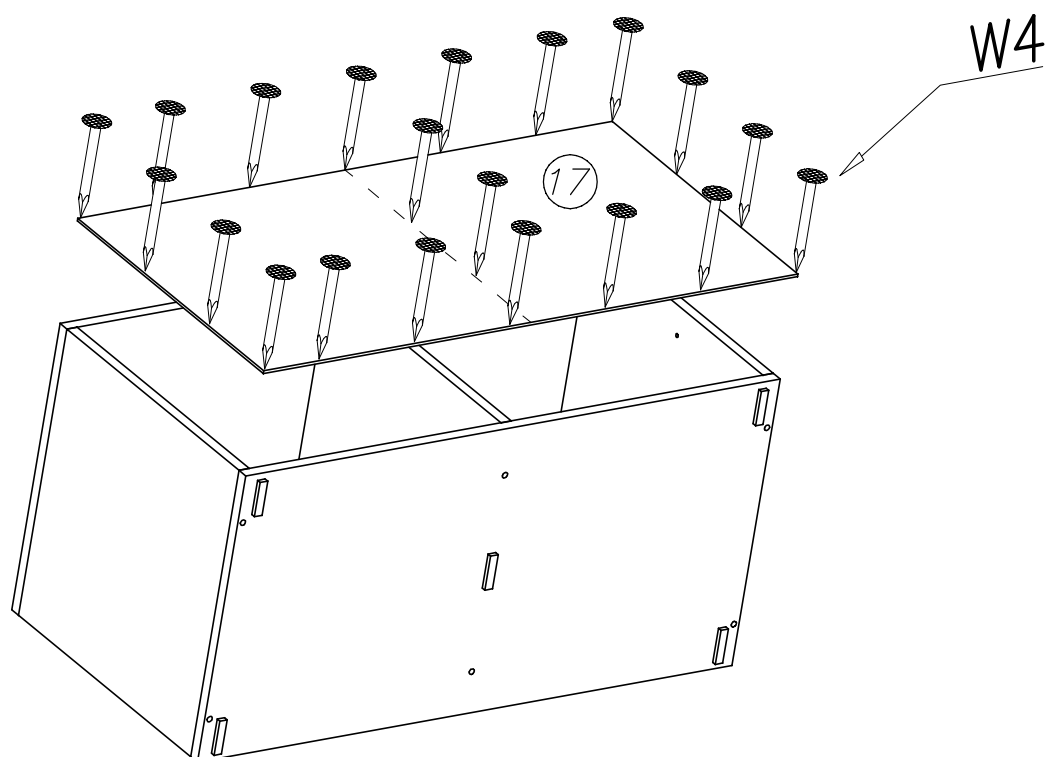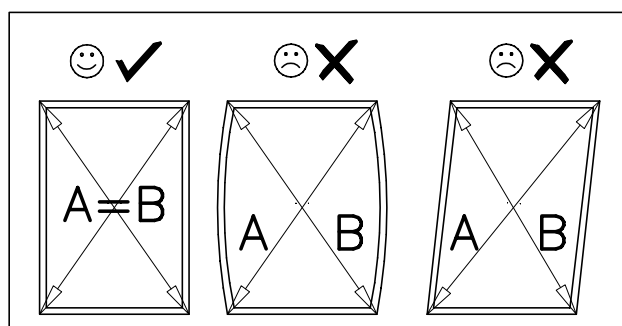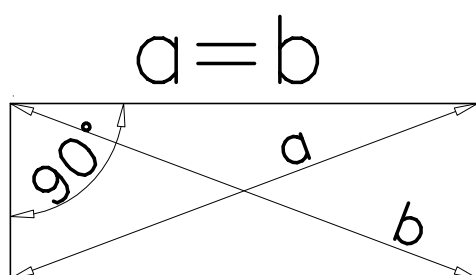







6

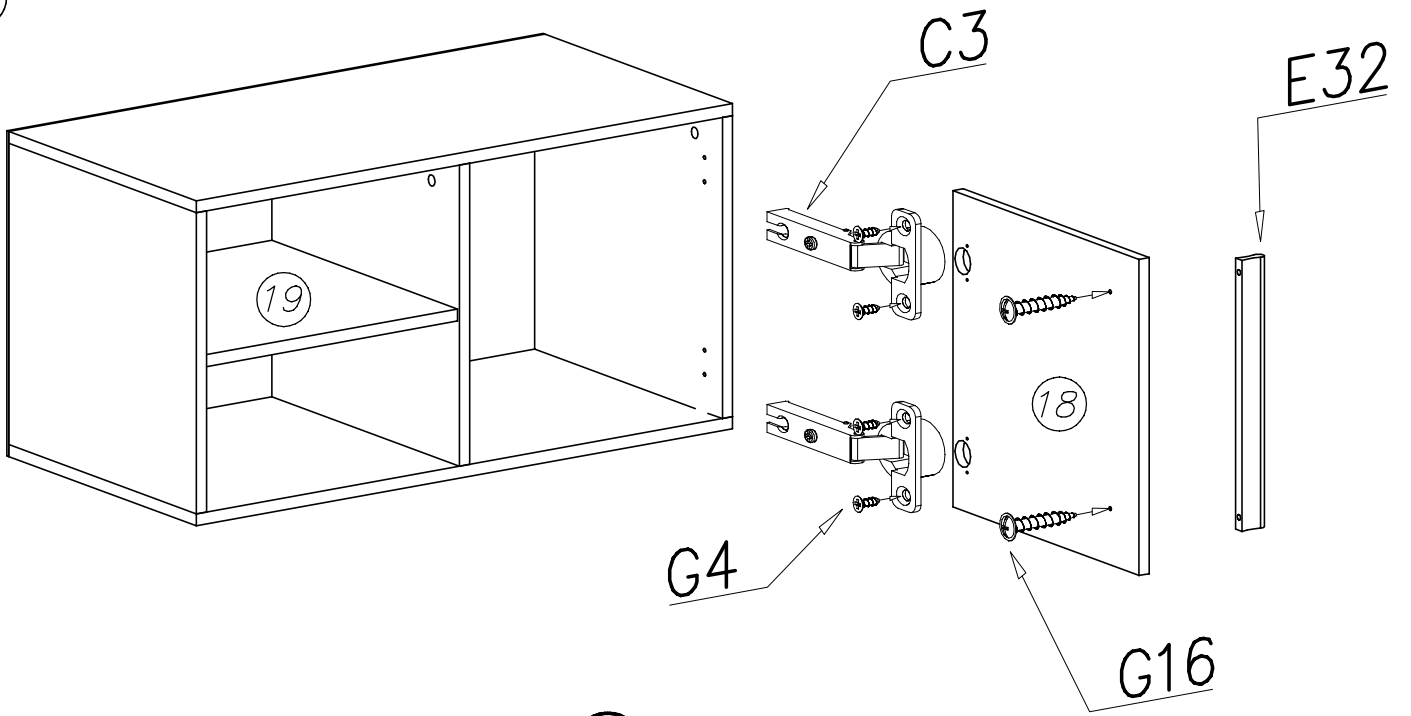

1

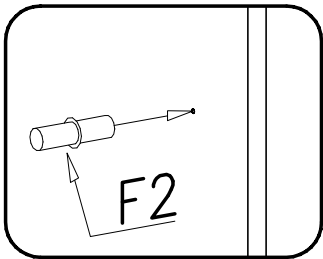


2

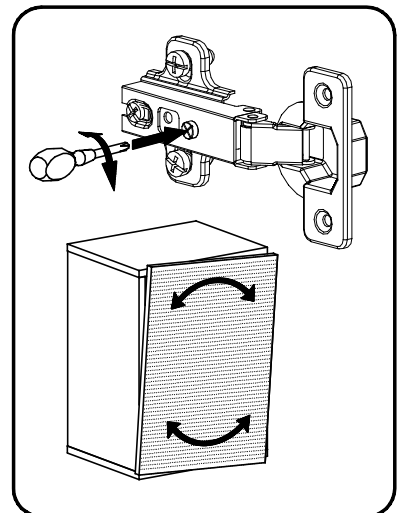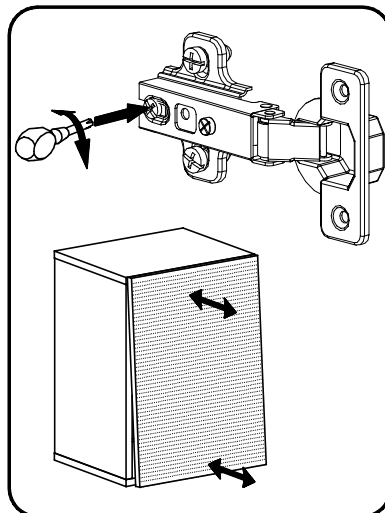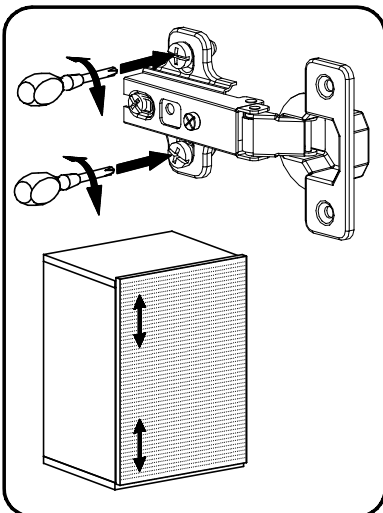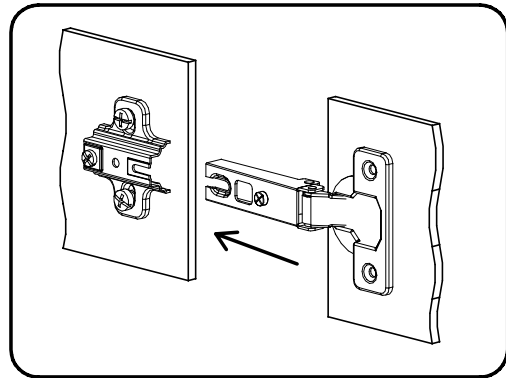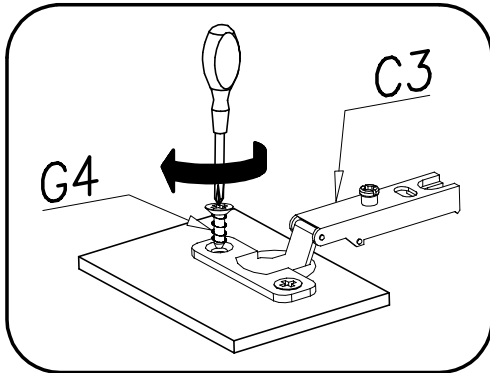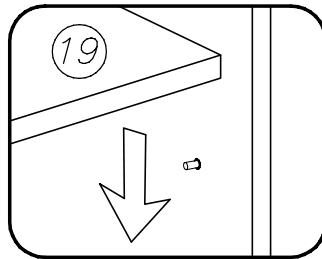

DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.
EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
PL PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
FR LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Medi panele dołek 2D

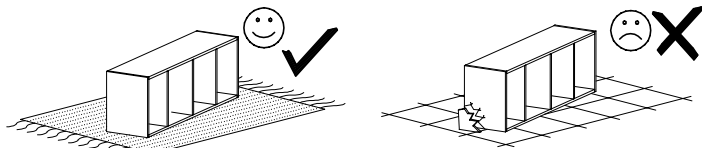

DE AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN
EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
PL MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
FR POSE SUR UN SUPPORT MOU DU TYPE : COUVERTURE, TAPIS.



DE Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.

EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

FR Les éléments en bois et leurs points de contact avec le panneau stratifié ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon doux. Protéger contre l'humidité.

DE Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).
EN Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)
PL Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
FR Outillage nécessaire au montage(non fourni par le constructeur)


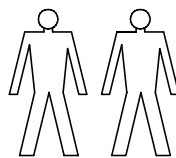
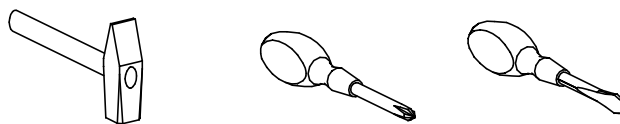


DE BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.

EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.

PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

FR EN CAS DE RÉCLAMATION, VEUILLEZ MARQUER NUMÉRO DE LOT VOIR SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE

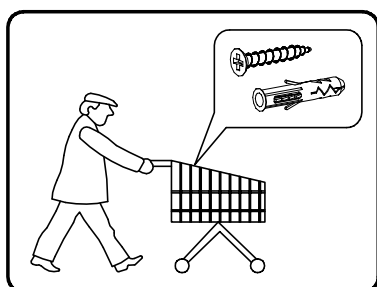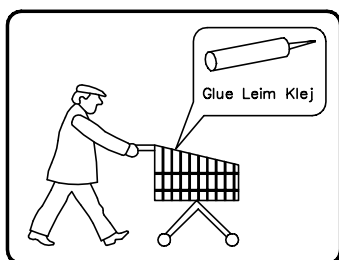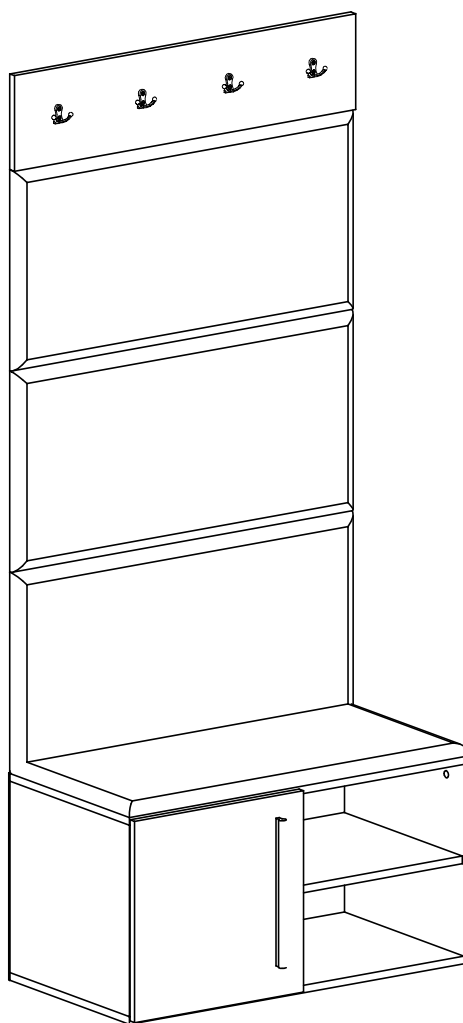


G4



4x16

x8



Q5




x4

①



4x

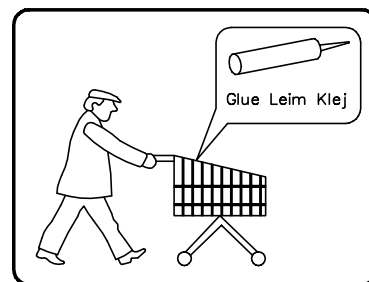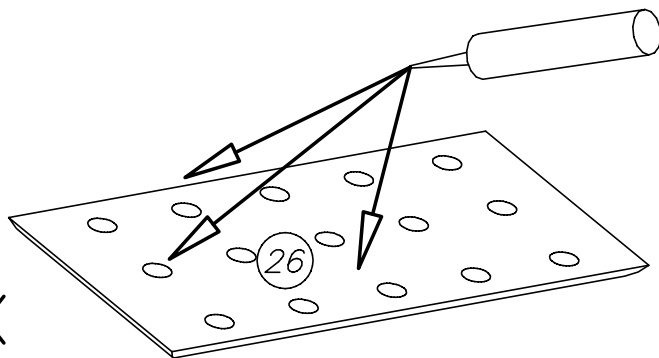

②

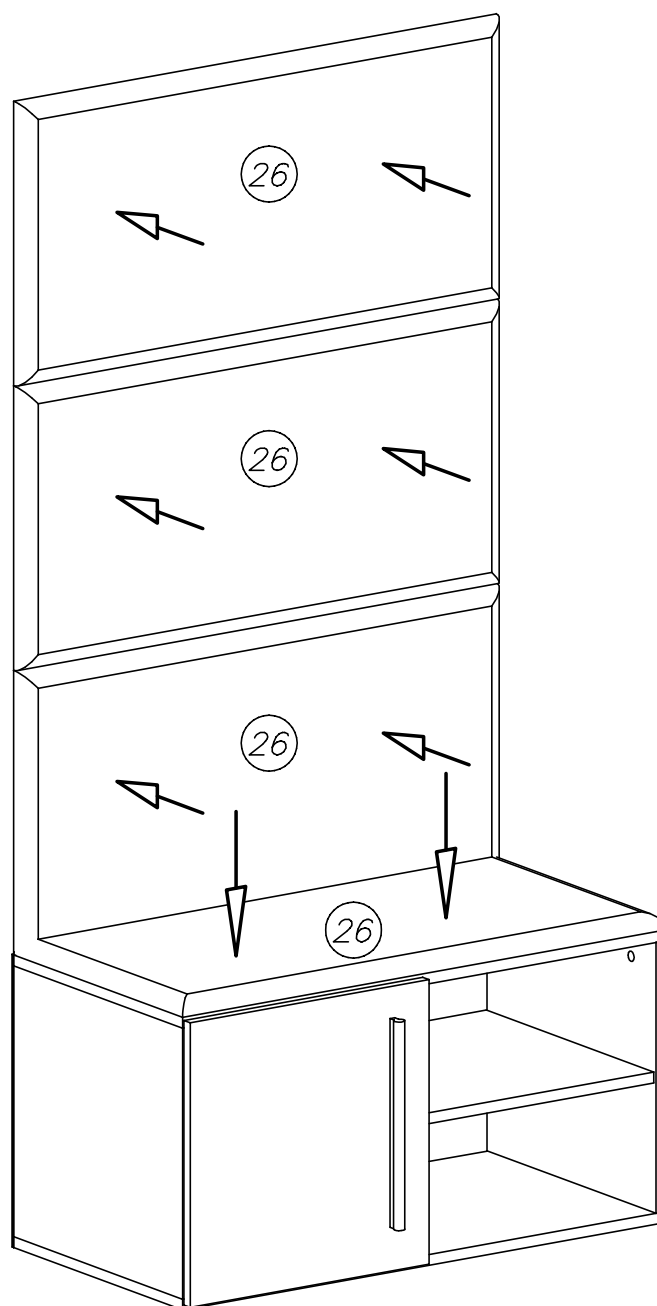

3

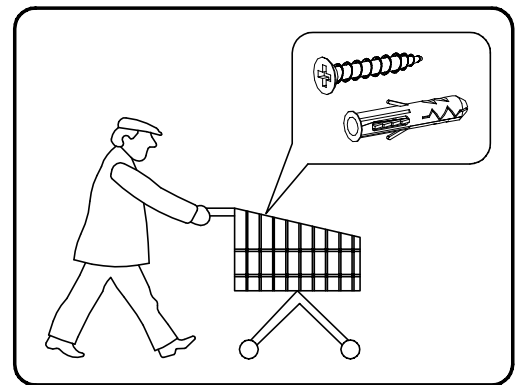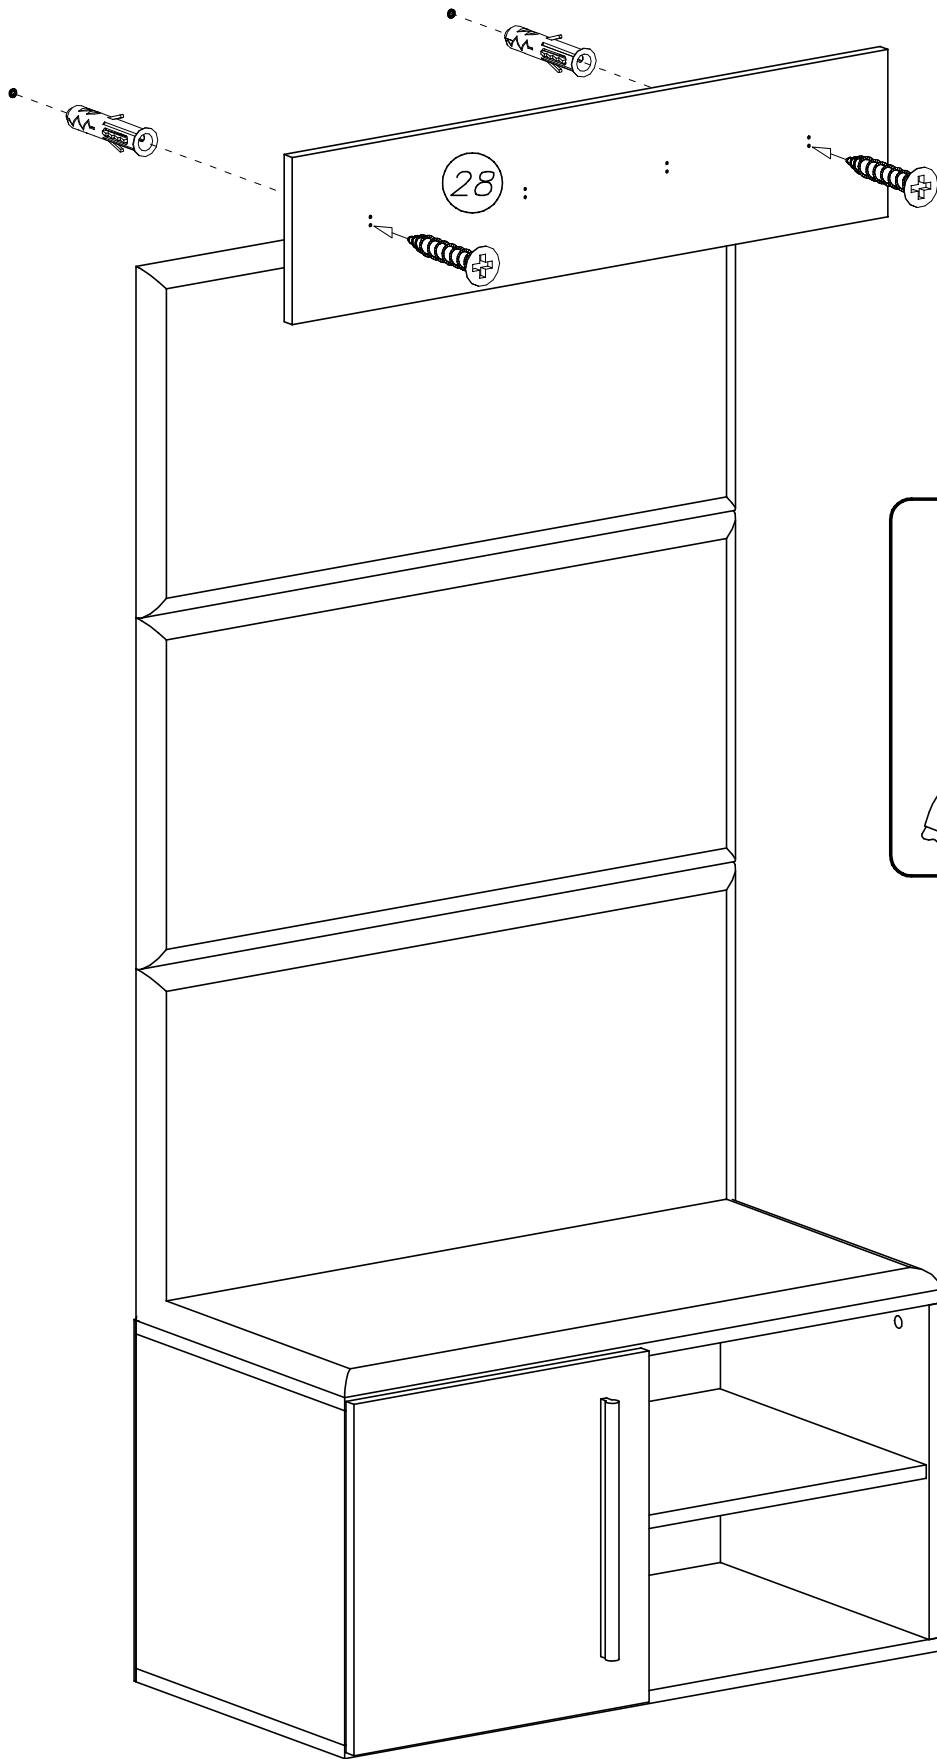

4



DE

VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.

EN

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

PL

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

FR

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

DE

Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).

EN

Tools required for assembly (not provided by the anufacturer)

PL

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

FR

Outilsage nécessaire au montage(non fourni par le constructeur)

Medi – Szafa 2D

DE

AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN

EN

ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

PL

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

FR

POSE SUR UN SUPPORT MOU DU TYPE : COUVERTURE, TAPIS.

DE

Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.

EN

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

PL

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

FR

Les éléments en bois et leurs points de contact avec le panneau stratifié ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon doux. Protéger contre l'humidité.

DE

BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.

EN

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.

PL

W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

FR

EN CAS DE RÉCLAMATION, VEUILLEZ MARQUER NUMÉRO DE LOT VOIR SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE

E32

x2

S5

x1

M11

x1

W4

x48

G16

4x27

x4

P7

x4

S4

x2

C3

Z35PR

x6

D3

PZ35PR

x6

G4

4x16

x14

I8

ø20

x12

K1

ø15x12

x12

K5








x12

B1

ø8x35

x18



①

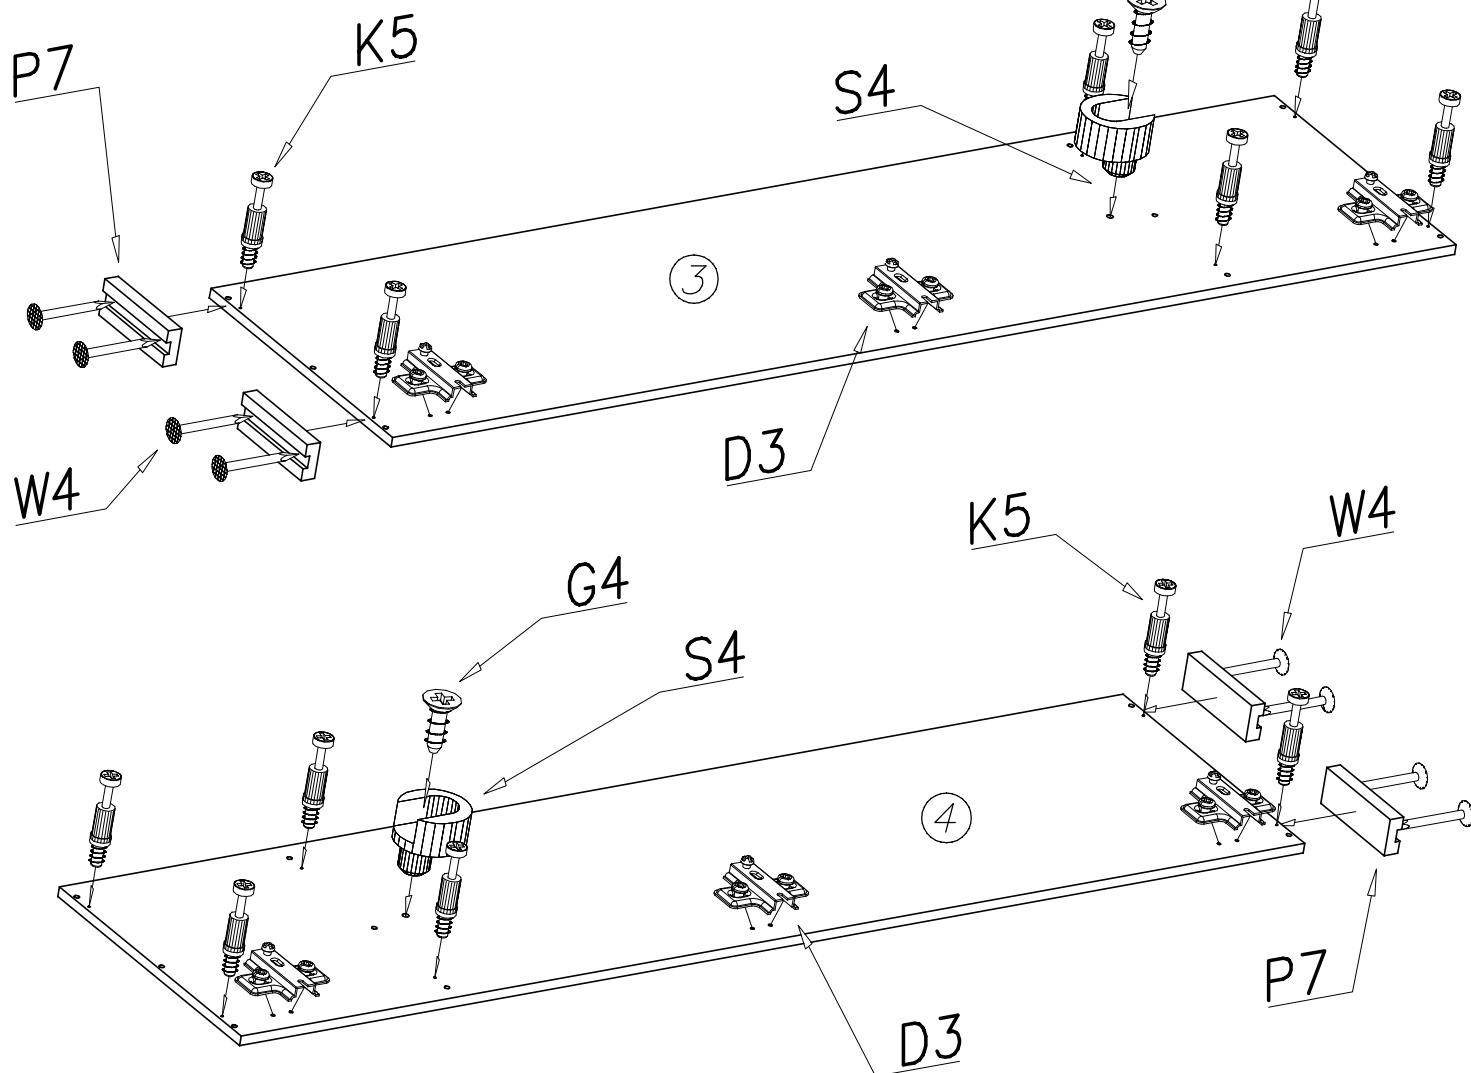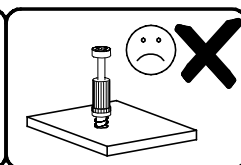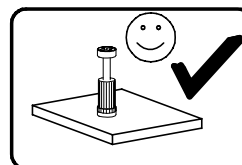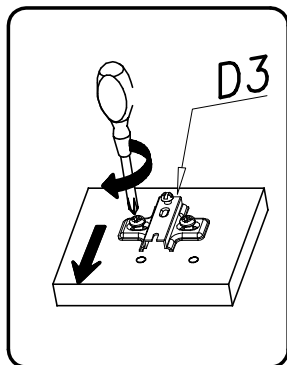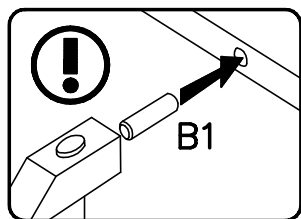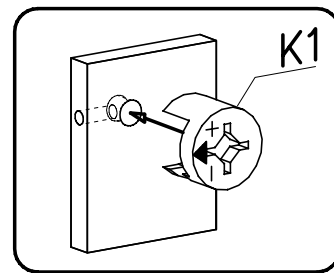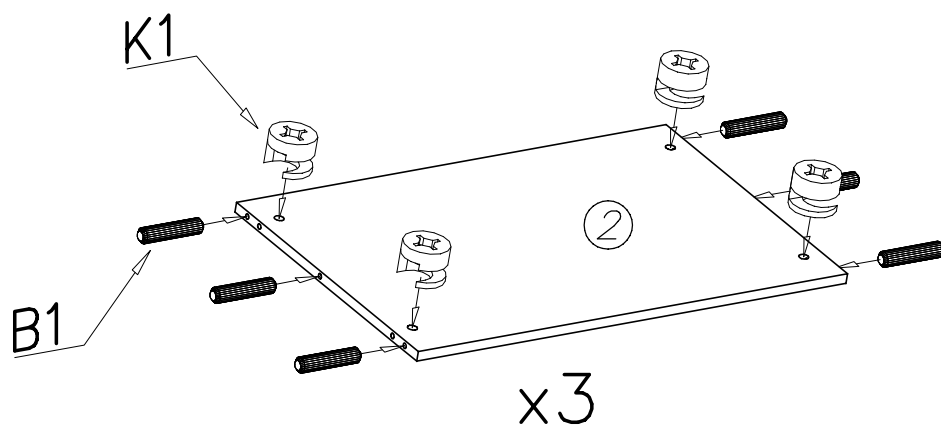





ACHTUNG
ATTENTION
UWAGA
ATTENTION

Setzen Sie die Stifte an den mit Pfeilen markierten Stellen ein. Die Länge des hervorstehenden Stiftes nach dem Einschlagen in das Loch darf 9–10 mm nicht überschreiten.
 Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
 Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 Insérez les chevilles dans les endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir martelé dans le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.







②

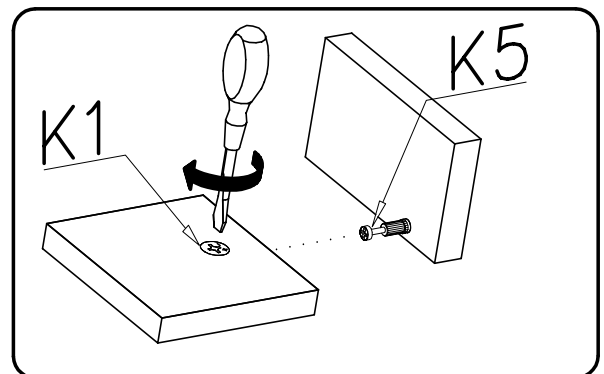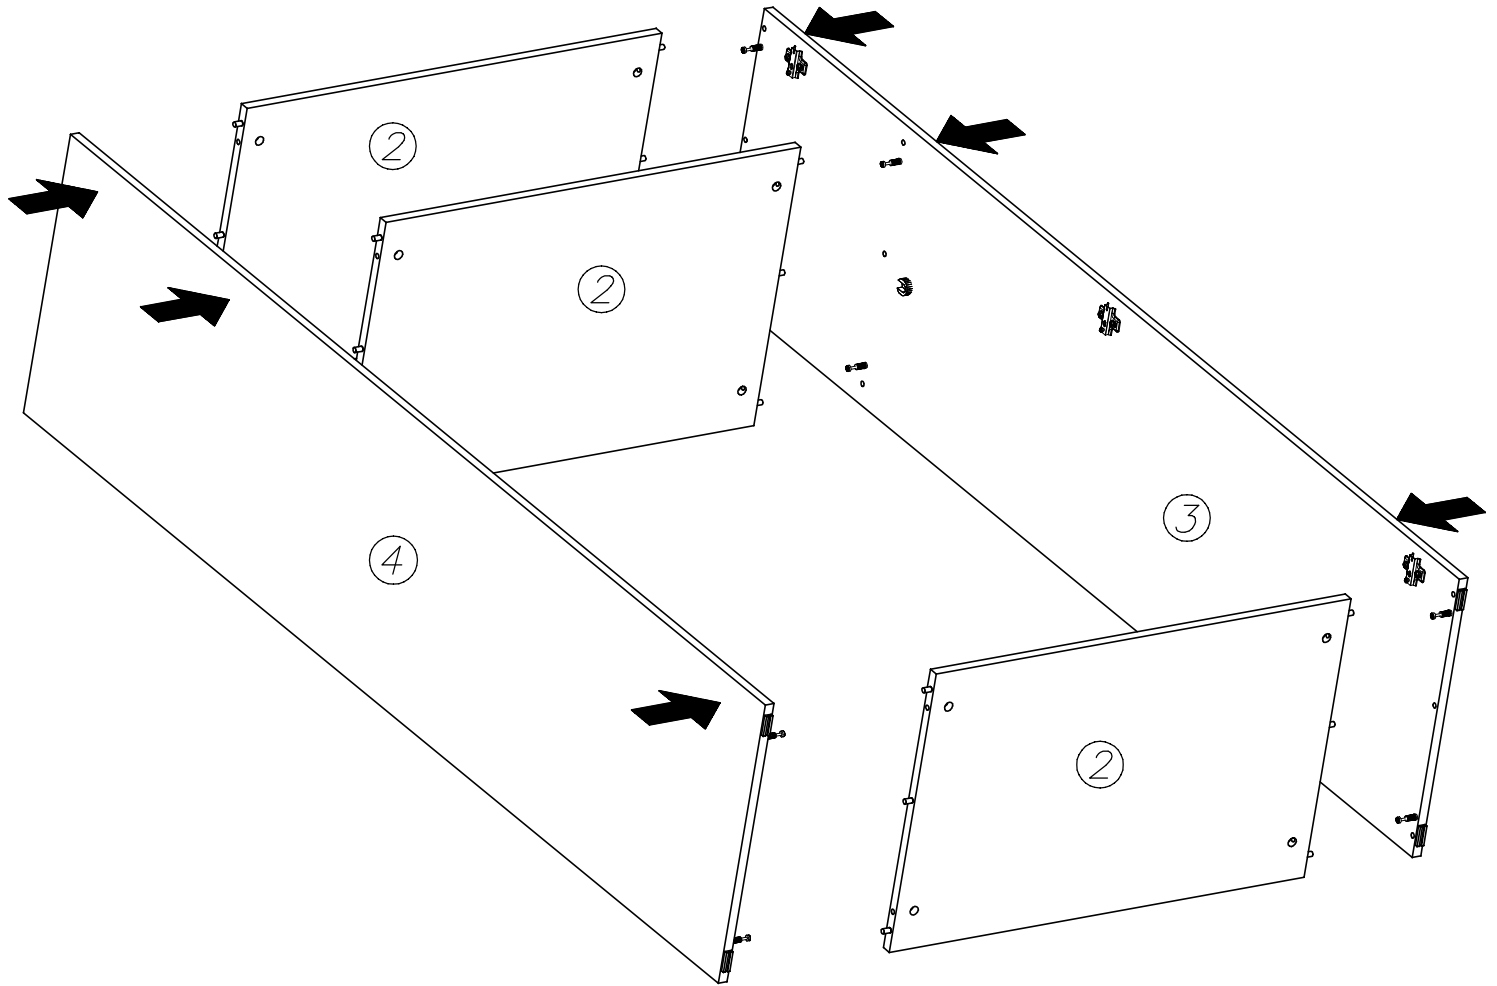

③

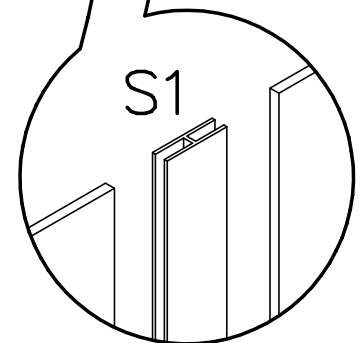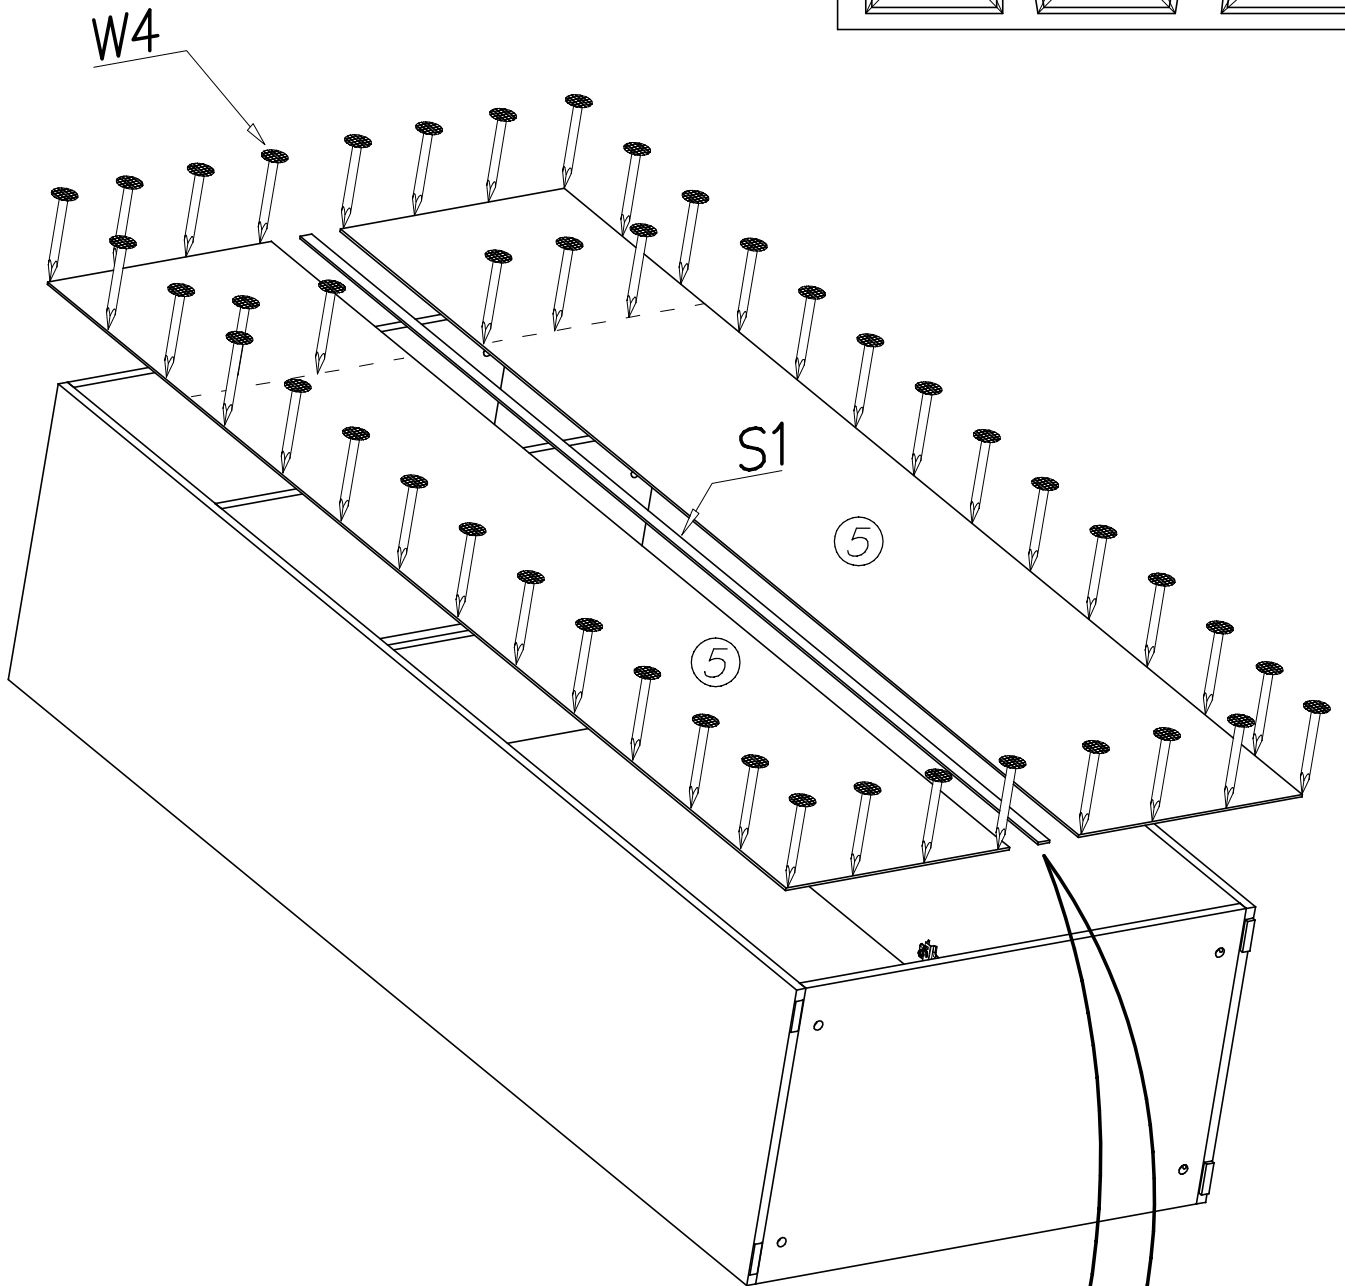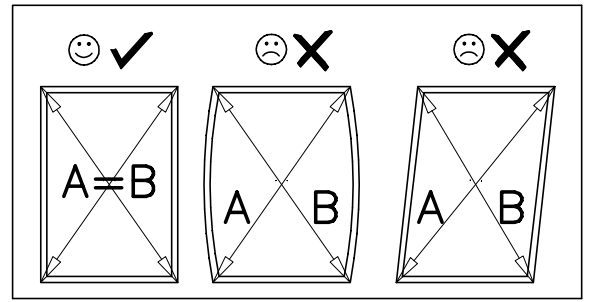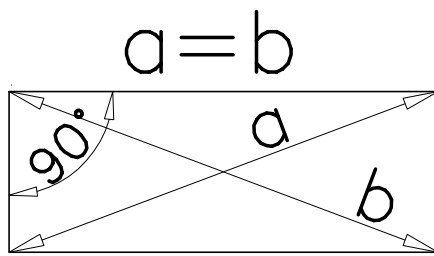

4

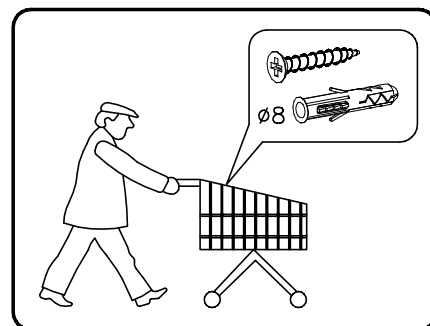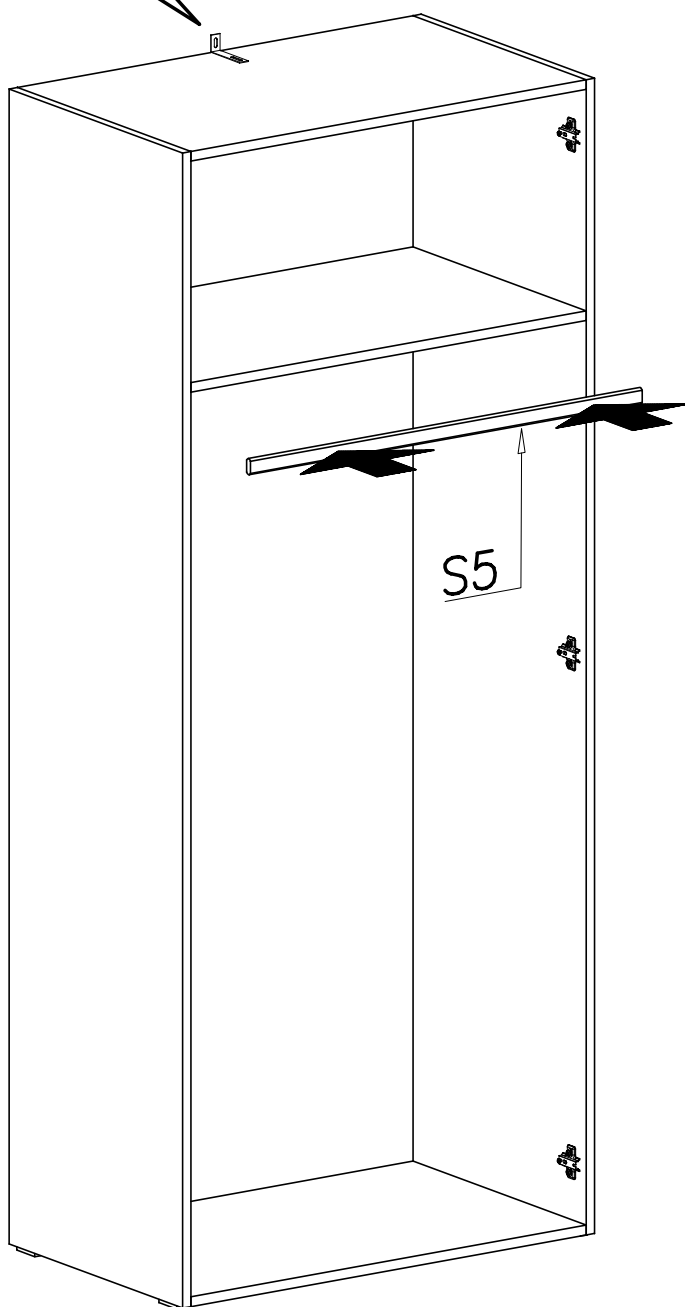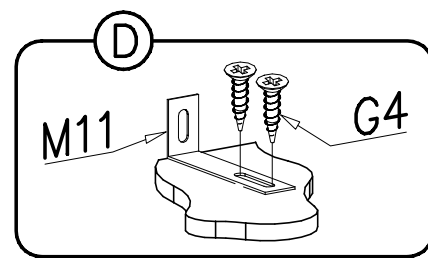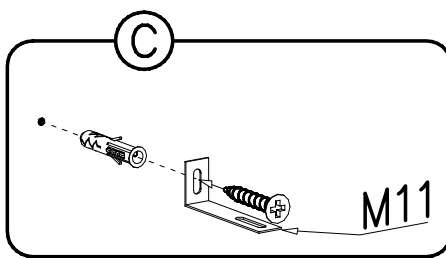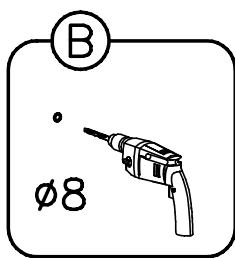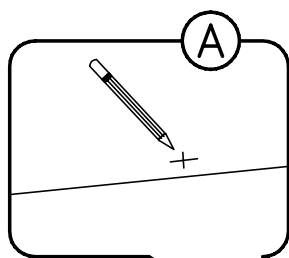

5

