


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

12 łóżko

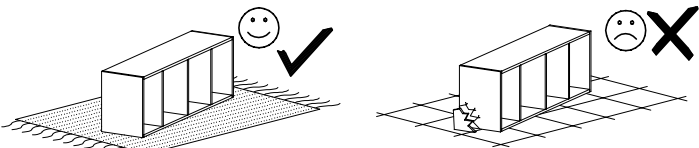





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.







Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)

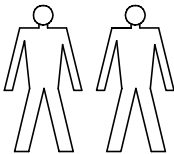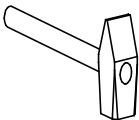


W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA


IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.

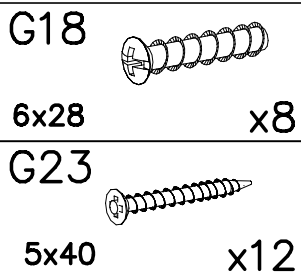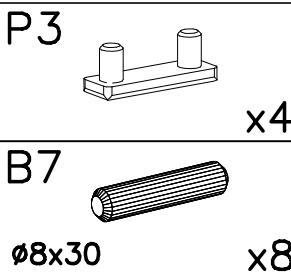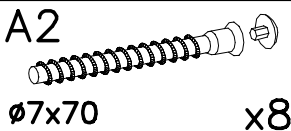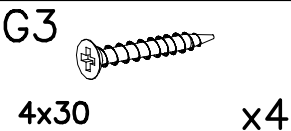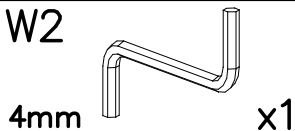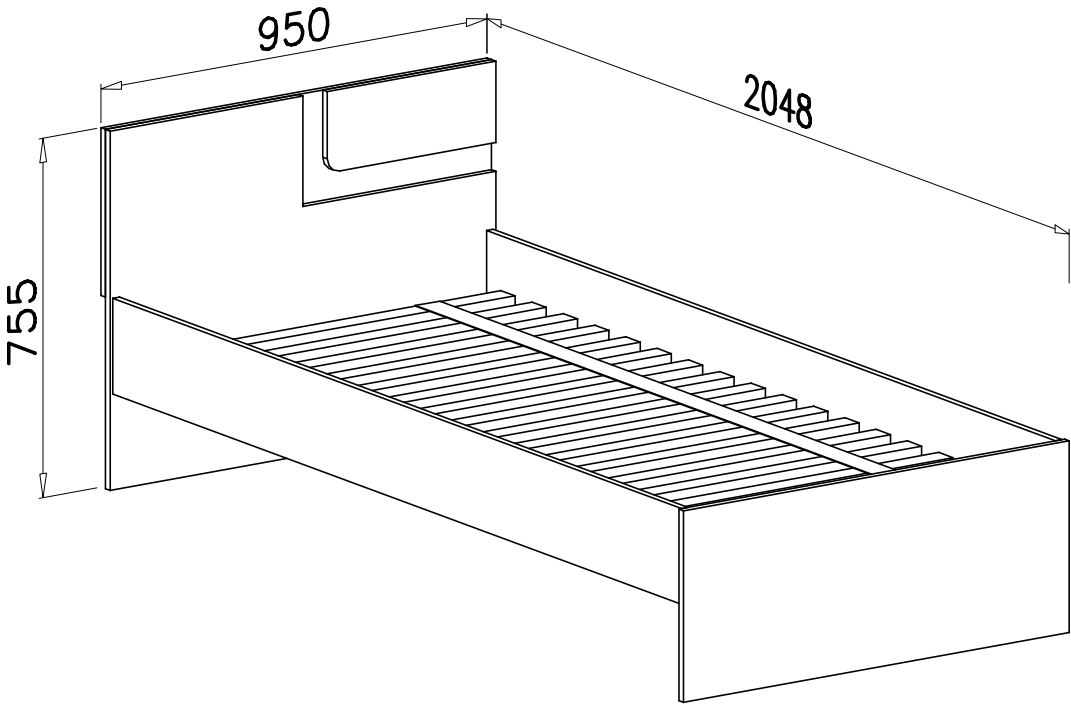

1

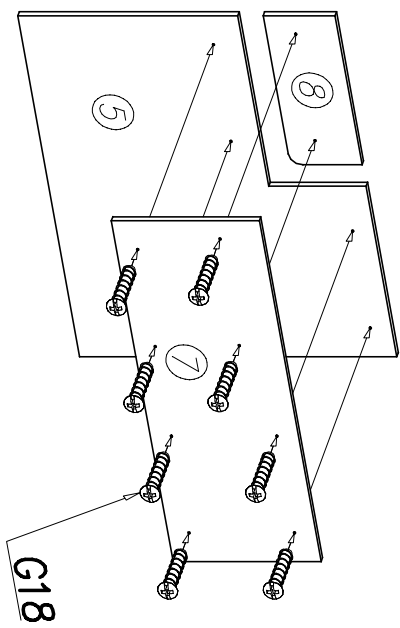

3

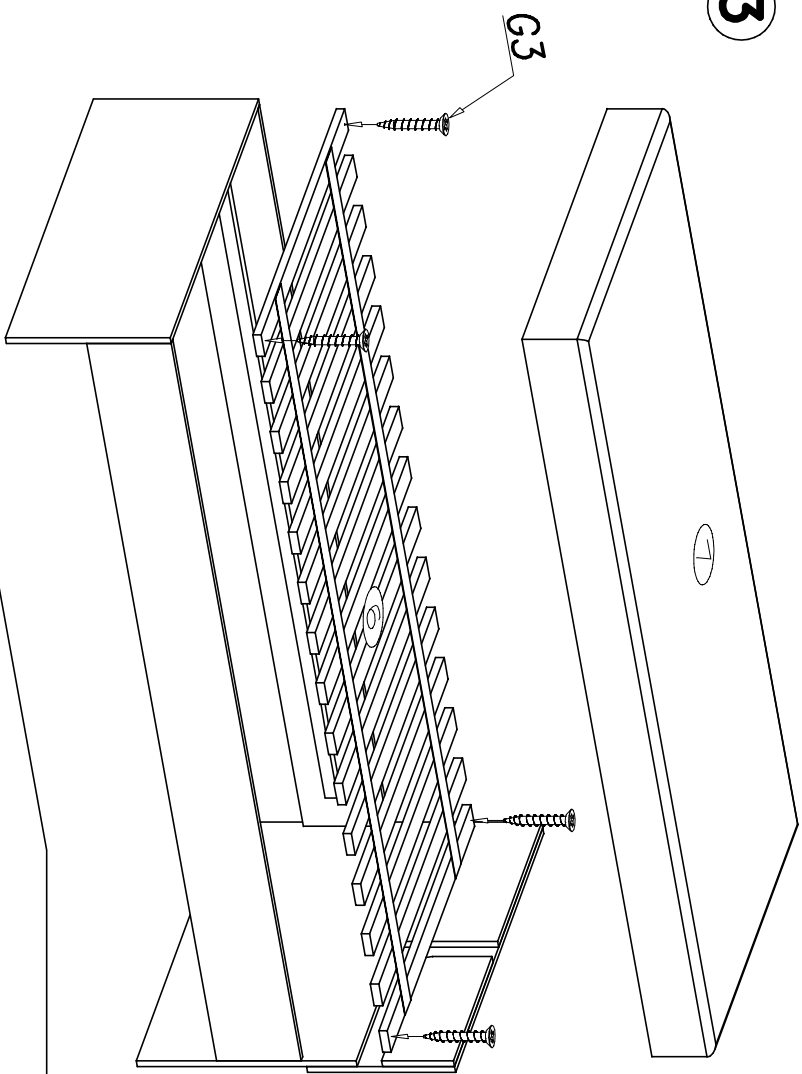

UWAGA

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

ATTENTION

The length of the projecting pin when
pocketed does not exceed 9–10 mm

2

