

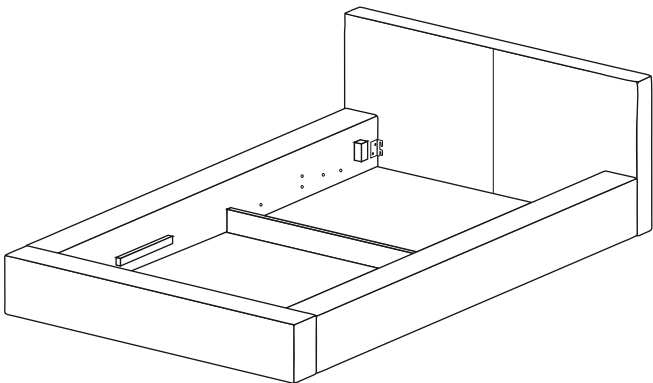



Gllexi, Asturia, Victor, Sevilla, Gomera	
(PL) Instrukcja montażu - łóżko (D) Aufbauanleitung - bett (GB) Assembly instruction - bed (SK) Návod na montáž - posteľ (CZ) instrukce instalaci - postel (FR) instructions de montage - lit	










				
--	---	---	--	---




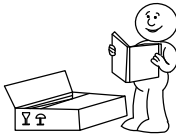




13 mm
10 mm

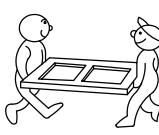


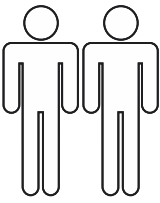


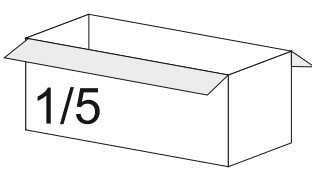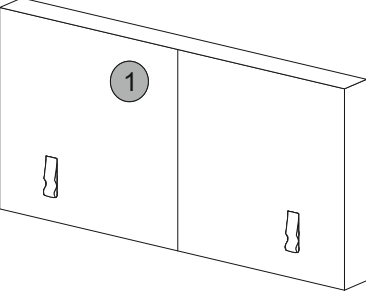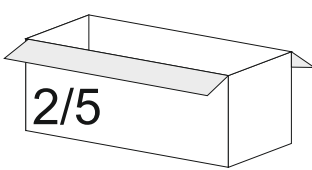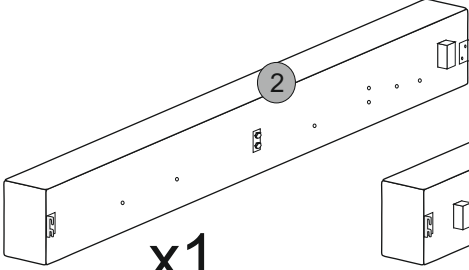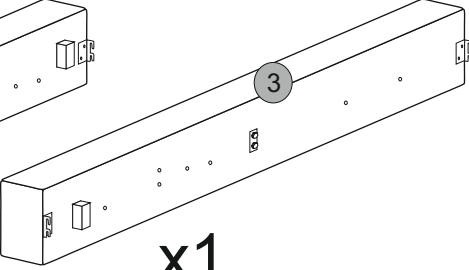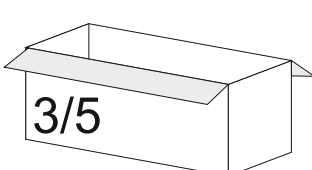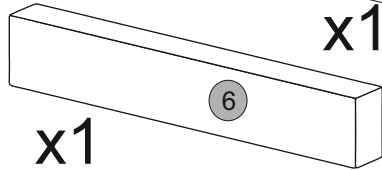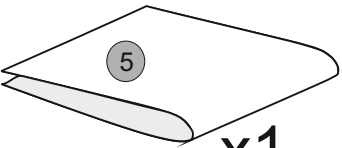 1/5	 1 x1
 2/5	 2 x1  3 x1
 3/5	 4 x1  5 x1  6 x1  6a x4  Cx2  *1

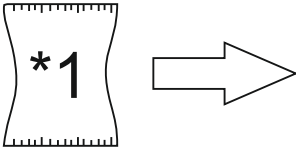
	M6x70  Hx8 Y  Yx8 4x16  W1x8
---	---

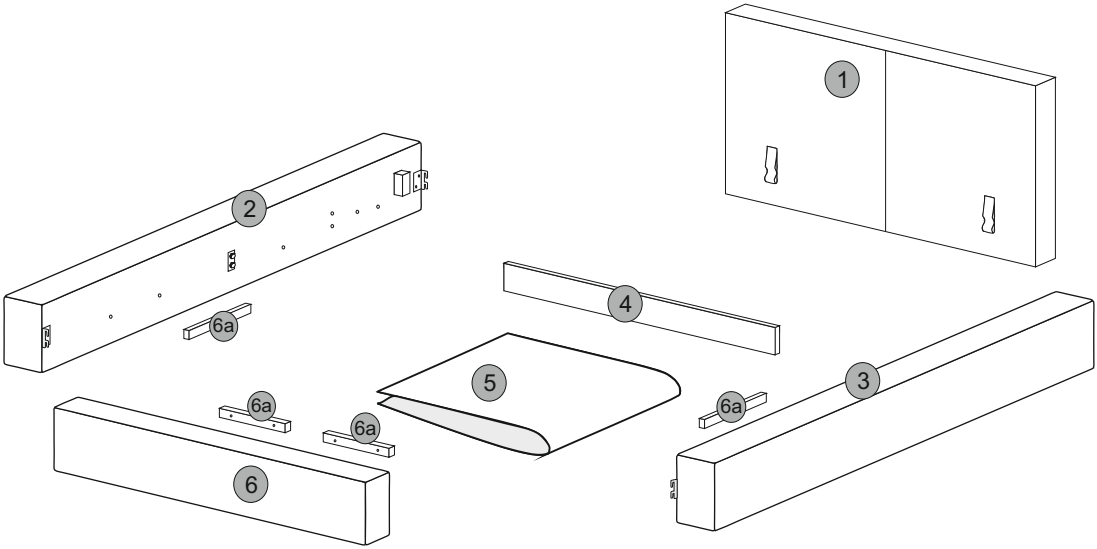




I

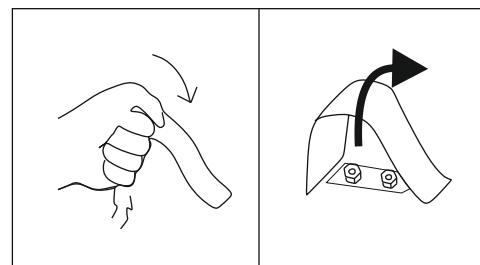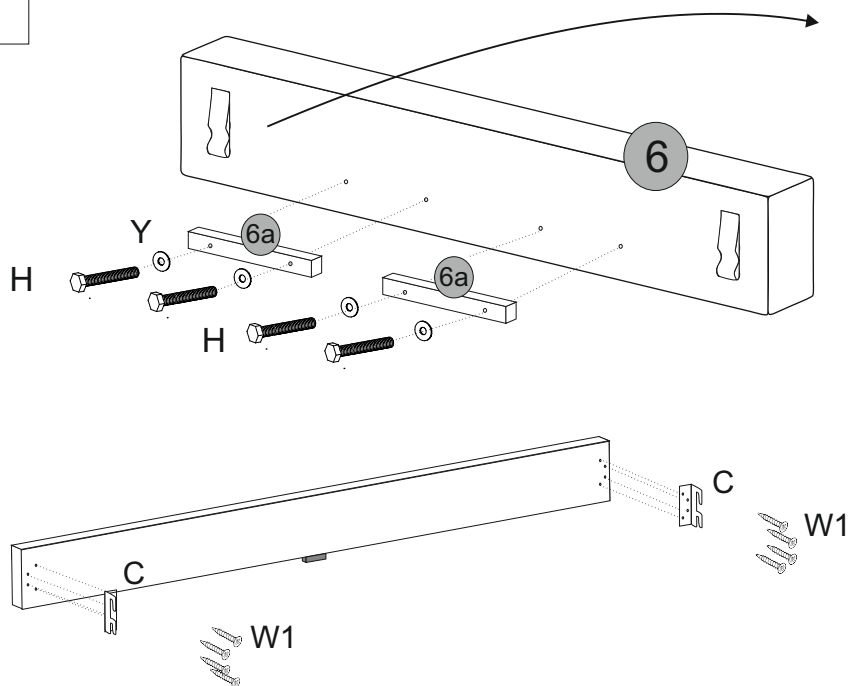


II

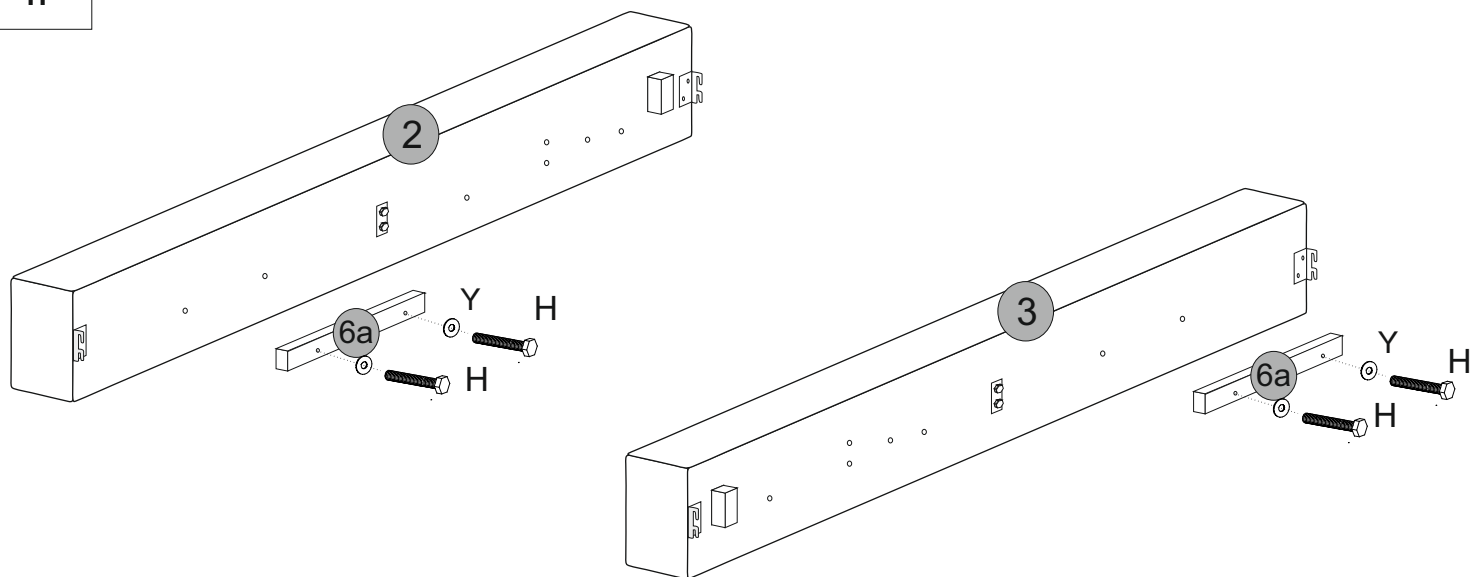


III

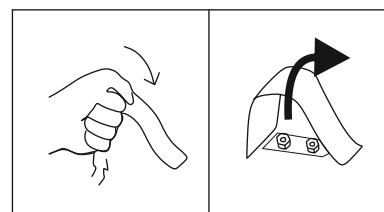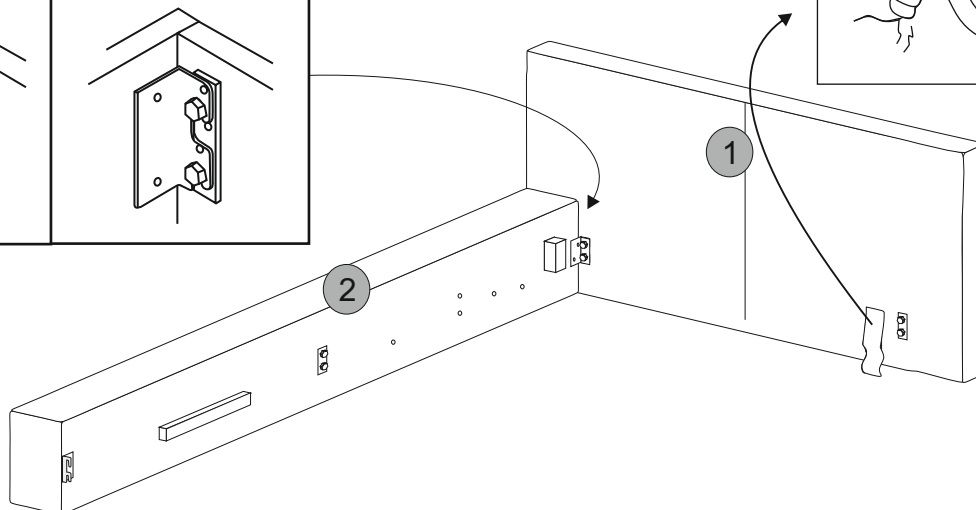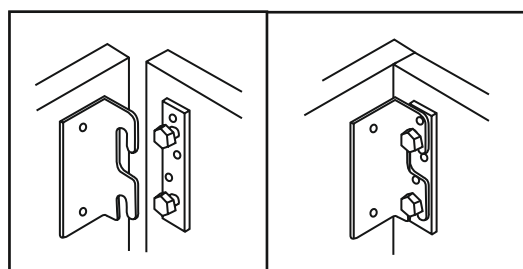


IV

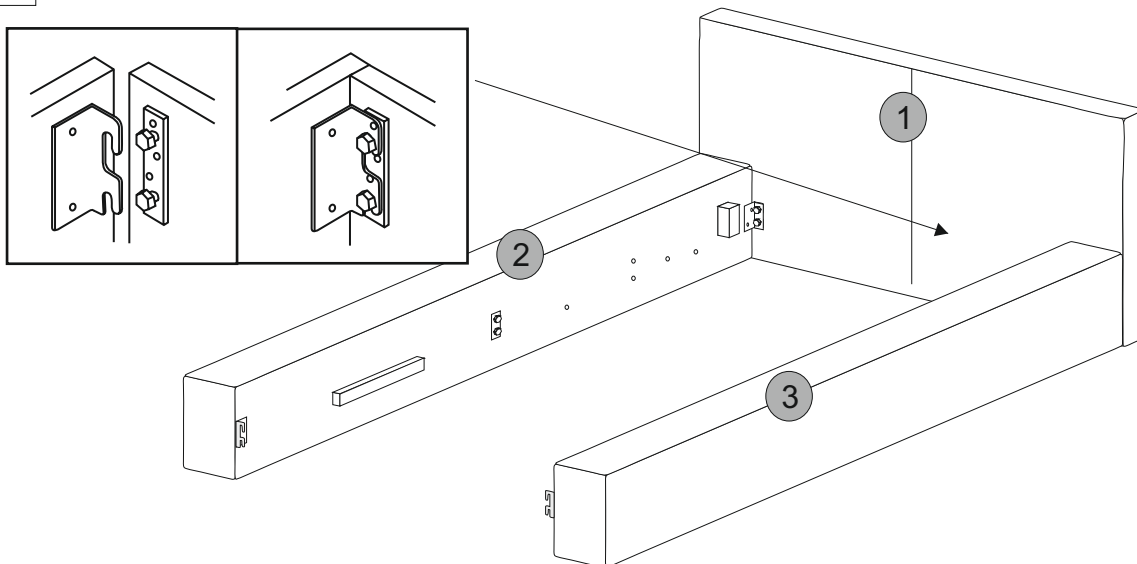


V

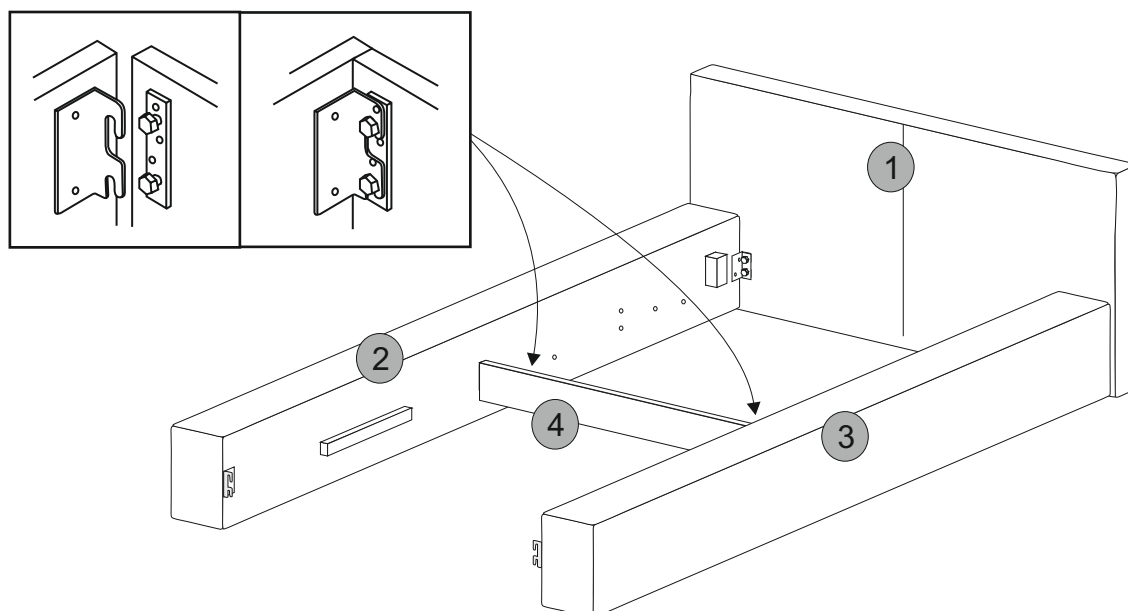

VI



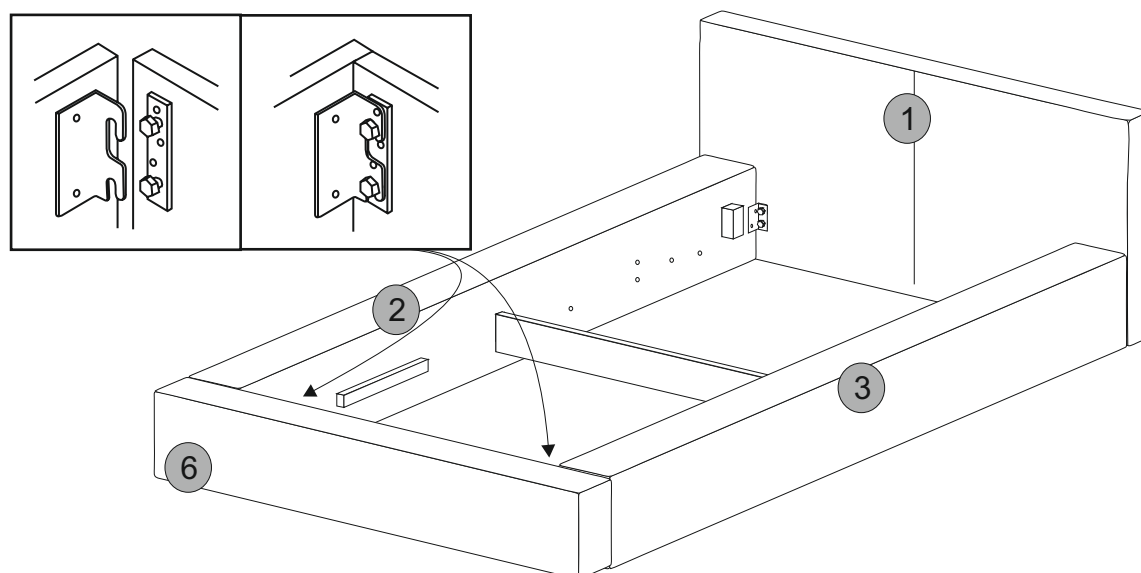


VII

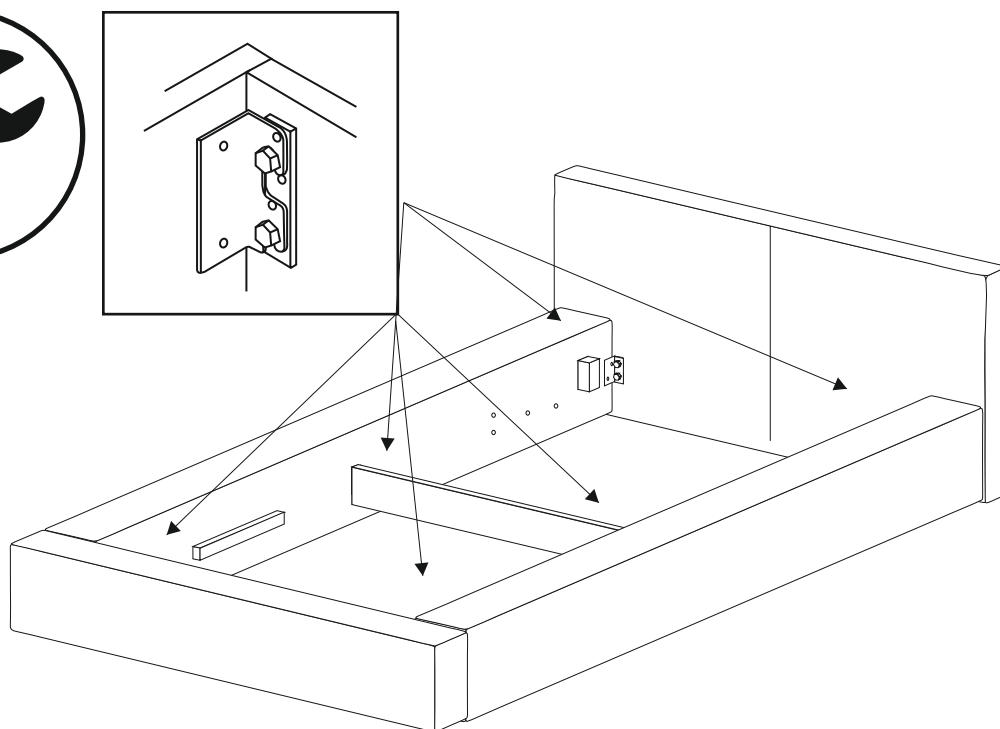


VIII

Wykonaj tą czynność ostrożnie
Please, Do it carefully
Machen Sie Ihre Arbeit sorgfältig

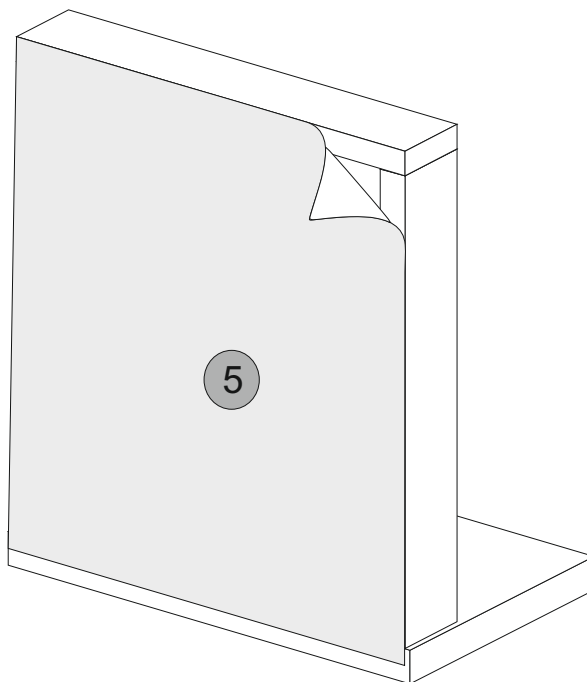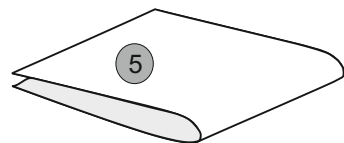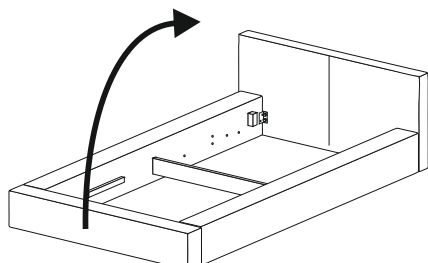





IX

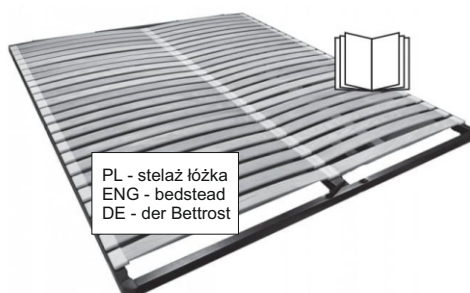

PL - stelaż łóżka
ENG - bedstead
DE - der Bettrost

opcja A

stelaż metalowy do łóżka
metal bed frame
Metallbettgestell

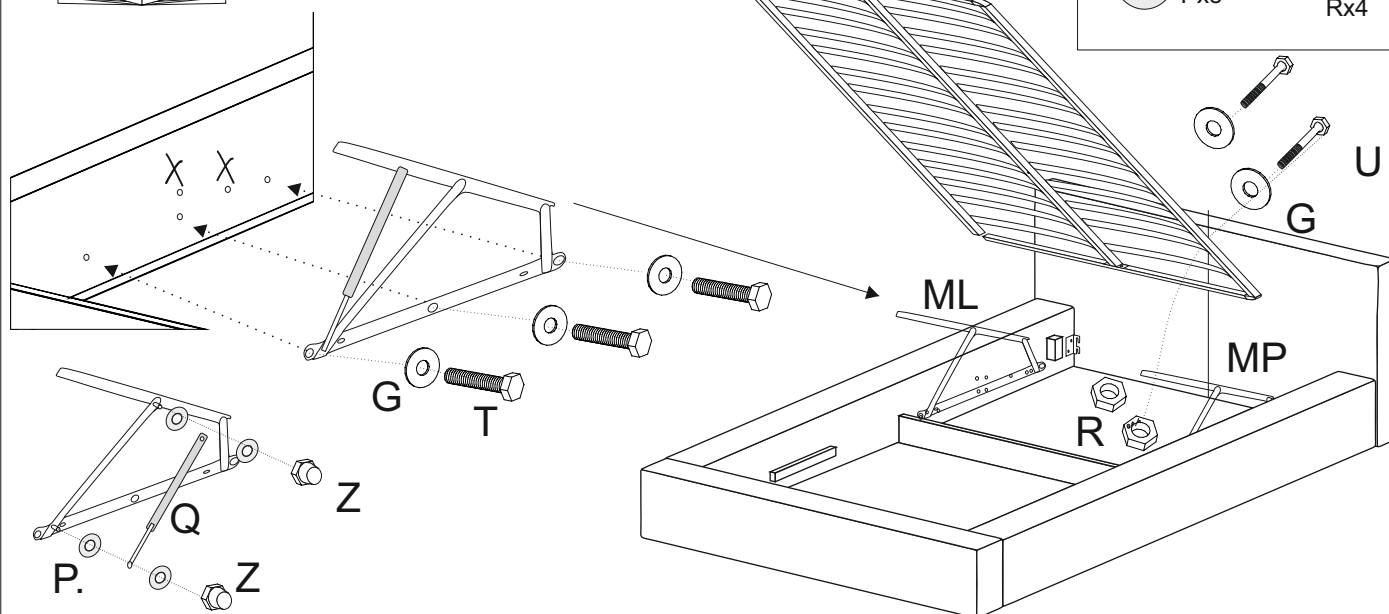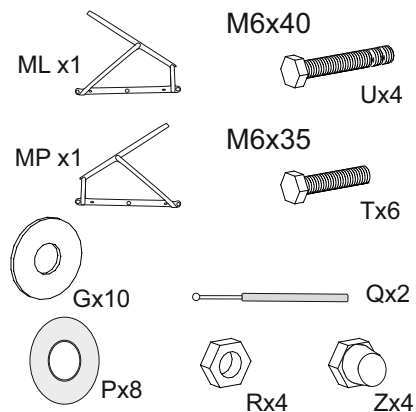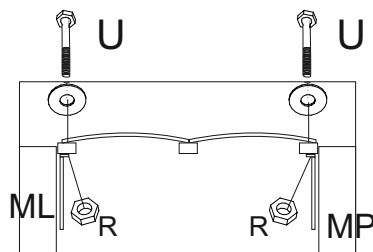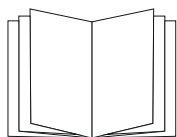

opcja B

stelaż drewniany do łóżka
wooden bed frame
Holzbettgestell

