


--PL-- Zapoznaj się z **INSTRUKCJĄ MONTAŻU** i postępuj zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta – w przeciwnym wypadku może wystąpić niebezpieczeństwo. --DE-- Lesen Sie die **MONTAGEANLEITUNG** und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers – andernfalls kann eine Gefahr entstehen. --EN-- Read the **ASSEMBLING INSTRUCTIONS** and follow the manufacturer's instructions - otherwise, a hazard may occur. --CZ-- Přečtěte si **MONTÁŽNÍ NÁVOD** a dodržujte pokyny výrobce - jinak může nastat nebezpečí. --HR-- Pročitajte **UPUTE ZA SASTAVLJANJE** i slijedite upute proizvođača - u suprotnom može doći do opasnosti. --HU-- Olvassa el az **ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT**, és kövesse a gyártó utasításait – ellenkező esetben veszély állhat elő. --SK-- Prečítajte si **NÁVOD NA MONTÁŽ** a postupujte podľa pokynov výrobcu - v opačnom prípade môže dôjsť k nebezpečenstvu. --FR-- Lisez les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE** et suivez les instructions du fabricant - sinon, un danger peut survenir. --IT-- Leggere le **ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE** e seguire le linee guida sviluppate dal produttore - altrimenti potrebbe verificarsi un pericolo. --ES-- Lea las **INSTRUCCIONES DE MONTAJE** y siga las instrucciones del fabricante - de lo contrario podría producirse un peligro.




ALMERA

Szafki nocne


Typ 7


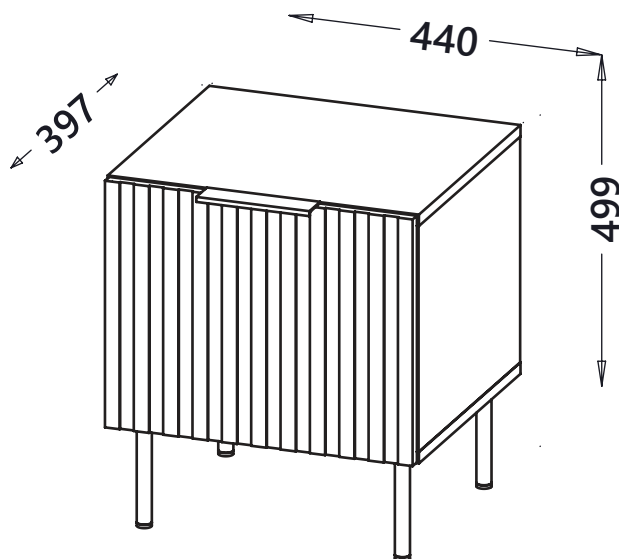


PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ **DE-** Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ **EN-** Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ **CZ-** Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ **HR-** Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ **HU-** Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ **SK-** Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)/ **FR-** Outils requis pour l'assemblage (non fourni par le fabricant)/ **ES-** Herramientas necesarias para el montaje (no proporcionadas por el fabricante)/ **IT-** Strumenti necessari per il montaggio (non forniti dal produttore)

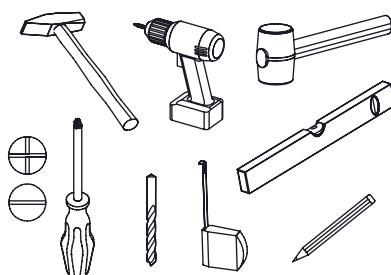


CAMA MEBLE Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, Polska
Kominy, Ul. Jastrzębia 16
gpsr@camameble.pl



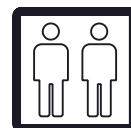


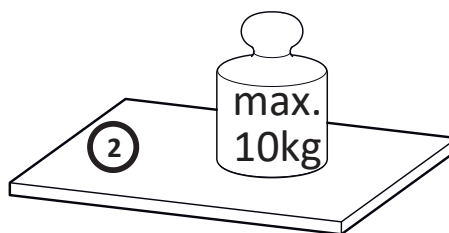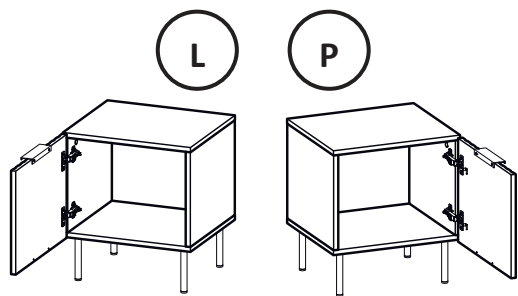

x2


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	440	380	16	1
2	440	380	16	1
3	317	380	16	1
4	317	380	16	1
5	428	337	2,5	1
6	435	346	16	1


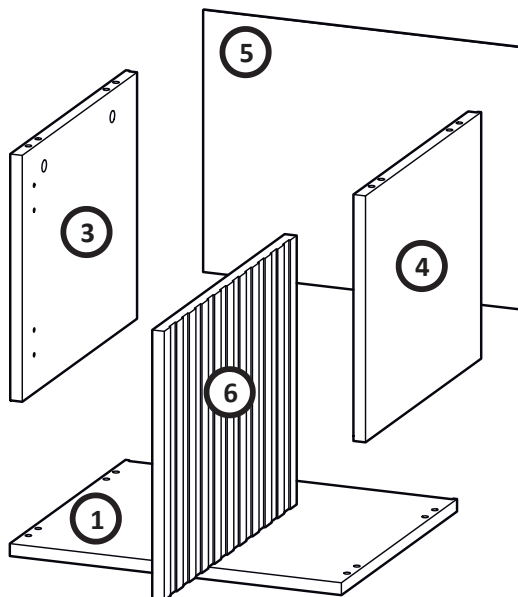


B1  8x Ø8x35	A1  4x Ø7x50	K1  4x Ø15x12	I20  4x Ø4/Ø17	K5  4x 34mm	D3  2x PZ35PR
G5  4x 4x13	C3  2x Z35PR	E80  1x 160	G6  2x 3x13	W3  2x	G4  16x 4x16
P67  4x h150	W4  18x	W2  1x 4mm			

I


x2

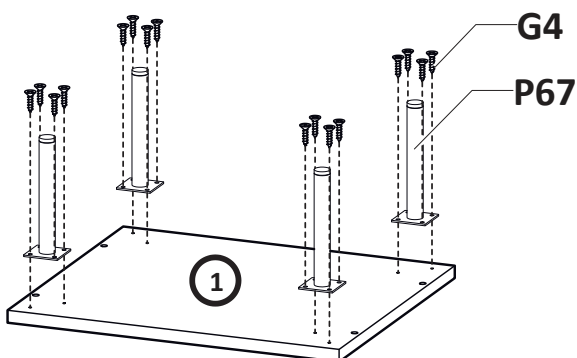





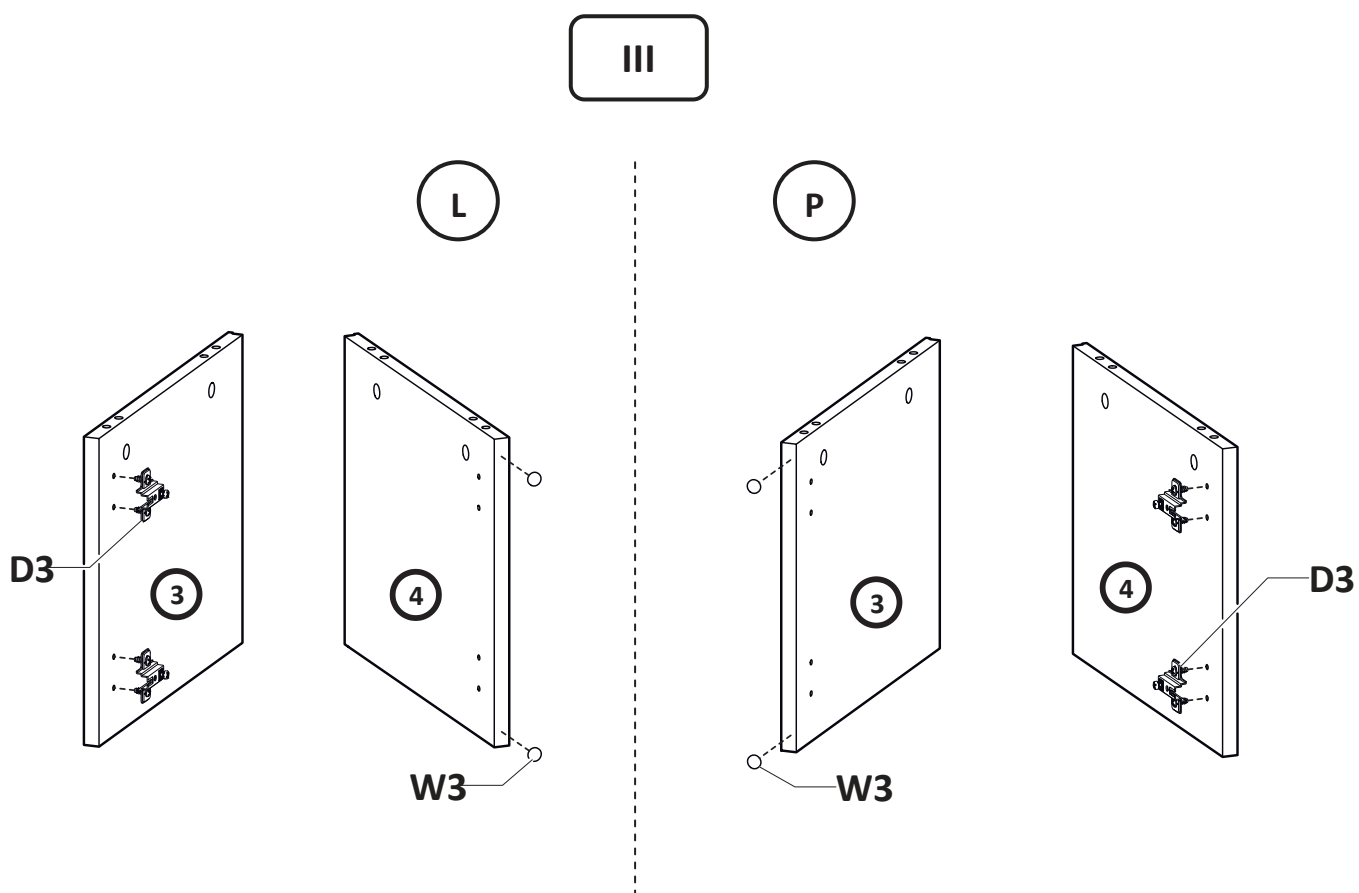
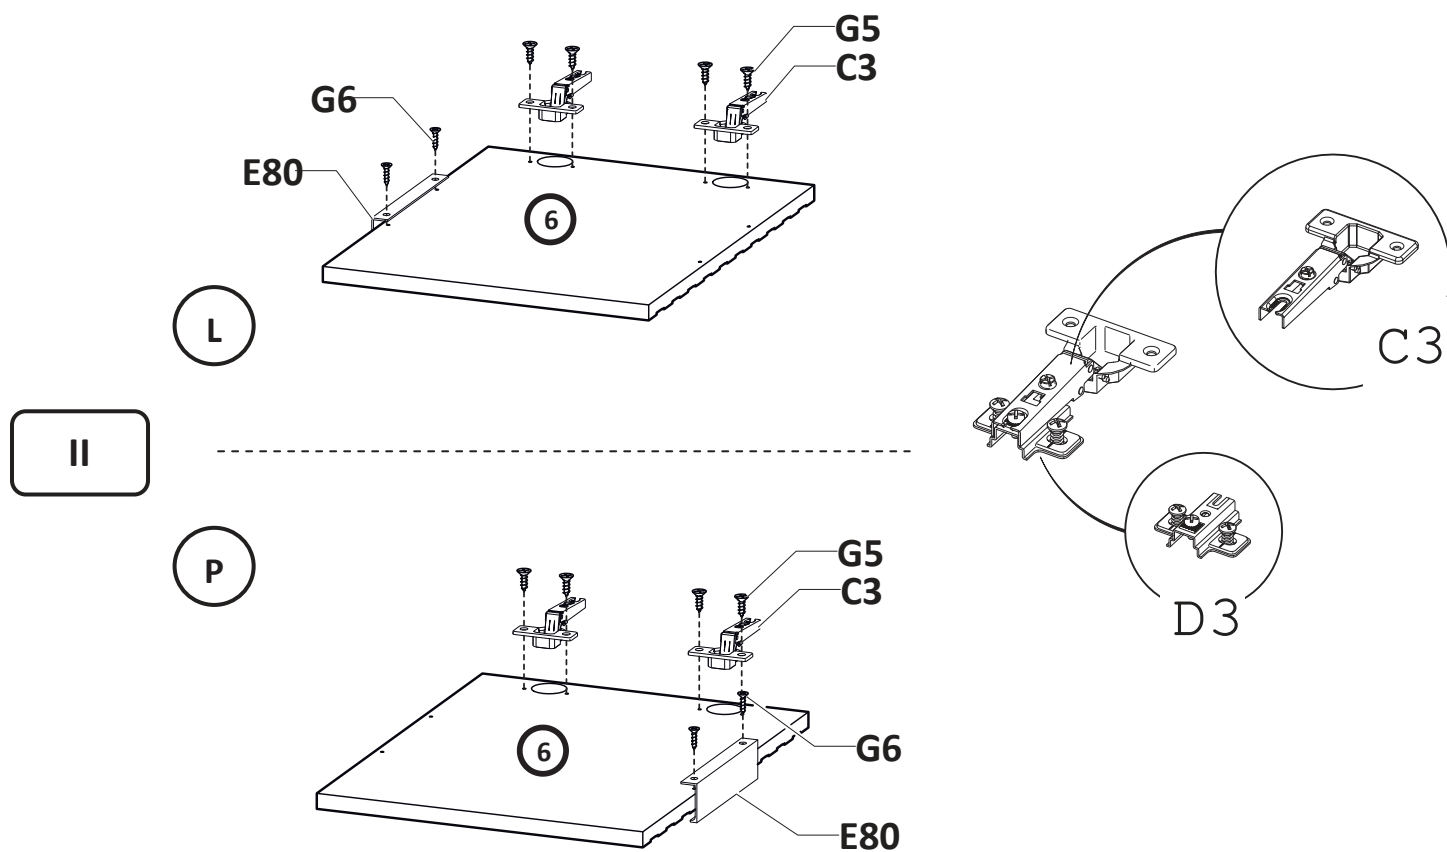


IV

x2


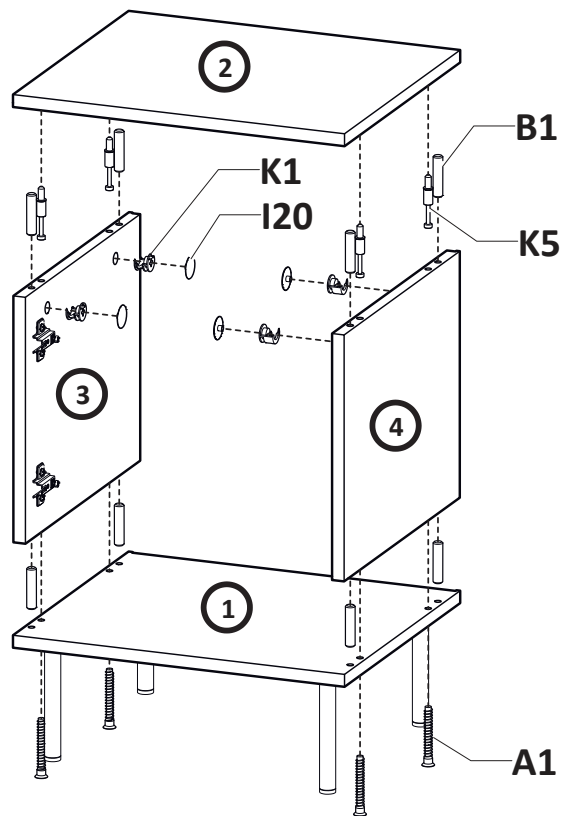






i

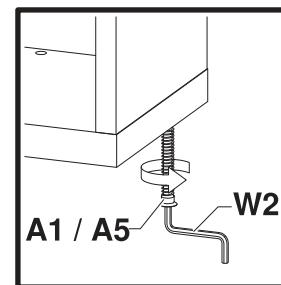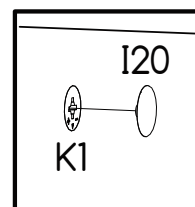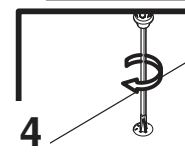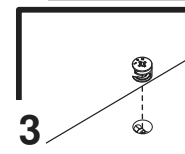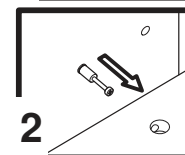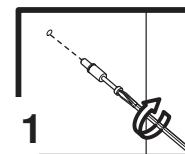

V

x2

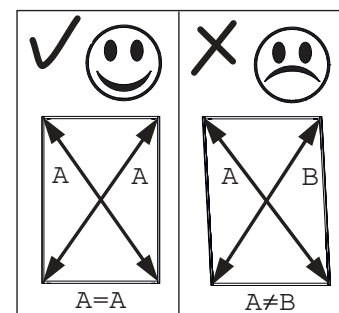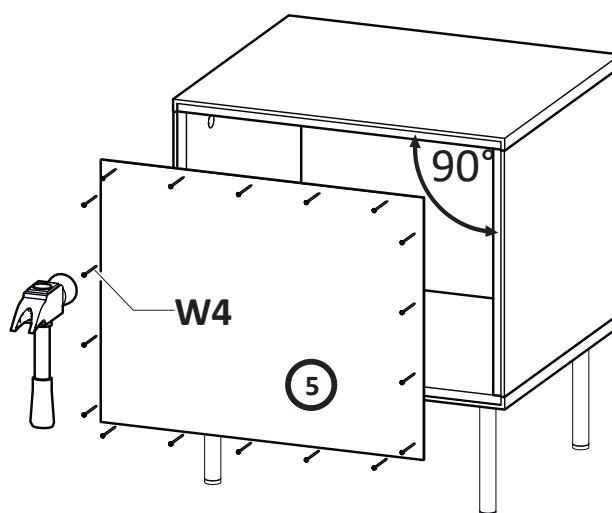

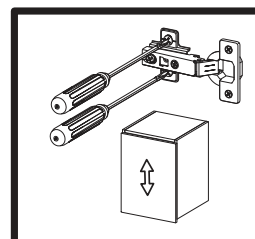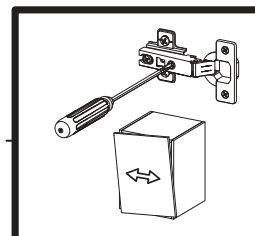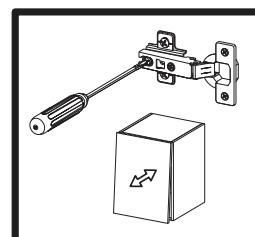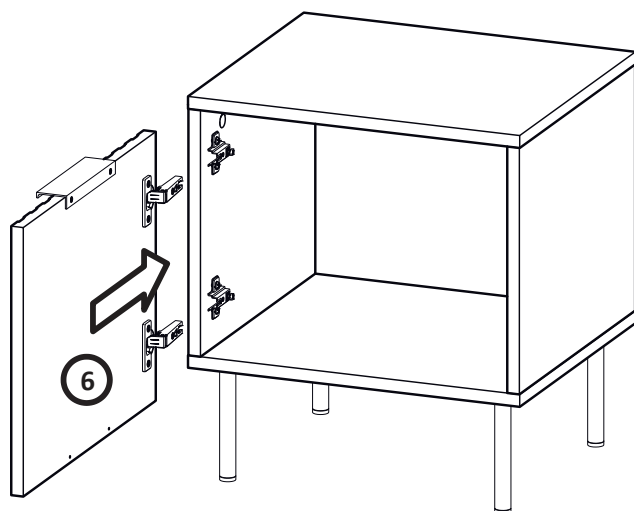

L

VI

P

