


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

regał 40

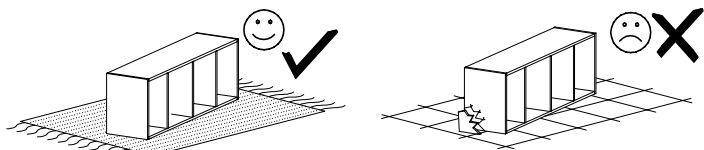



MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)

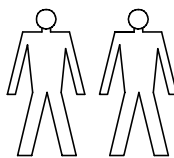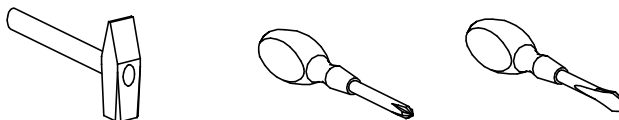













W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.




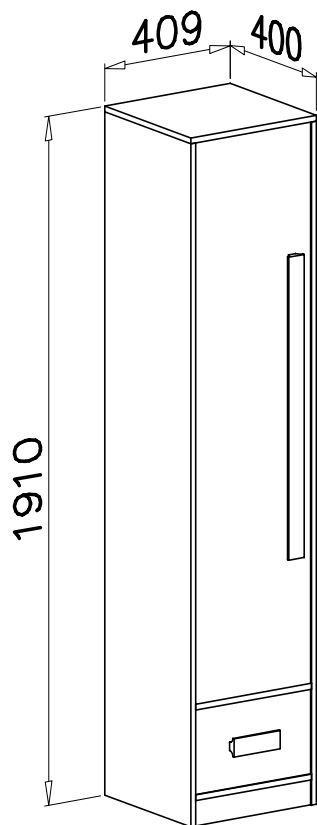


LUB

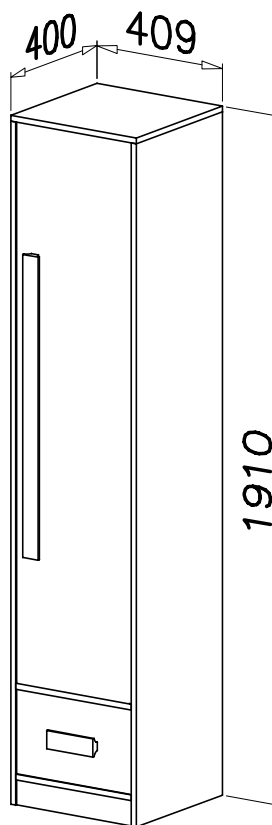

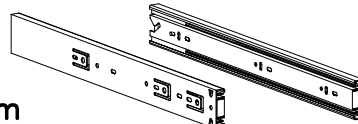		P3  x4		H11  350mm x1	
B7  ø8x30 x22	C4  Z350D x3	W2  4mm x1	E21  x1	G20  5x13 x8	
K1  ø15x12 x14	G4  4x16 x6	F2  x12	A1  ø7 x 50 x2	D4  PZ350D x3	
K5  x14	N14  M4x22 x5	I13  x5	E20  x1	W4  x55	


1

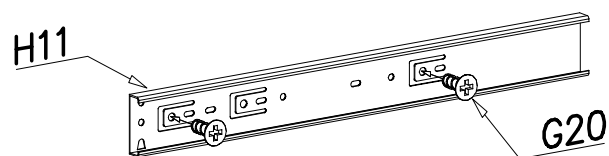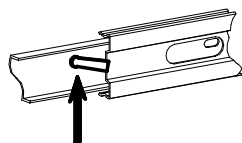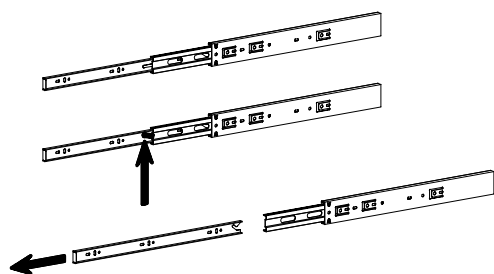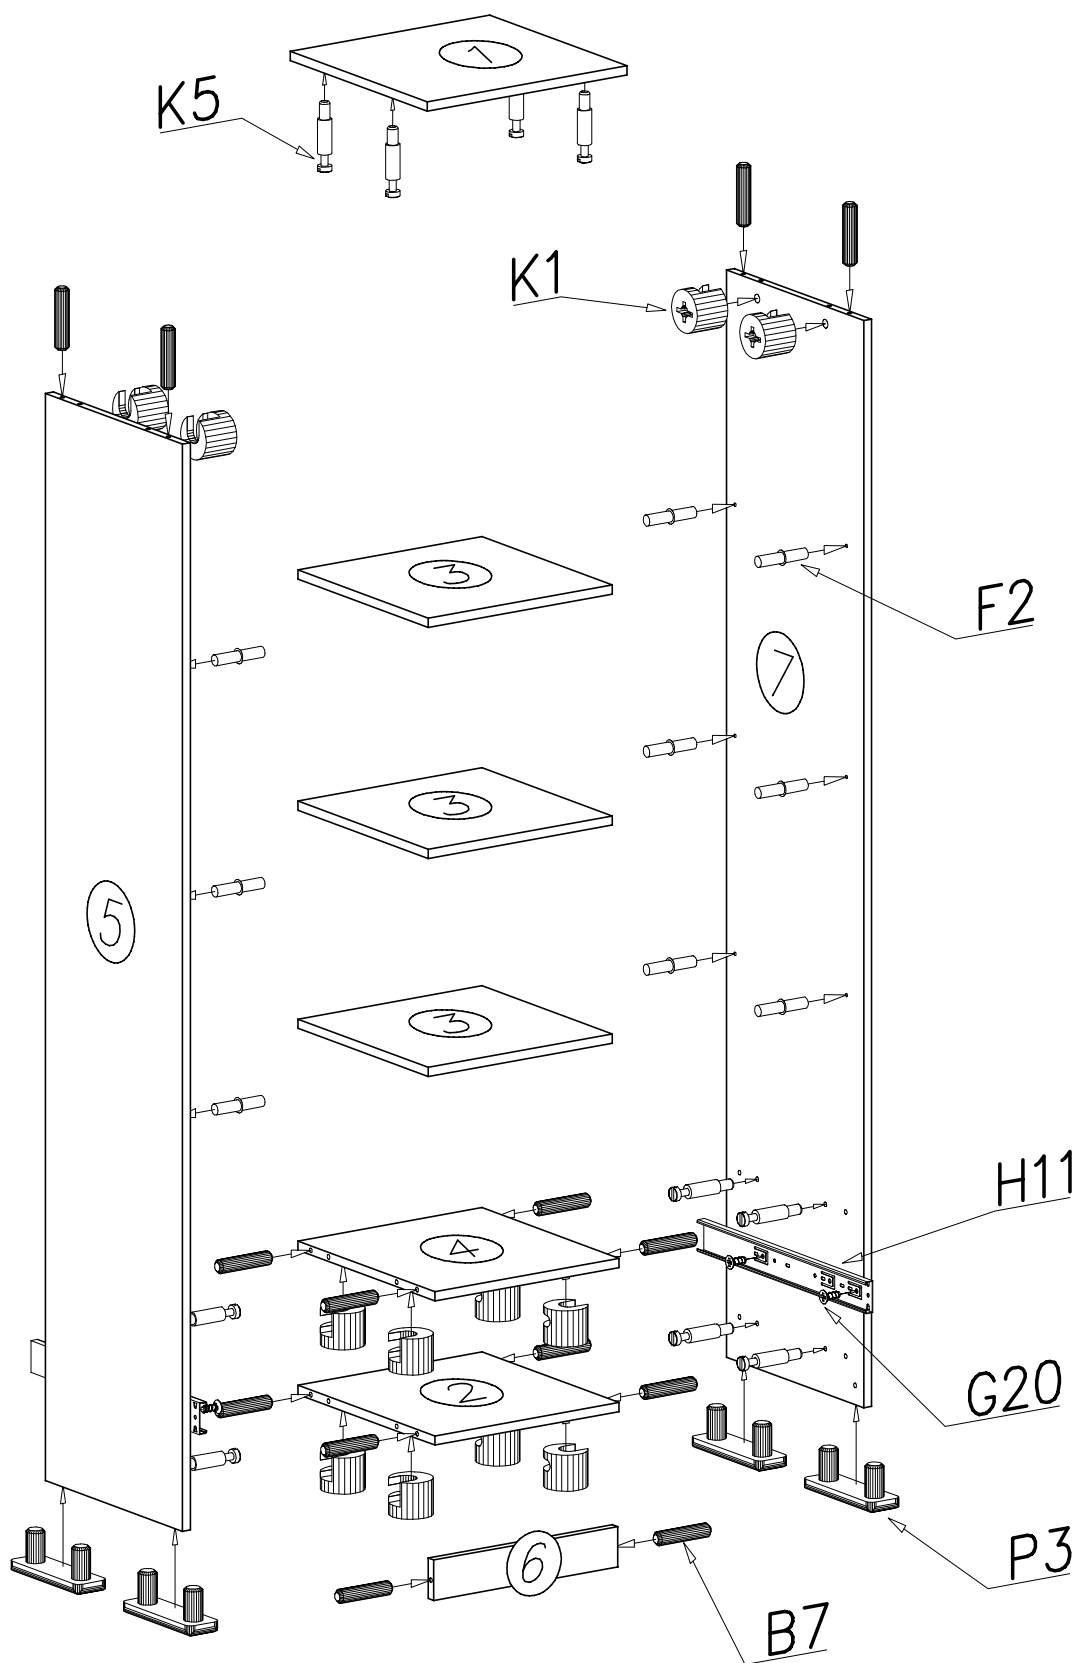




UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

2

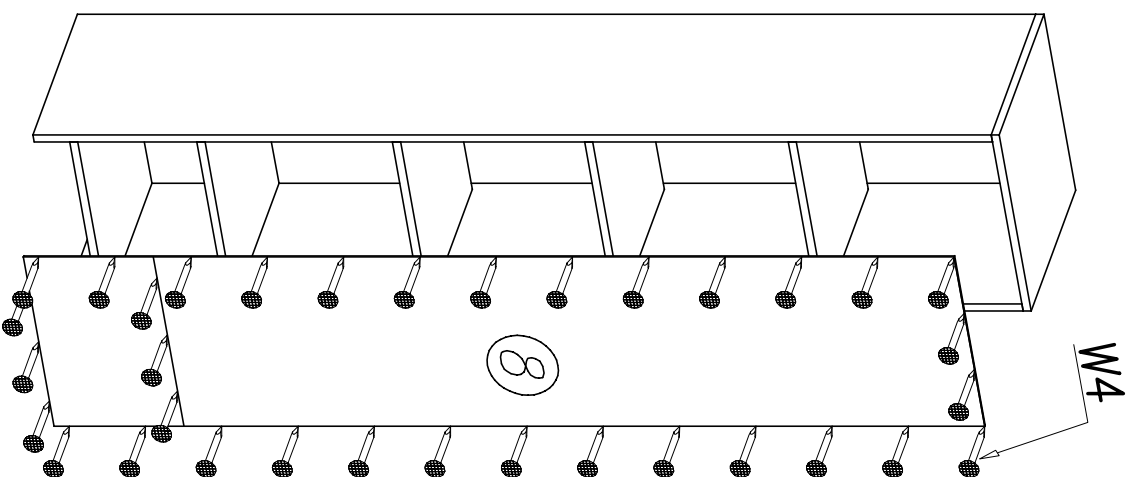

3

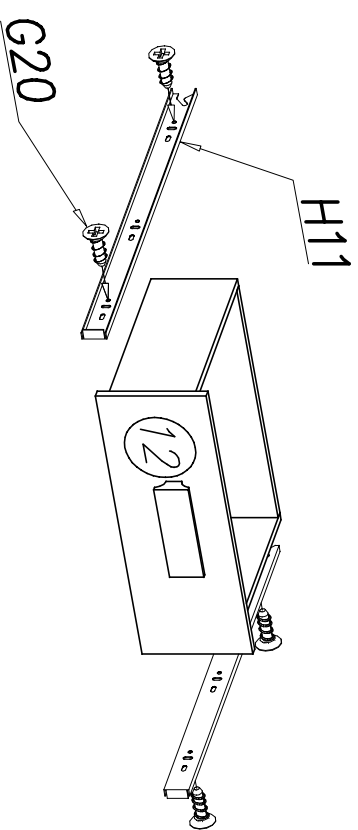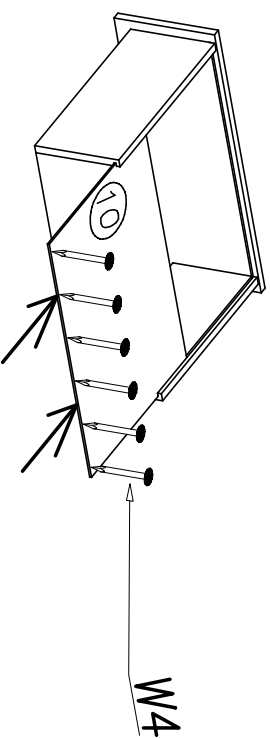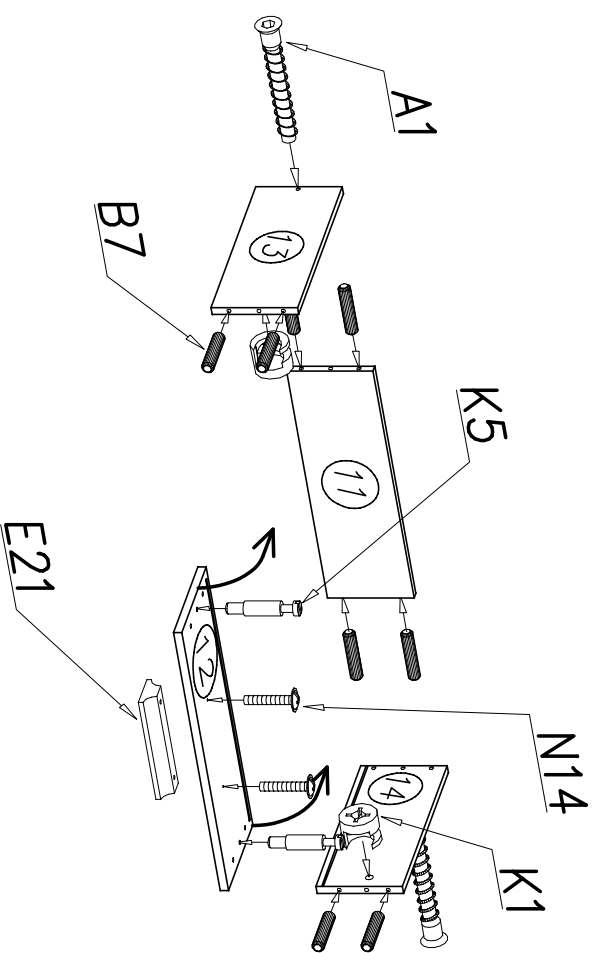

UWAGA **ATTENTION**

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

