


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

biurko

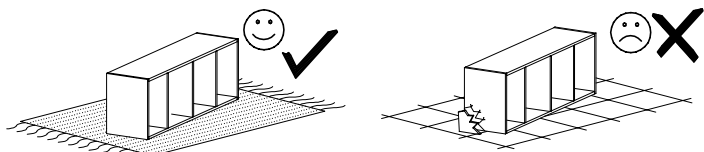



MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.



Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)

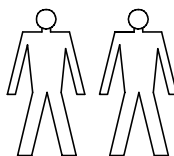
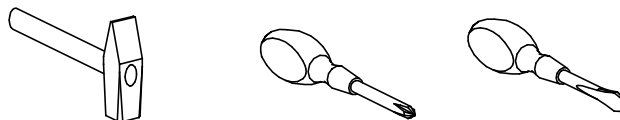


W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.

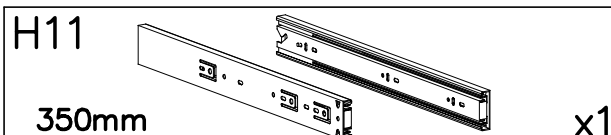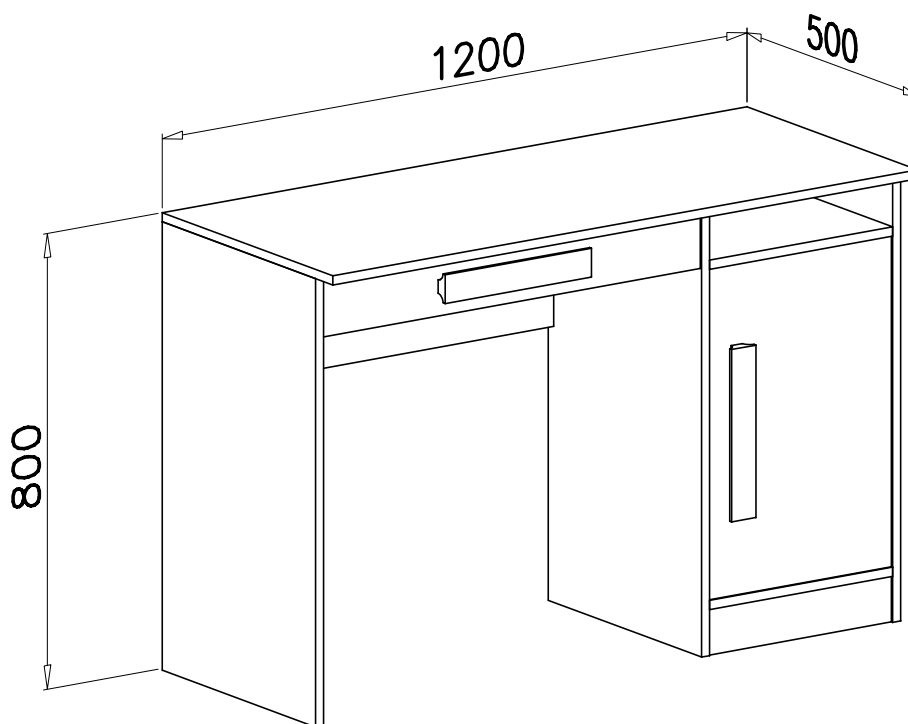


B7 ø8x30 x24	C4 Z350D x2	A1 ø7x50 x6	P3 x6	G20 5x13 x8
K1 ø15x12 x16	G4 4x16 x4	W2 4mm x1	I13 x4	D4 PZ350D x2
K5 x16	N14 M4x22 x4	F2 x4	E19 x2	W4 x25

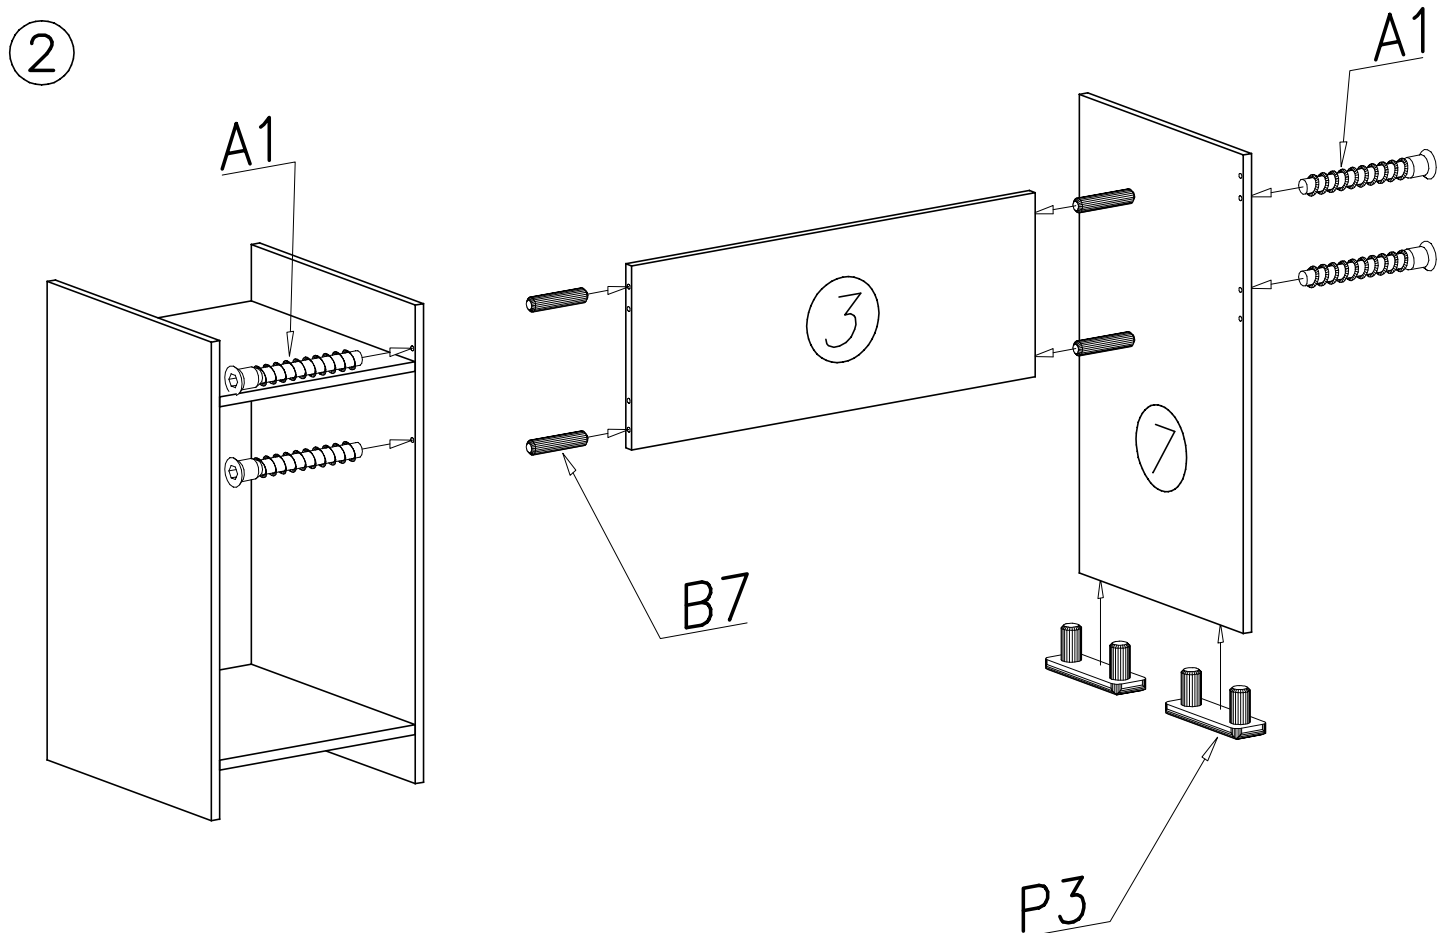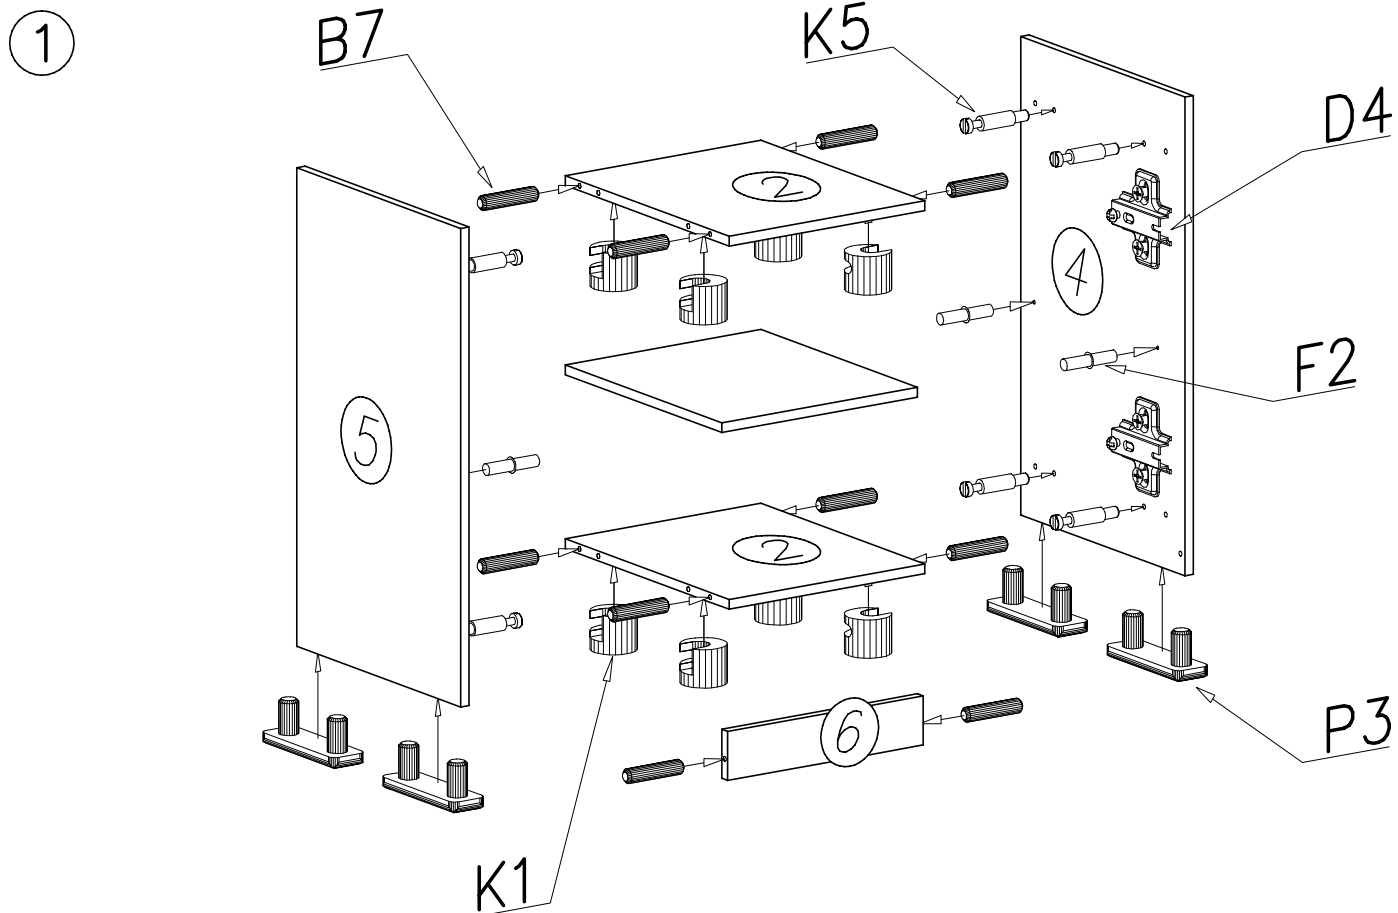


UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


3

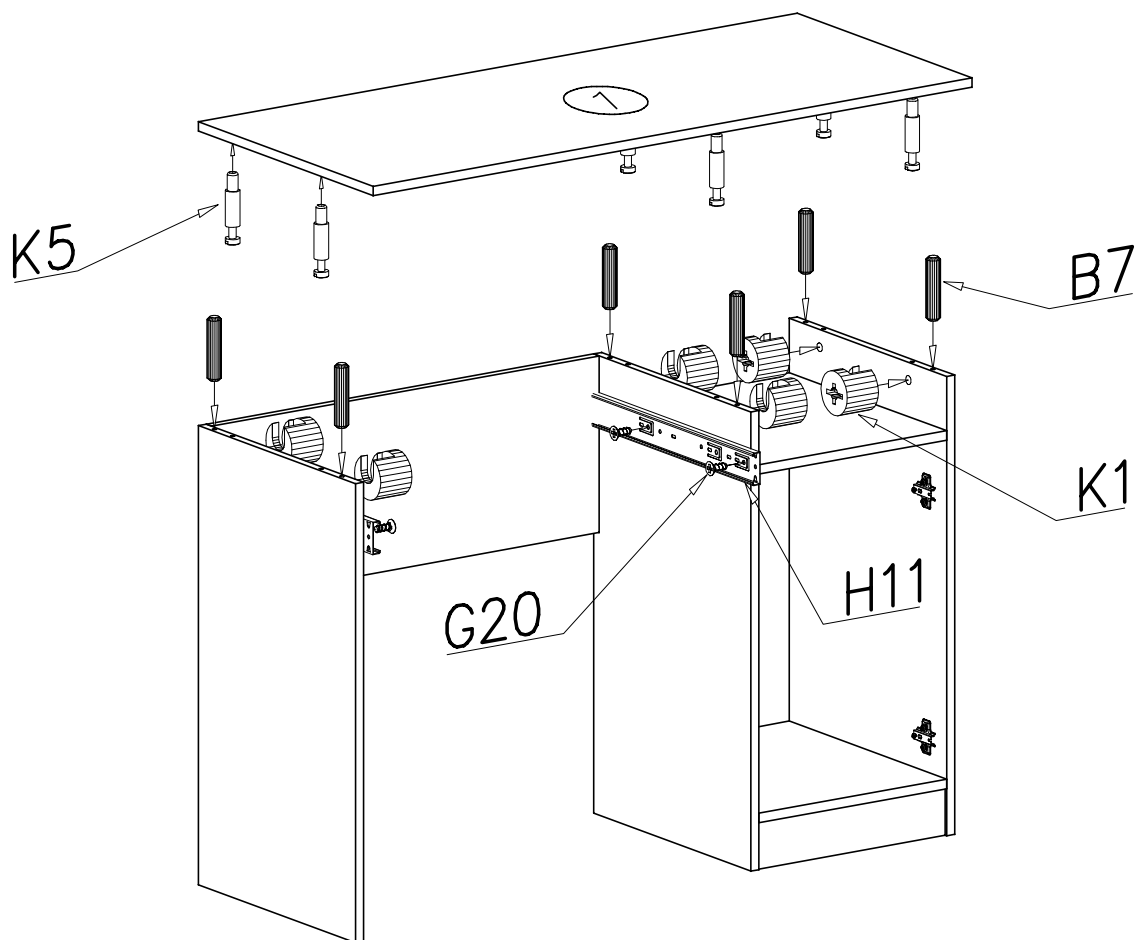

4

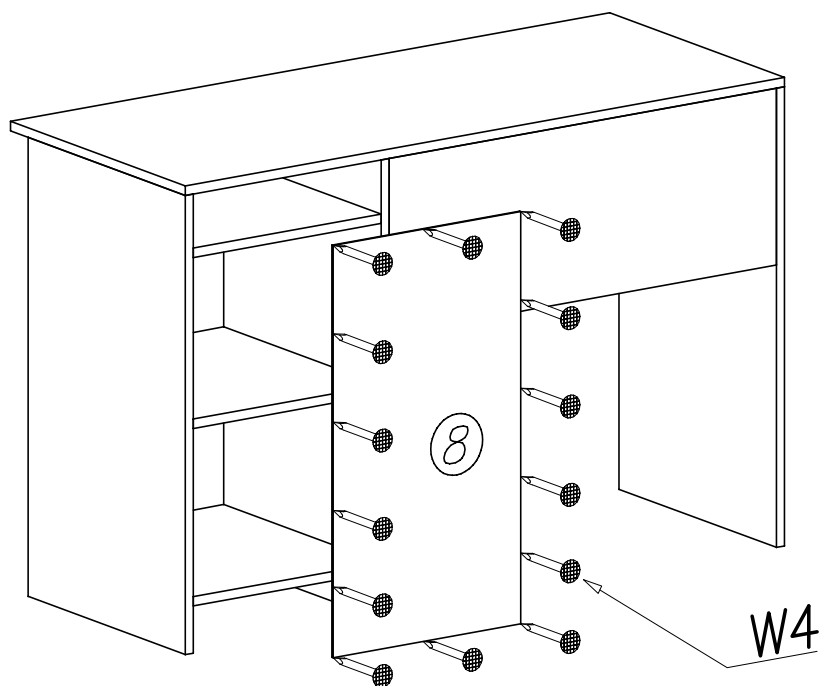


5

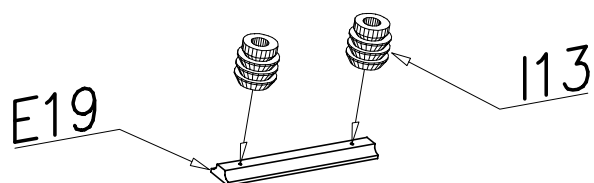


UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

6

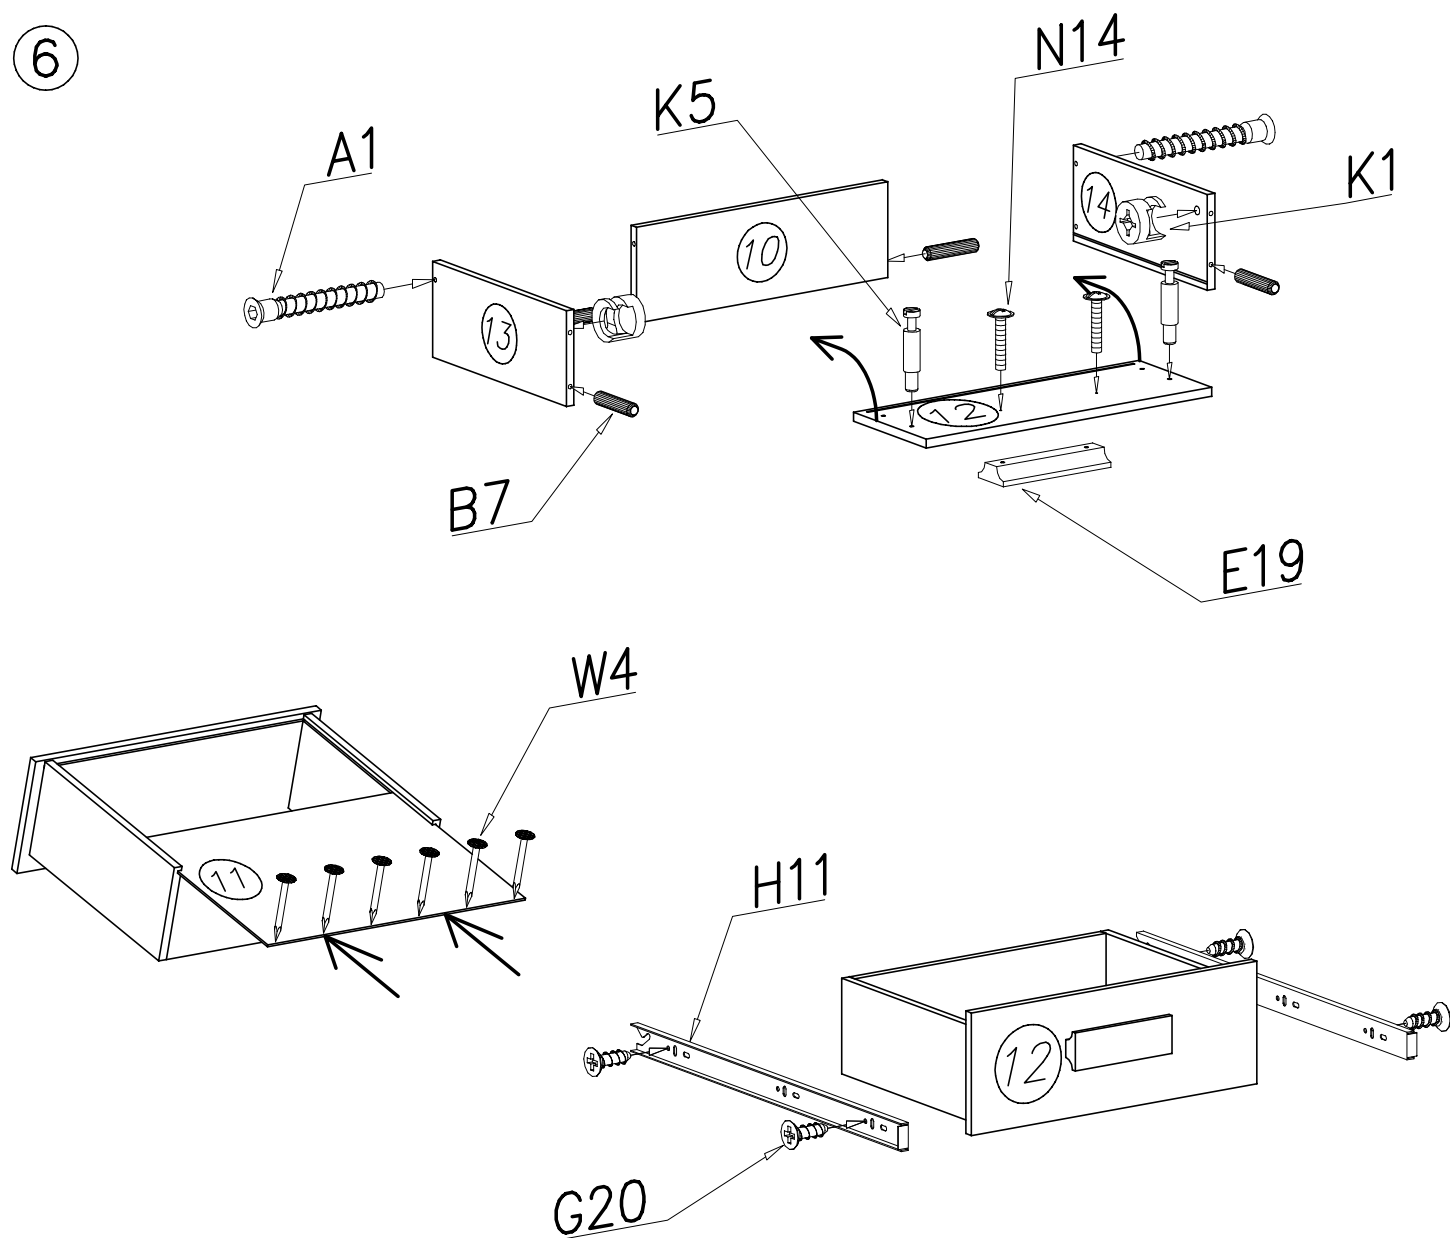

7

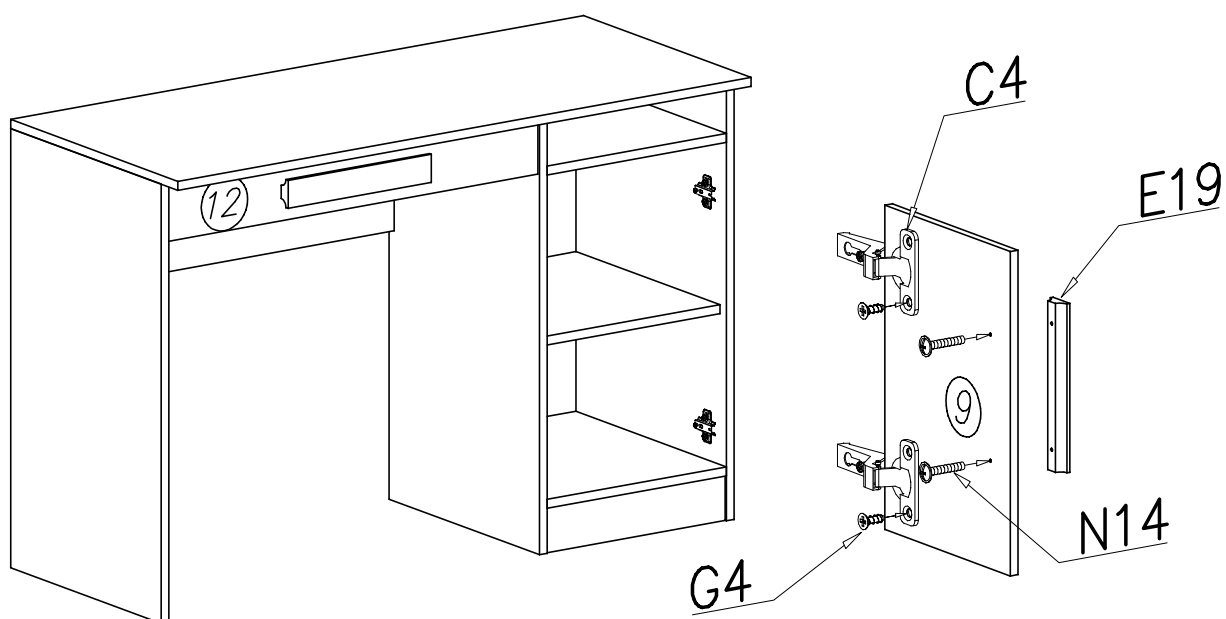

UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm