

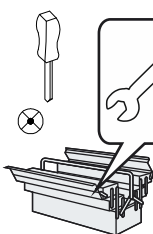

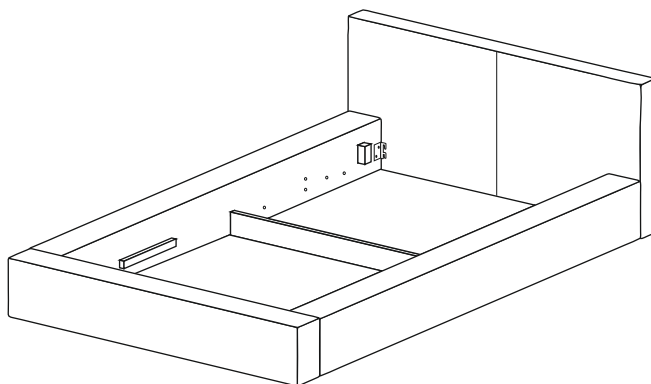
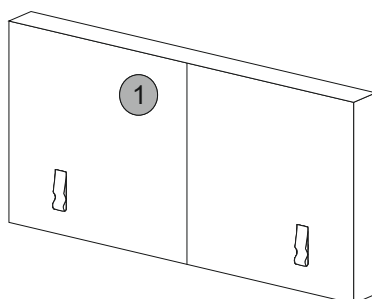



- (PL) Instrukcja montażu - łóżko
 (D) Aufbauanleitung - bett
 (GB) Assembly instruction - bed
 (SK) Návod na montáž - posteľ
 (CZ) instrukce instalaci - postel
 (FR) instructions de montage - lit

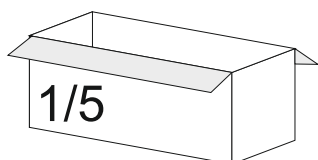



13 mm
10 mm

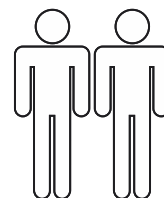


x1

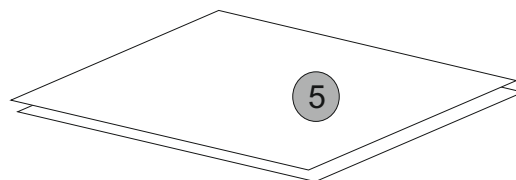



x2

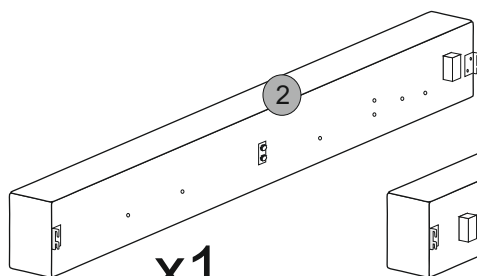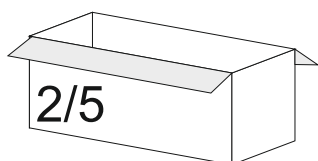


x1

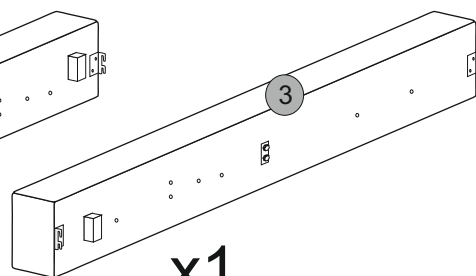


x1

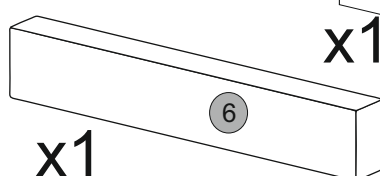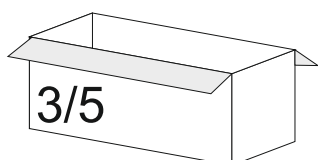


x1



x1




















x1




x4




*1

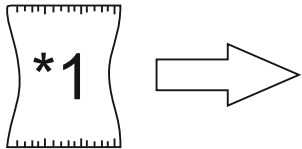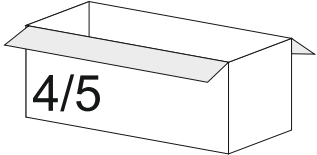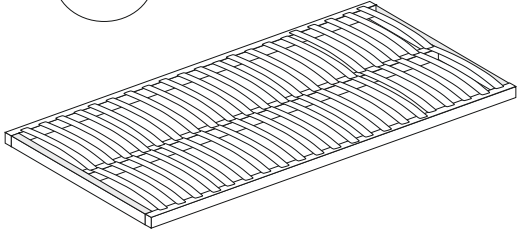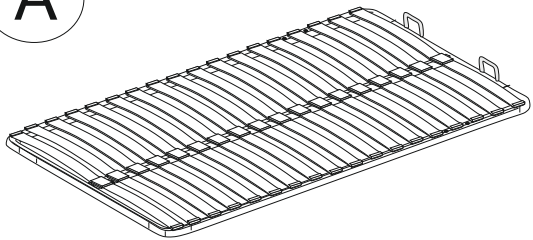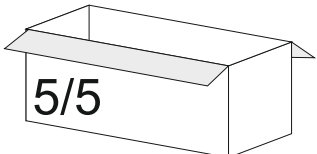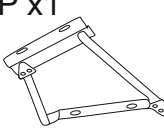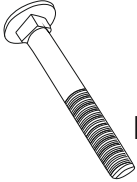

	M6x70  Hx8 Y  Yx8	 Cx2  Sx3 4x16  W1x8
	B 	A 
	DL x1  M6x30  Kx4 DP x1  Gx8  Ax4  Bx4  Rx4 	ML x1  M6x40  Ux4 MP x1  M6x35  Tx6  Gx10  Px8  Qx2  Rx4  Zx4 

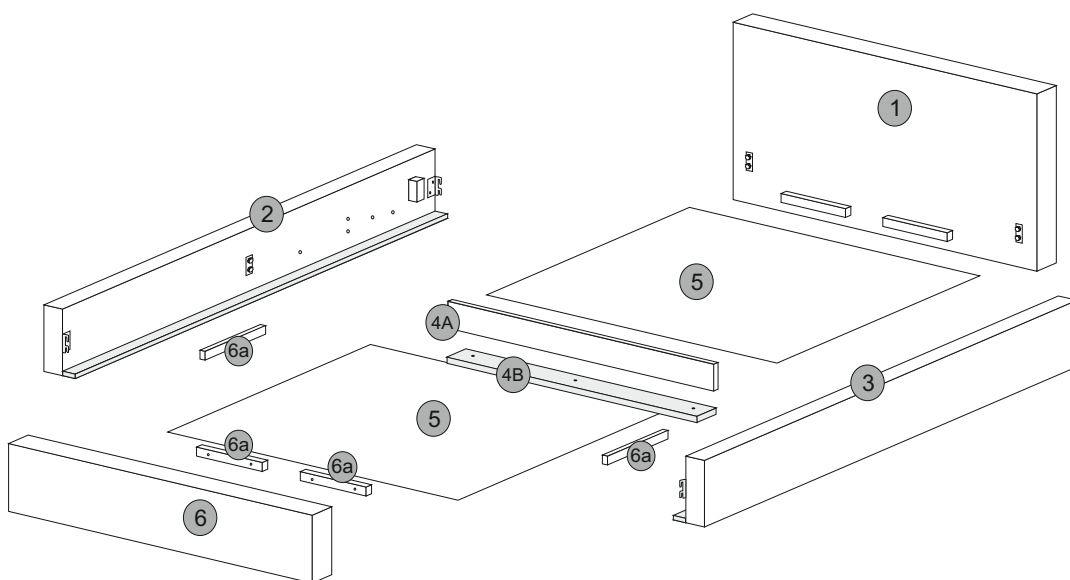


PL - stelaż łóżka
ENG - bedstead
DE - der Bettrost

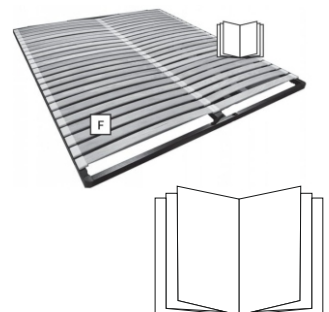


I

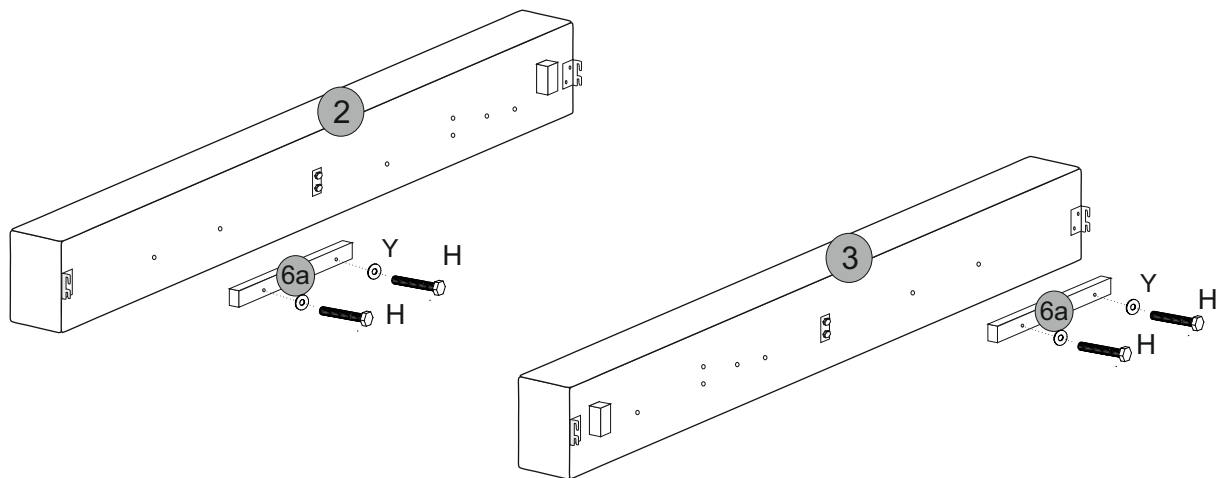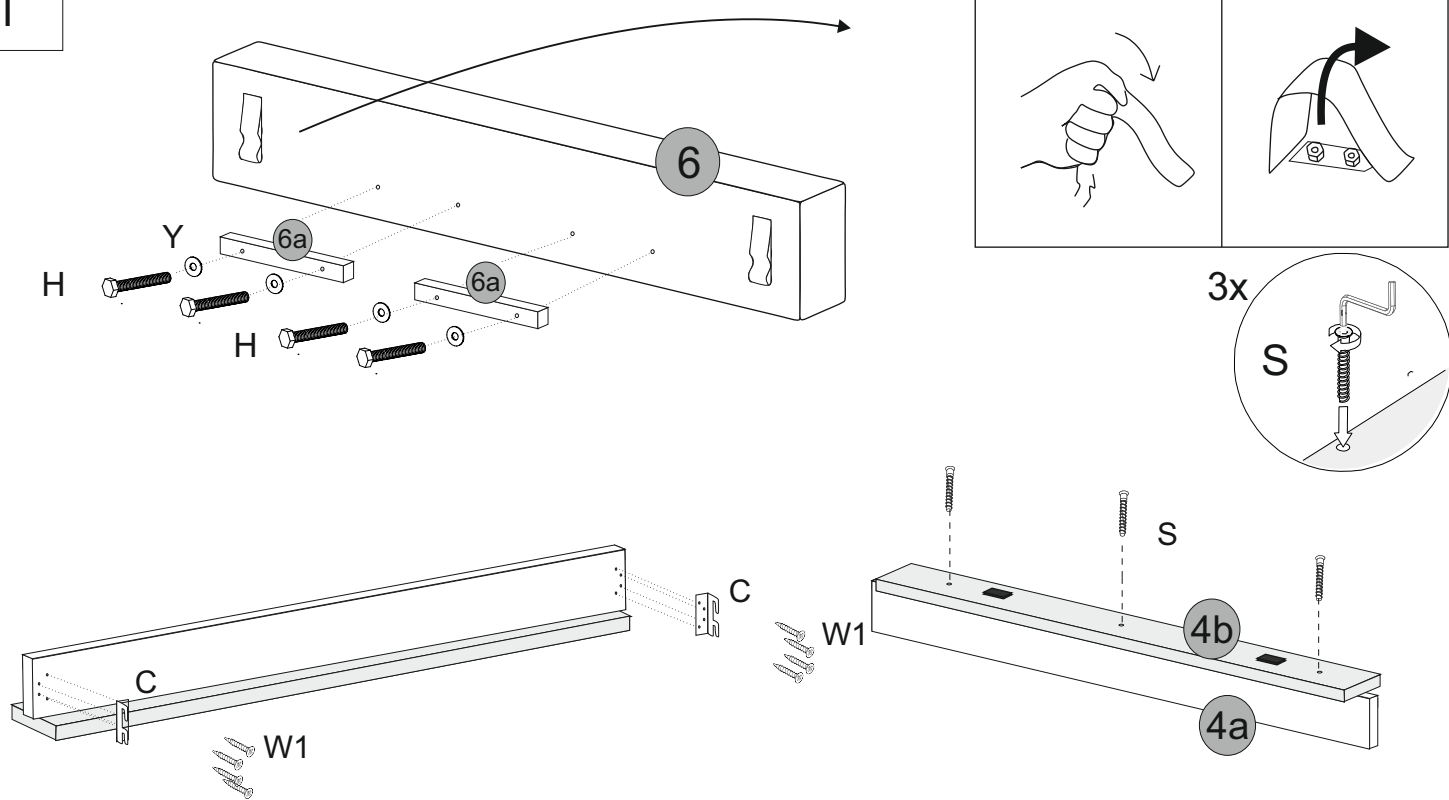

II

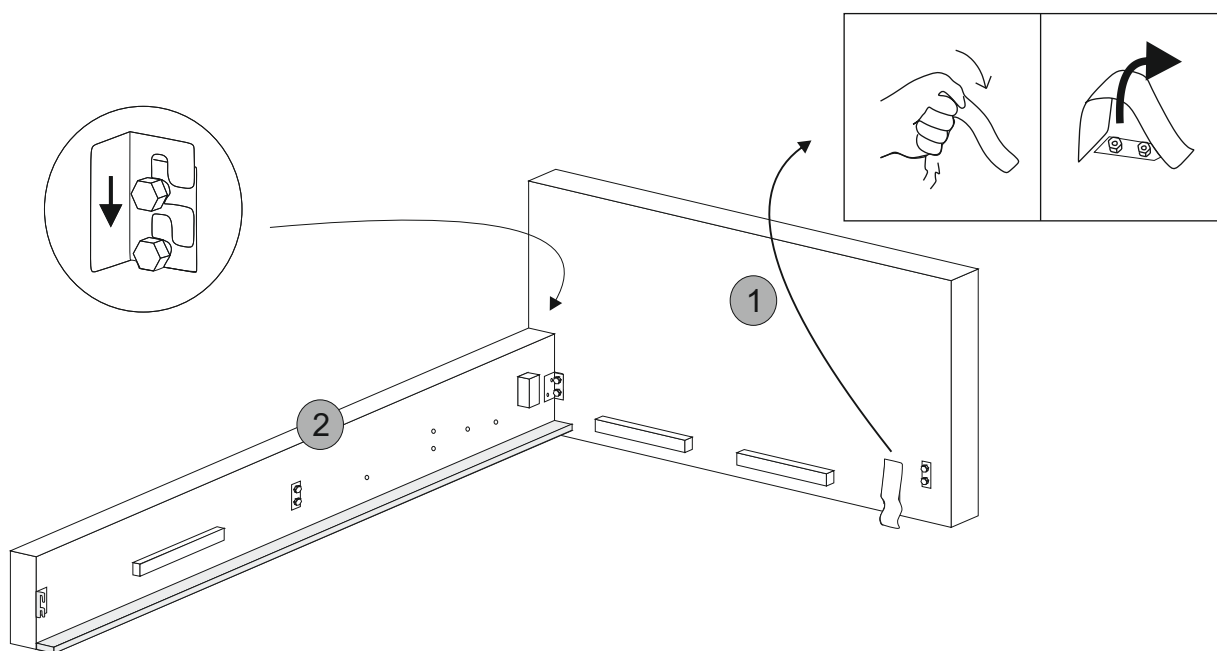


III

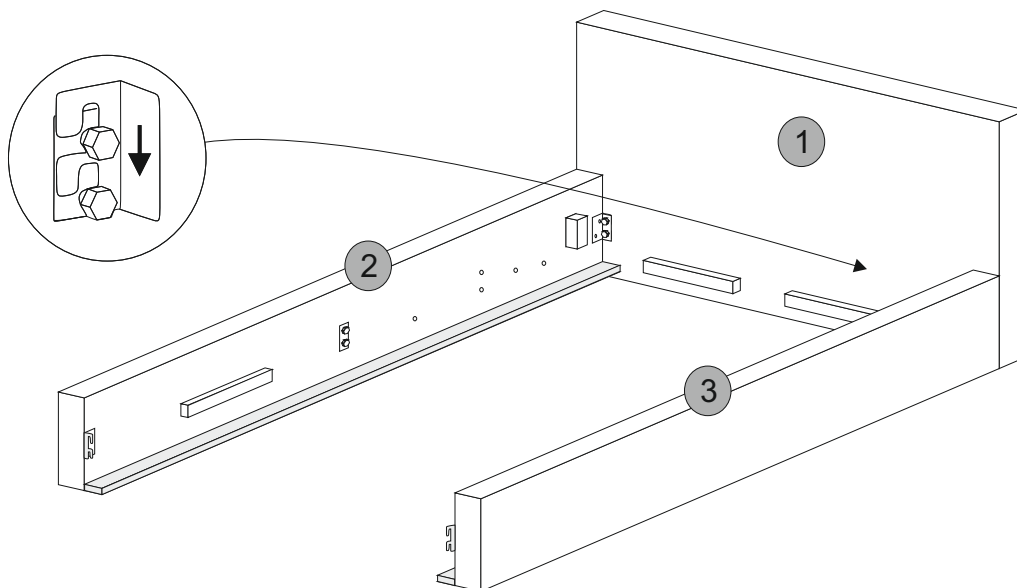


IV

Wykonaj tą czynność ostrożnie
Please, Do it carefully
Machen Sie Ihre Arbeit sorgfältig

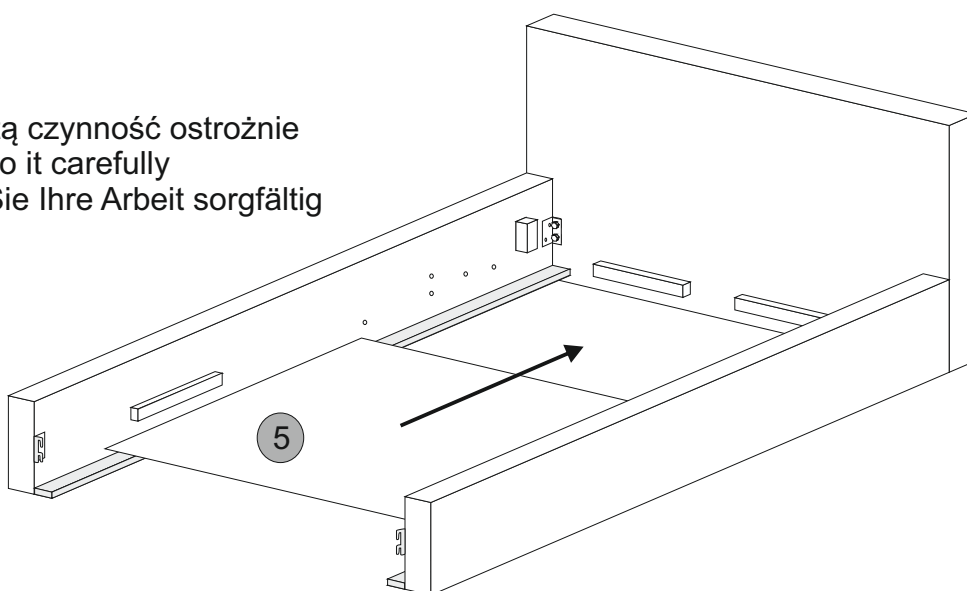


V

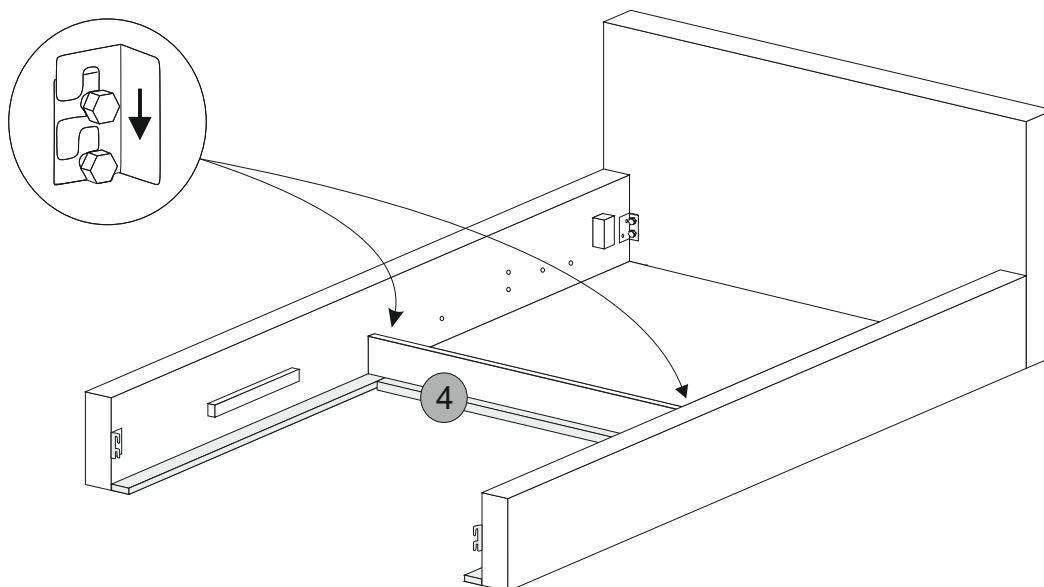


VI


Wykonaj tą czynność ostrożnie
Please, Do it carefully
Machen Sie Ihre Arbeit sorgfältig

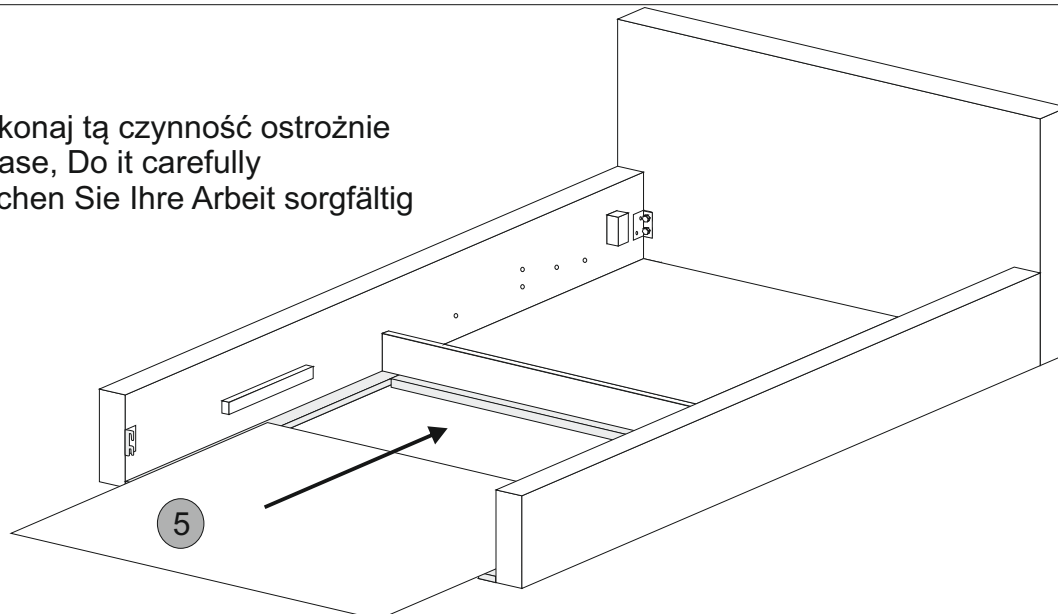

VII




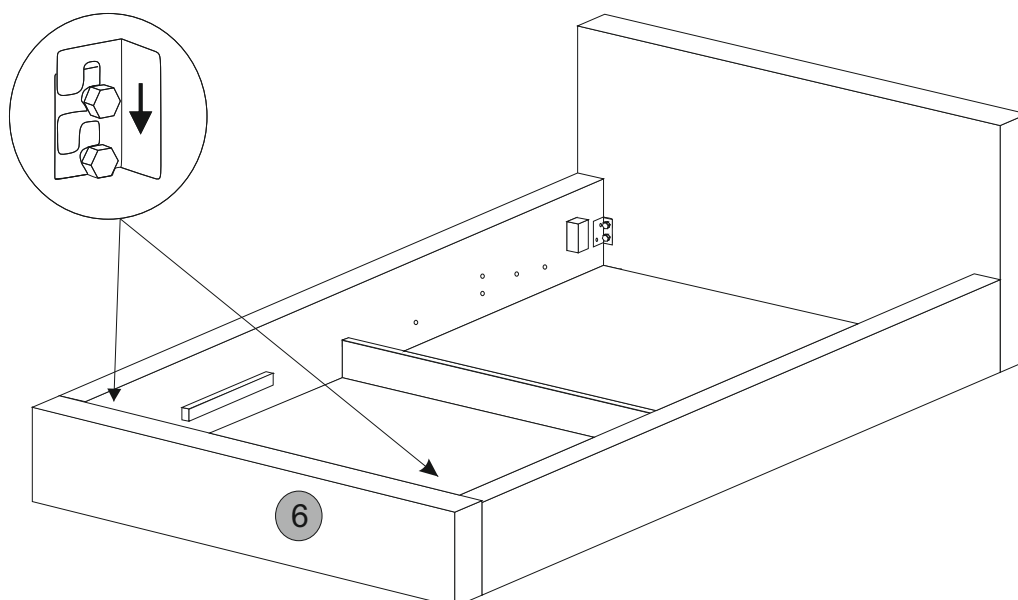


VIII

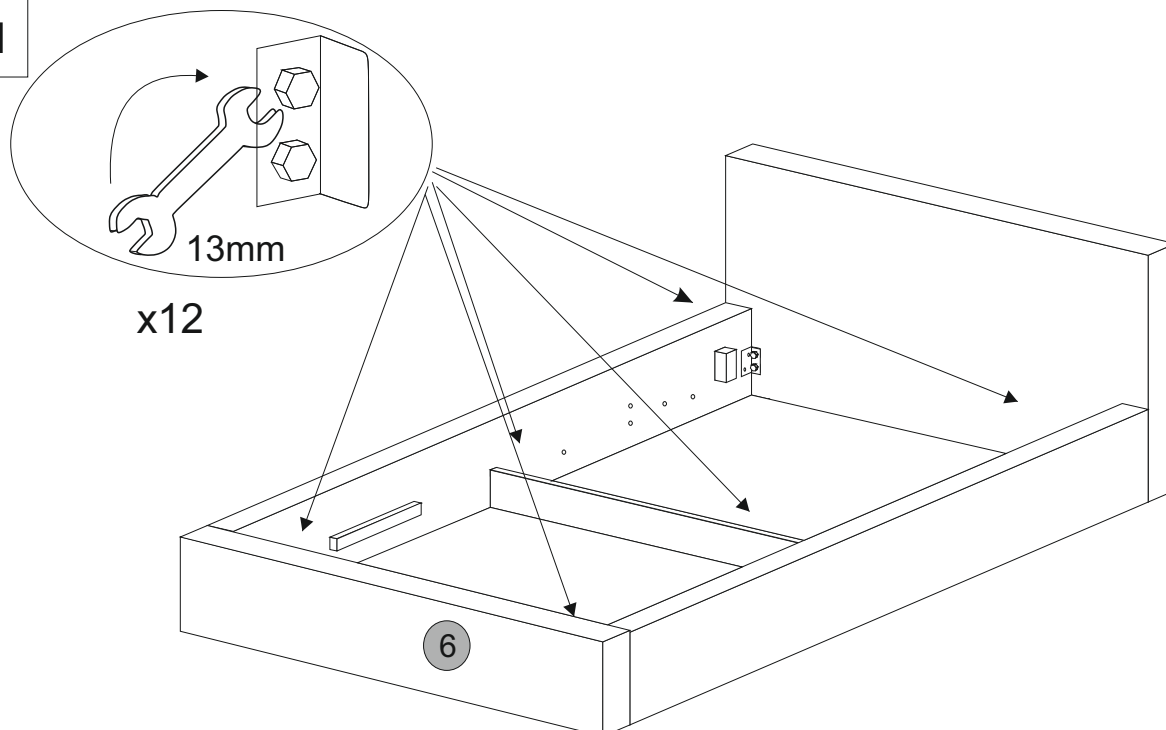

opcja A

stelaż metalowy do łóżka
metal bed frame
Metallbettgestell

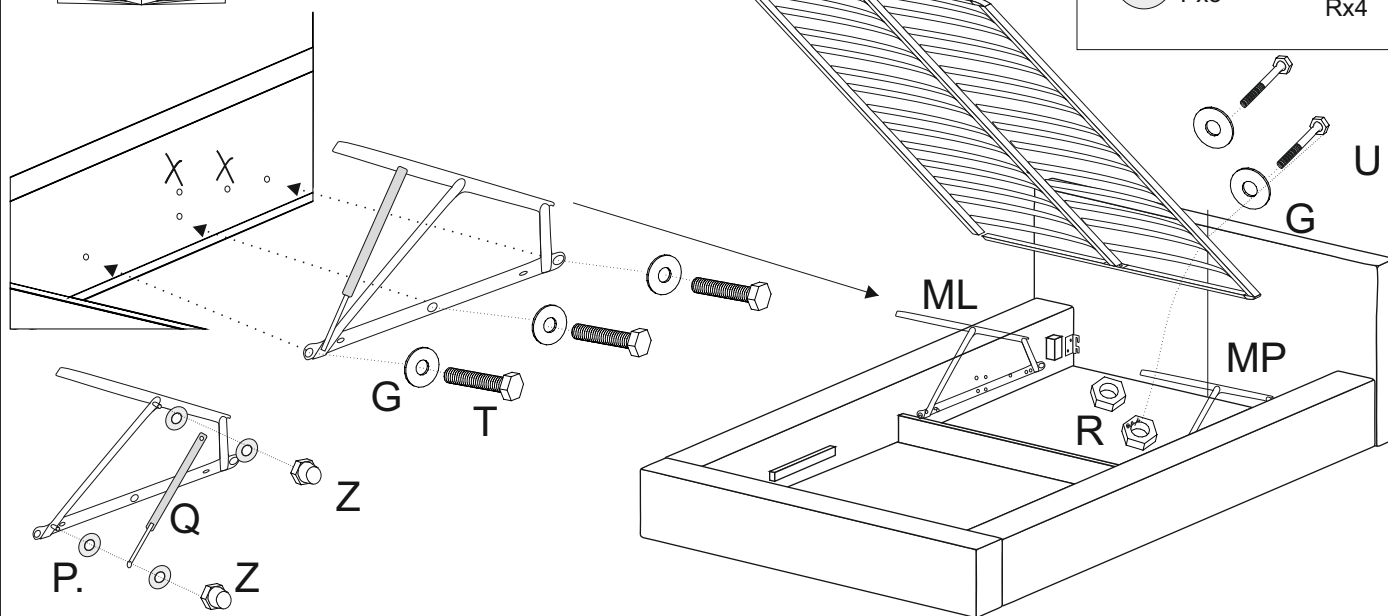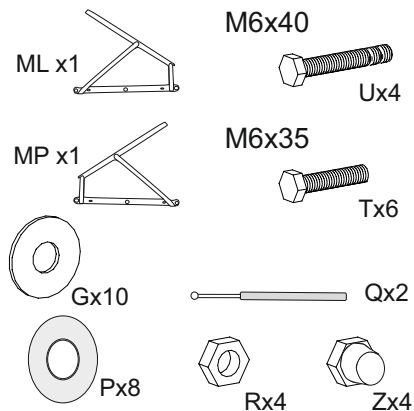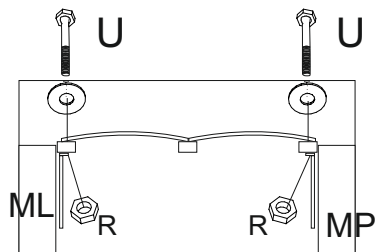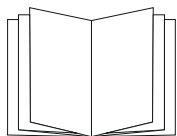

opcja B

stelaż drewniany do łóżka
wooden bed frame
Holzbettgestell

