

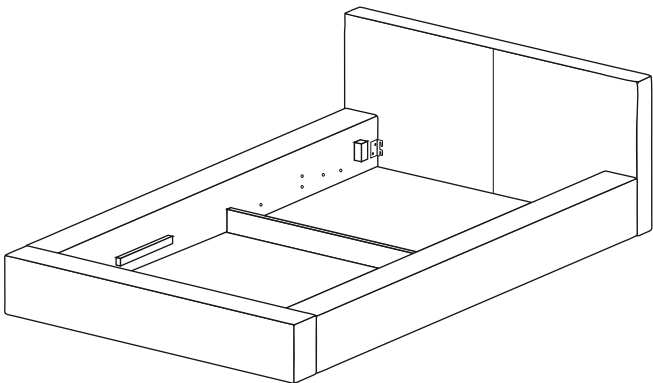



Gllexi, Asturia, Victor, Sevilla, Gomera	
(PL) Instrukcja montażu - łóżko (D) Aufbauleitung - bett (GB) Assembly instruction - bed (SK) Návod na montáž - posteľ (CZ) instrukce instalaci - postel (FR) instructions de montage - lit	










				
--	---	---	--	---




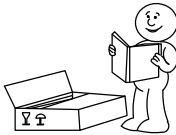




13 mm
10 mm

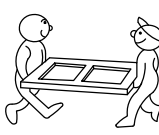


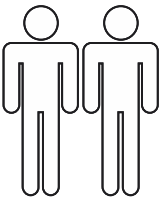


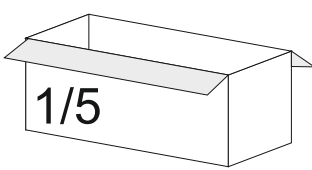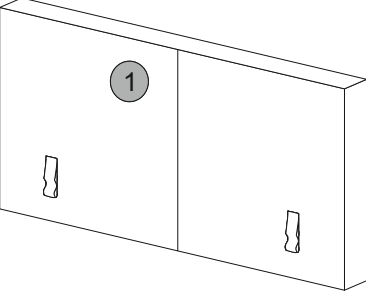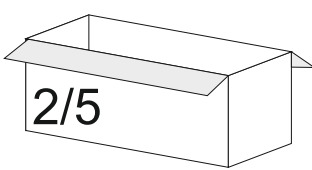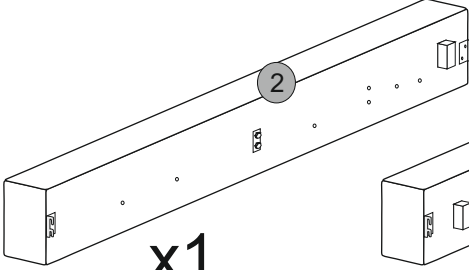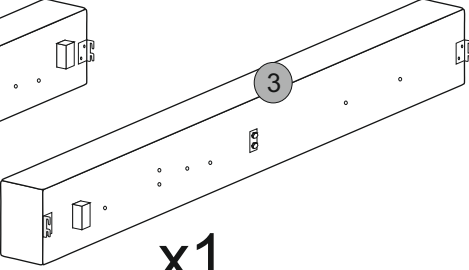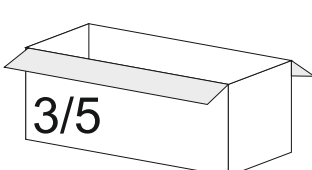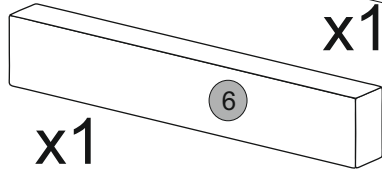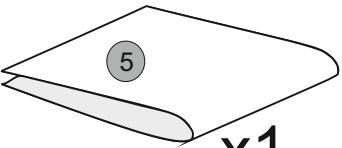	 x1
	 x1  x1
	 x1  x1  Cx2  x4  *1

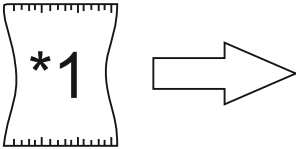
	M6x70  Hx8 Y  Yx8 4x16  W1x8
---	---

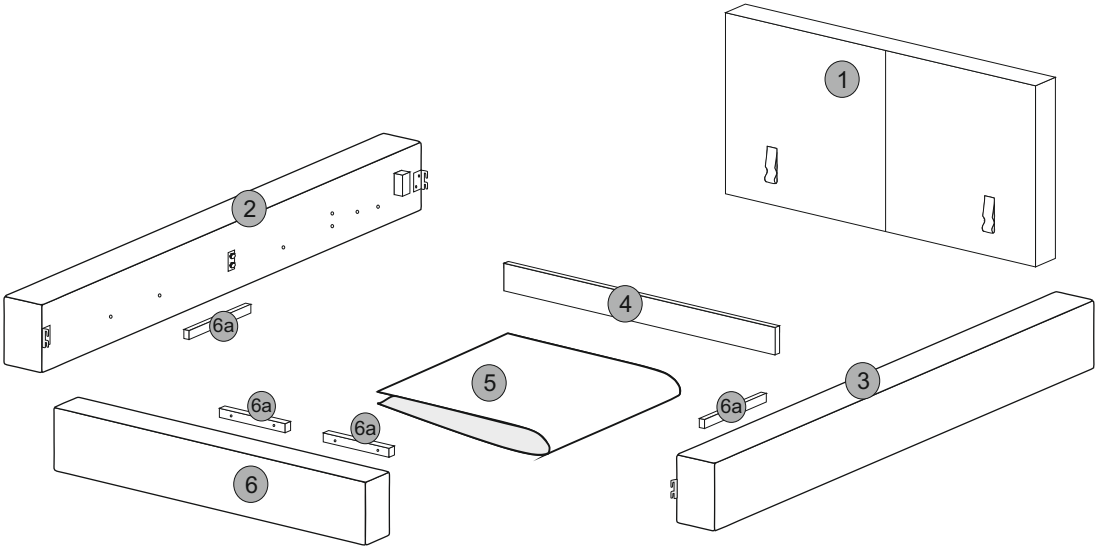




I

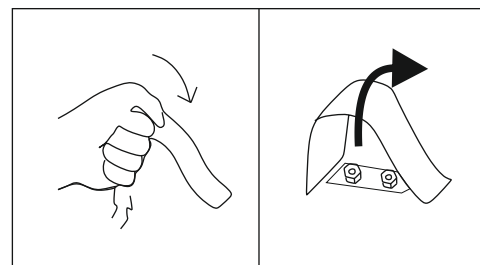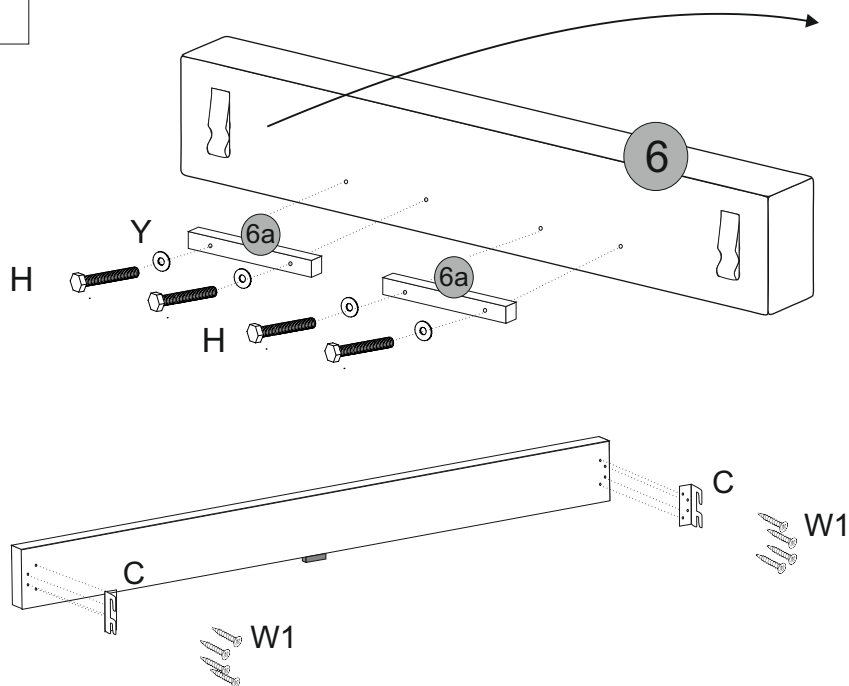


II

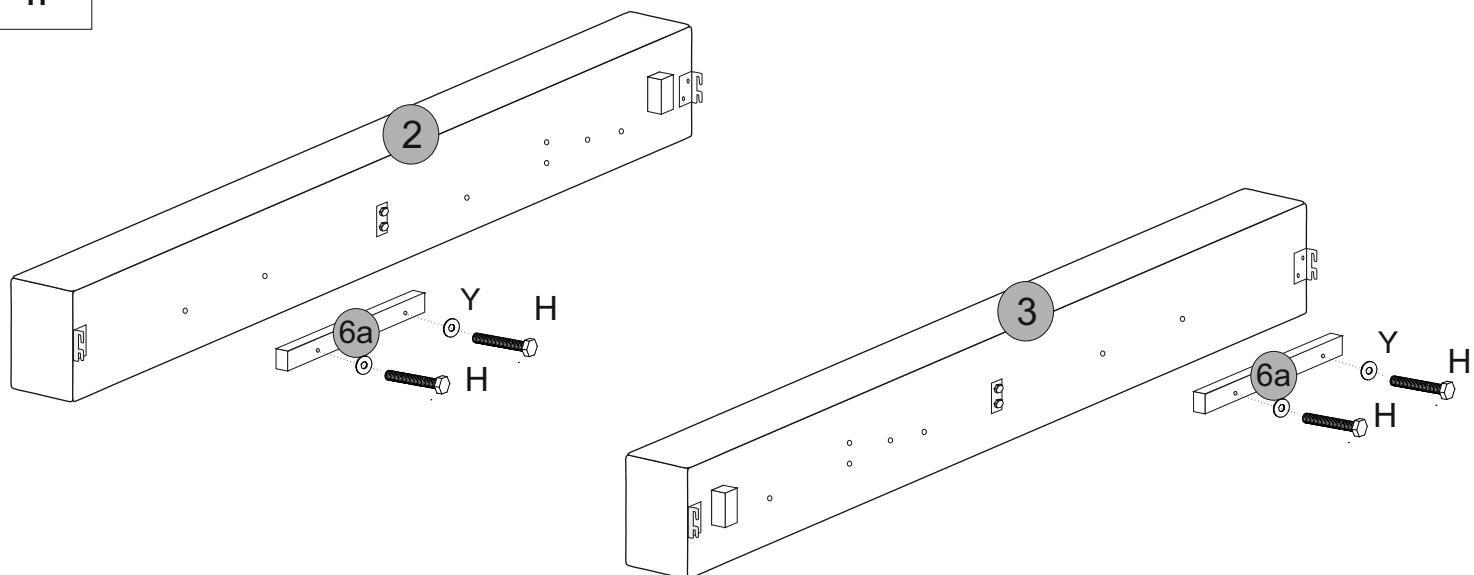


III

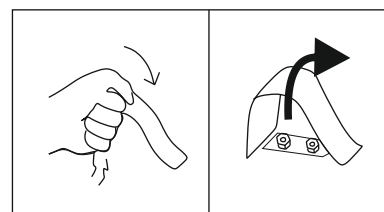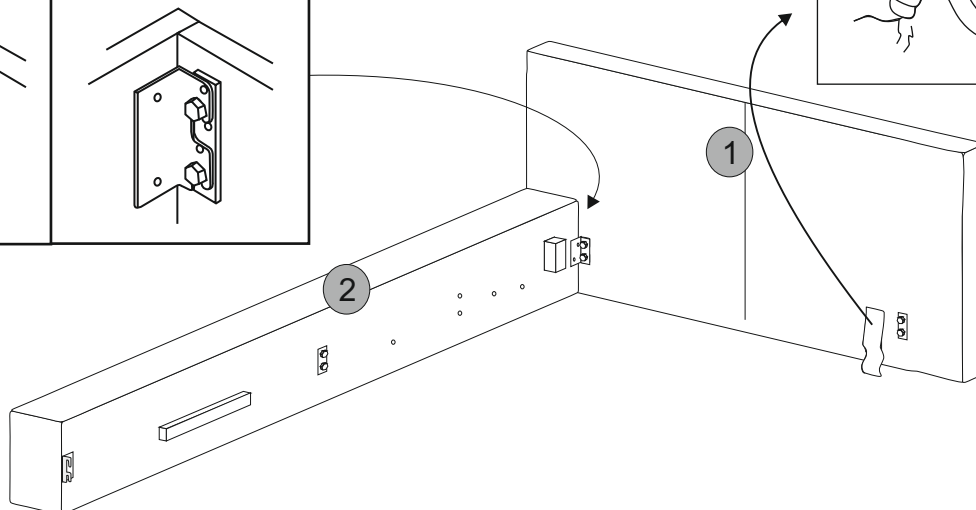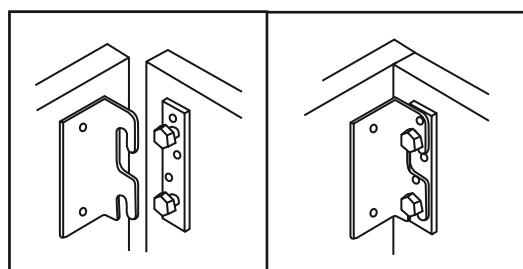


IV

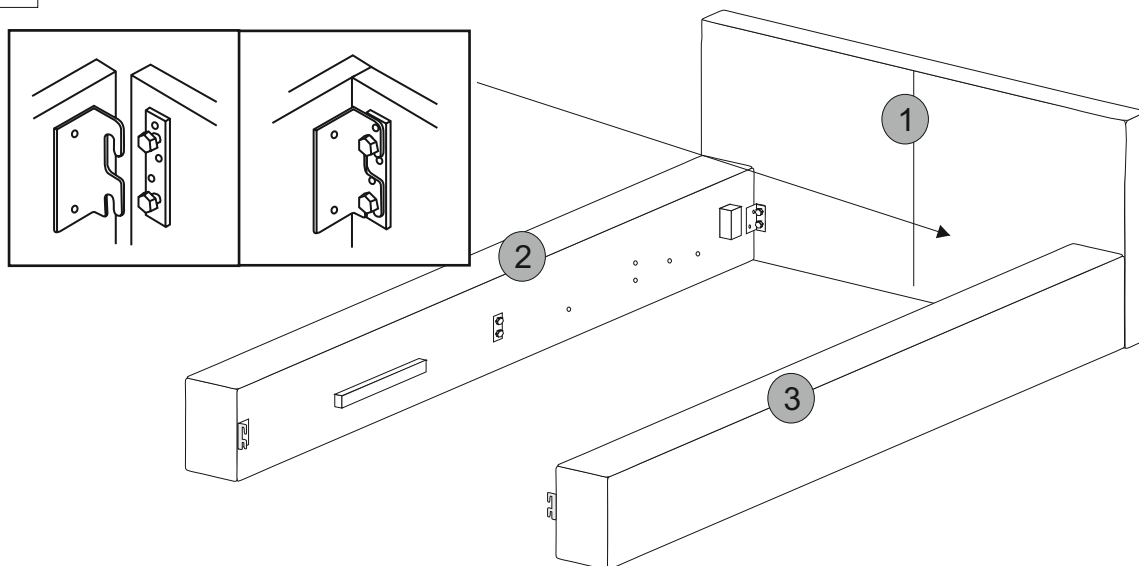


V

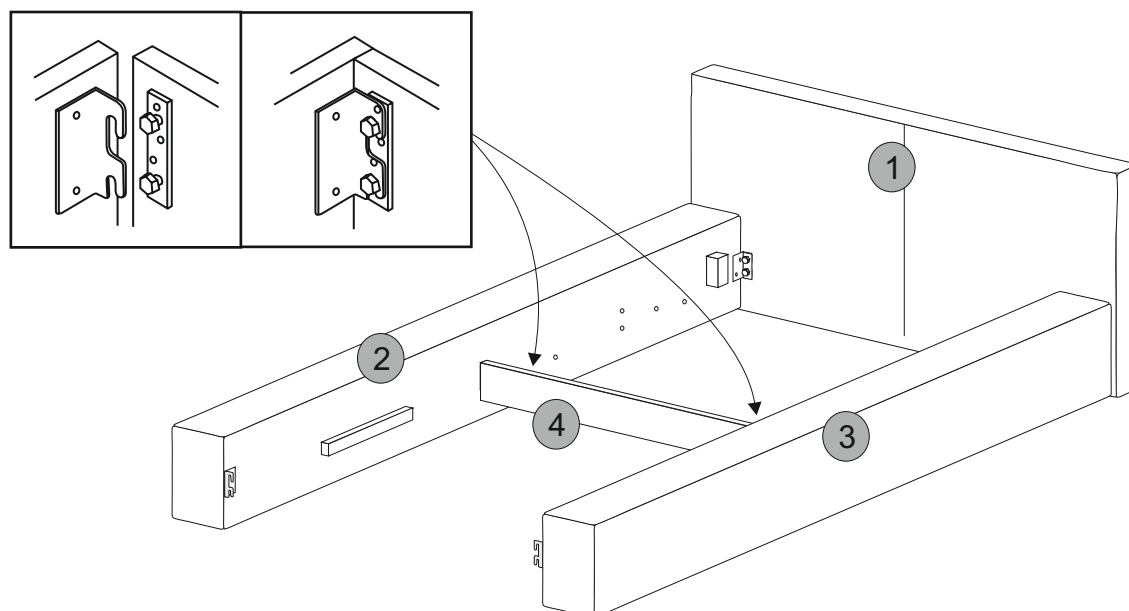

VI




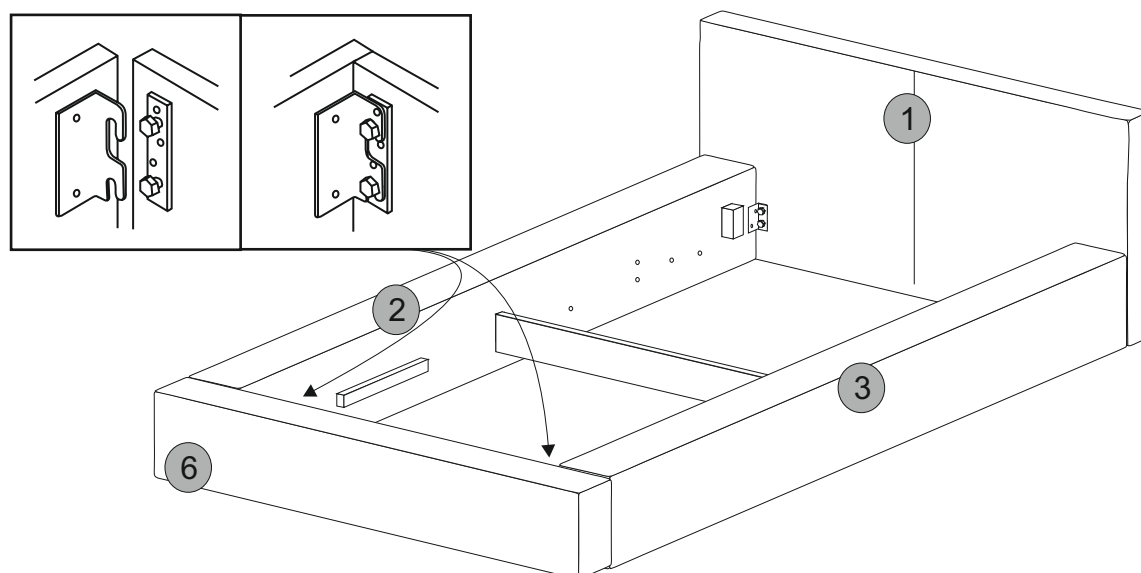


VII

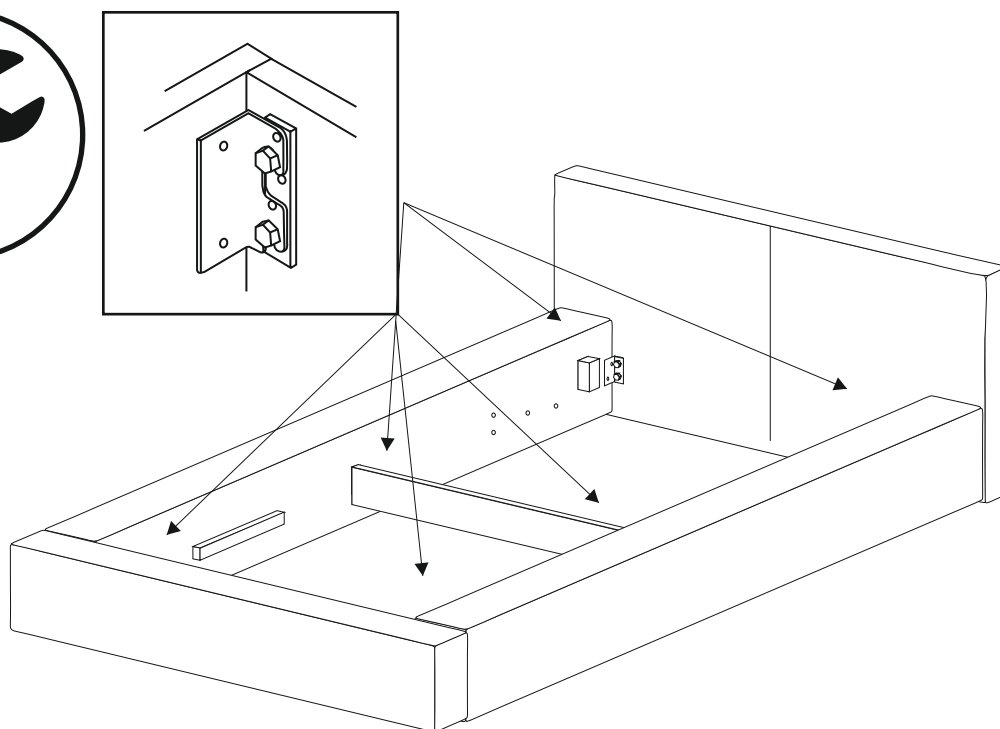


VIII

Wykonaj tą czynność ostrożnie
Please, Do it carefully
Machen Sie Ihre Arbeit sorgfältig

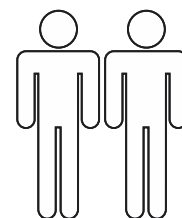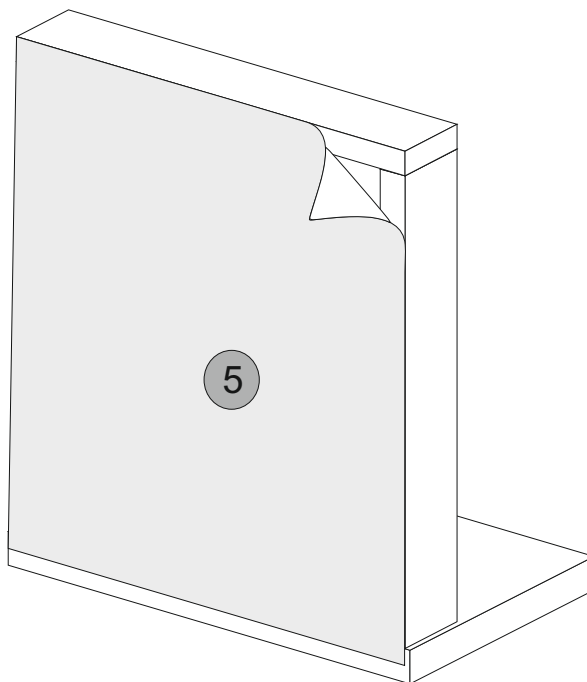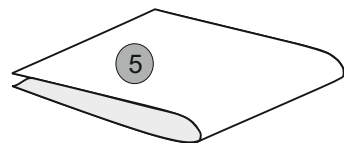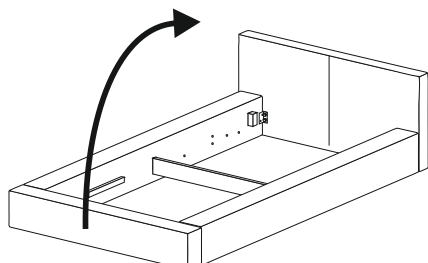





IX

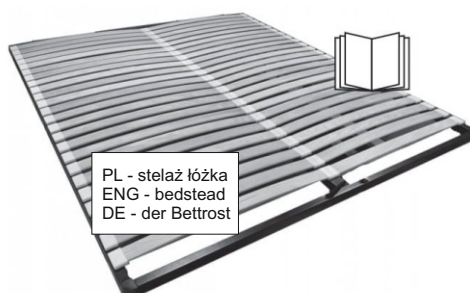

PL - stelaż łóżka
ENG - bedstead
DE - der Bettrost

opcja A

stelaż metalowy do łóżka
metal bed frame
Metallbettgestell

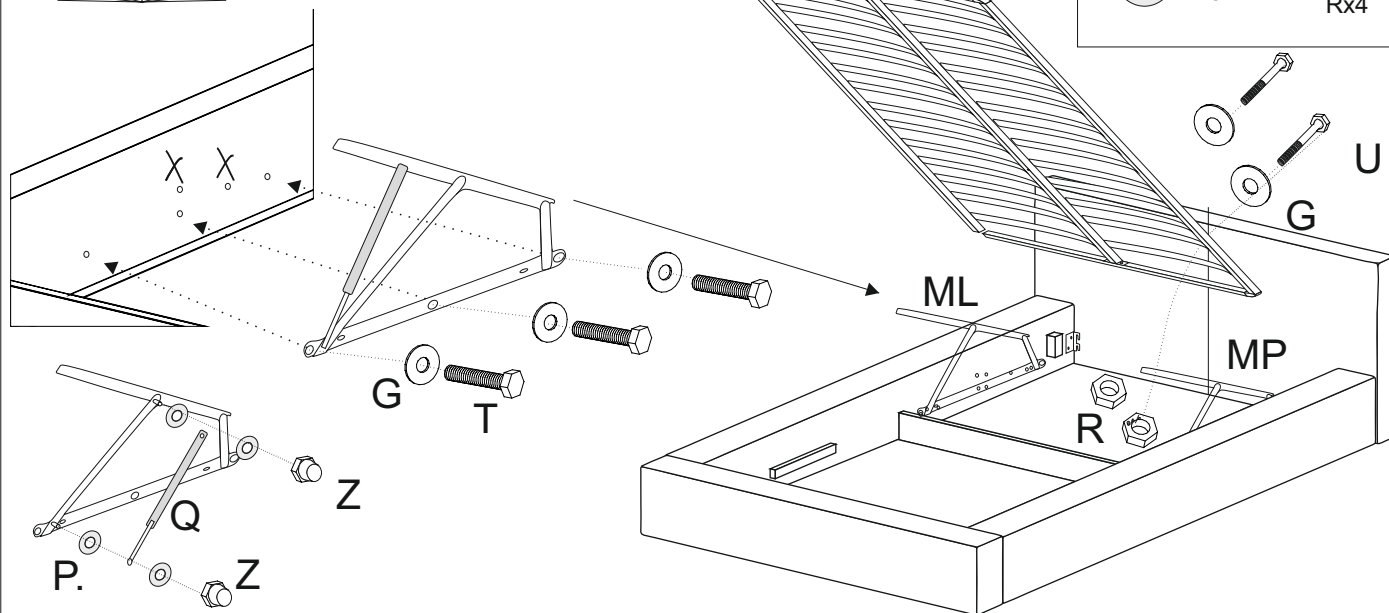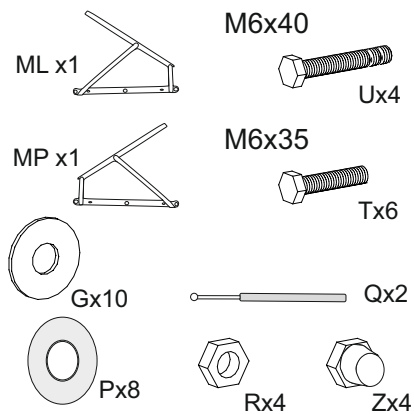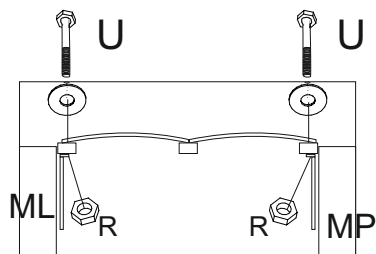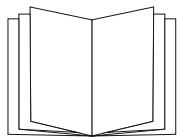

opcja B

stelaż drewniany do łóżka
wooden bed frame
Holzbettgestell

