

ASTI D-4

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓓ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**








Ⓟ **Instrukcja montażu**

Ⓡ **Инструкция по монтажу**

Ⓘ **Istruzioni di montaggio**





Ⓚ **Návod na montáž**



Ⓡ **Instrucțiunile de montaj**

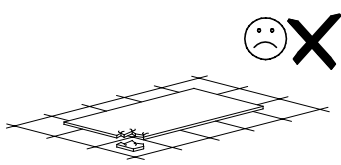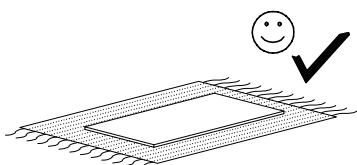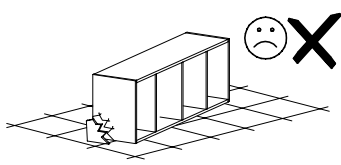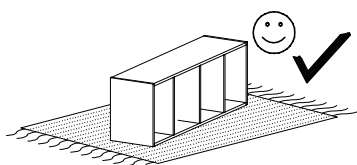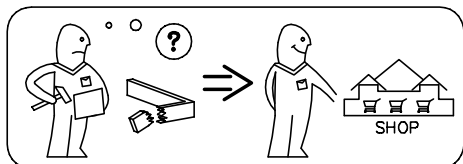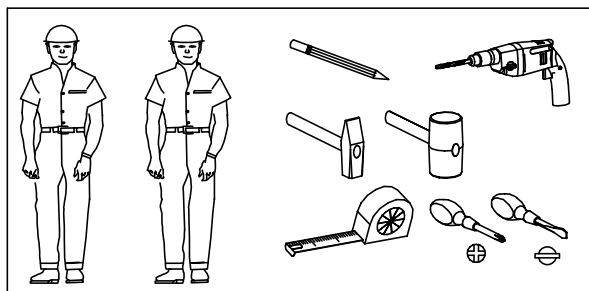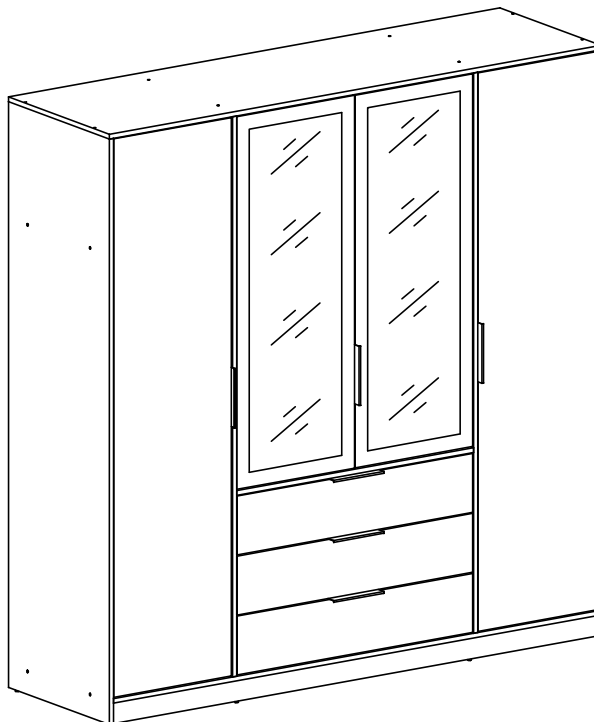

**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Внимание – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

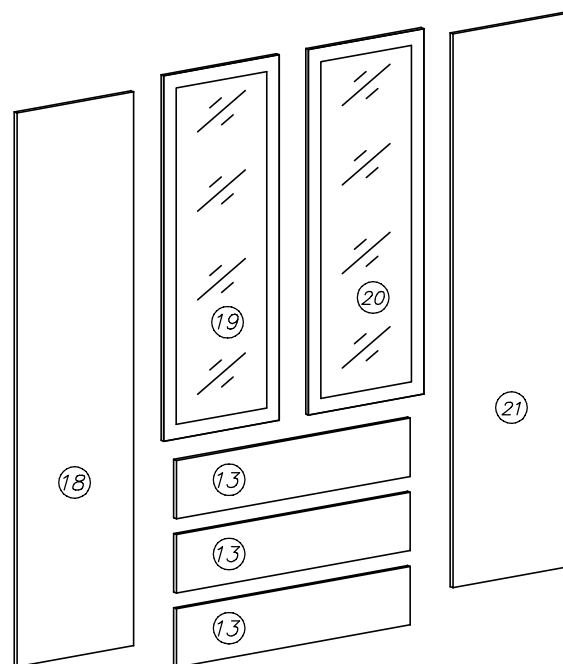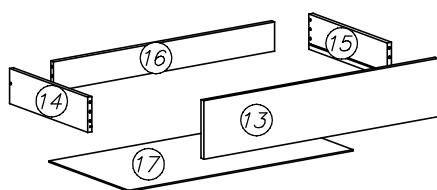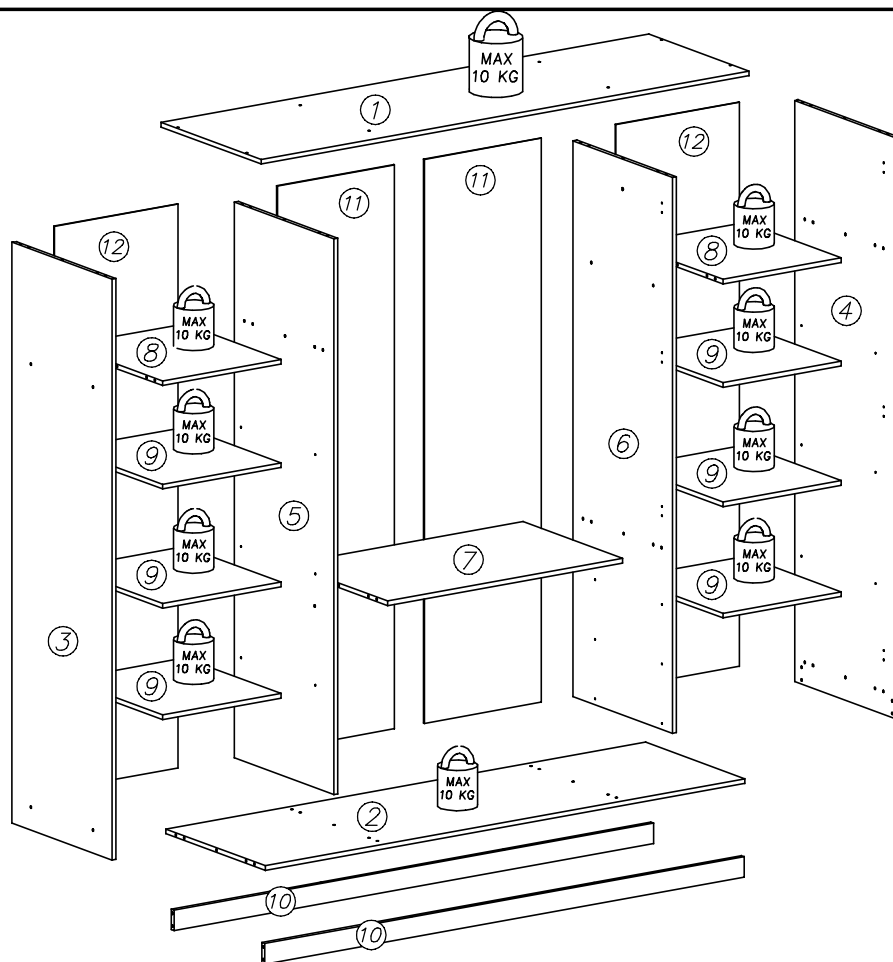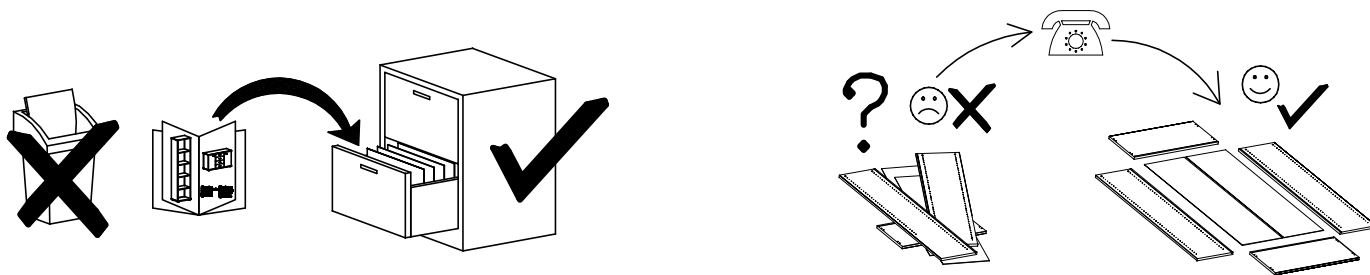


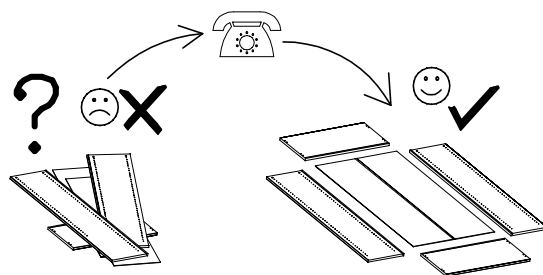
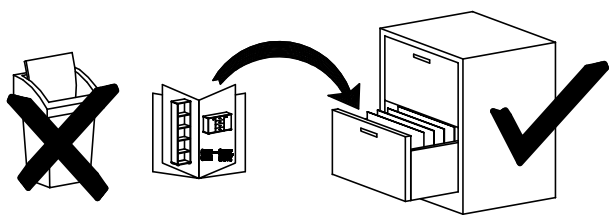





WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	575	1960	16	1	2/3
2	571	1928	16	1	2/3
3	1980	575	16	1	1/3
4	1980	575	16	1	1/3
5	1894	571	16	1	1/3
6	1894	571	16	1	1/3
7	945	571	16	1	2/3
8	552	475	16	2	2/3
9	552	475	16	6	2/3
10	1928	70	16	2	2/3






No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
11	1920	480	3	2	1/3
12	1920	492	3	2	1/3
13	199	940	16	3	3/3
14	120	450	16	3	3/3
15	120	450	16	3	3/3
16	100	888	16	3	3/3
17	458	904	3	3	3/3
18	1888	469	16	1	3/3
19	1260	469	16	1	3/3
20	1260	469	16	1	3/3
21	1888	469	16	1	3/3

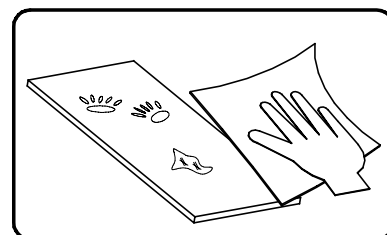


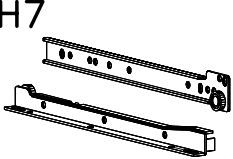		K5  x...(6)		K1  ø15x12 x...(6)	C4  Z350D x...(12)	E17  x...(6)
H7  x...(3)	A1  ø7x50 x...(34)	G29  6x11 x...(12)	F2  x...(26)	D4  PZ350D x...(12)	I9  x...(34)	I12  x...(6)
S4  x...(2)	G4  4x16 x...(24)	S1  x...(1)	S5  x...(1)	G6  3x13 x...(24)	W4  x...(130)	
	B1  ø8x35 x...(78)	S17  x...(24)	W2  x...(1)	P4  x...(8)		

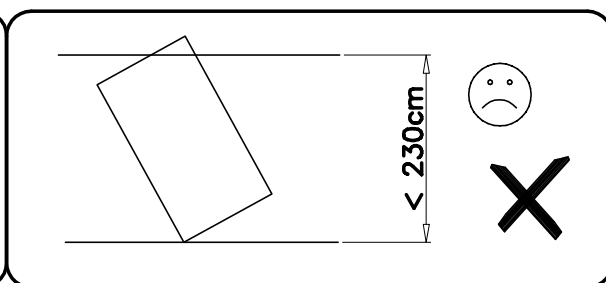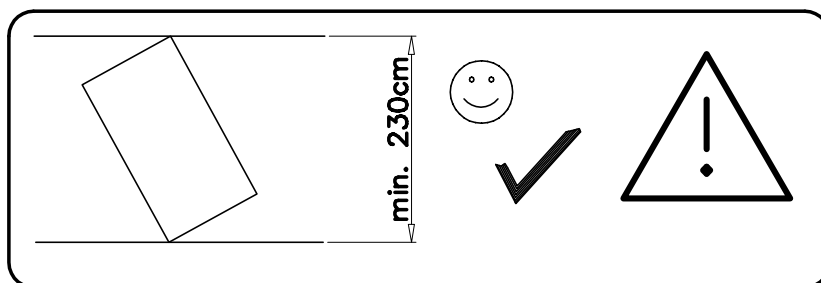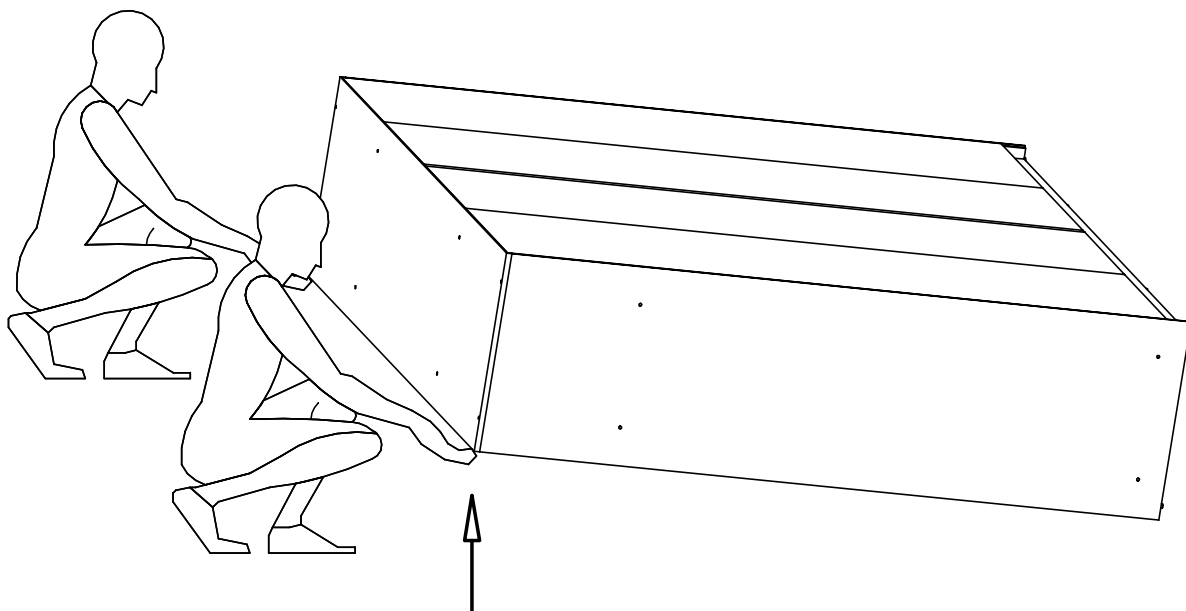




I

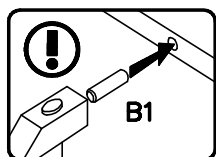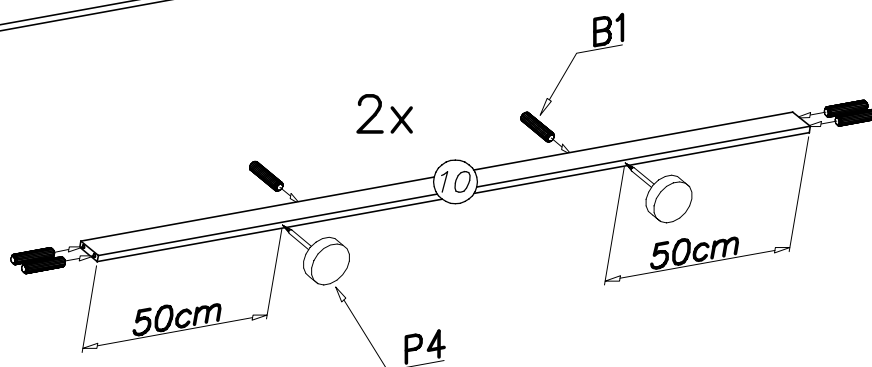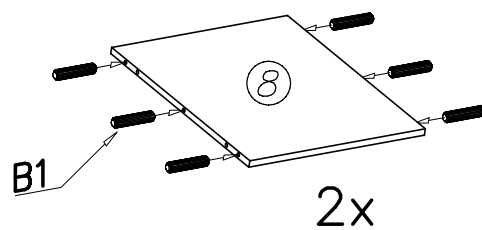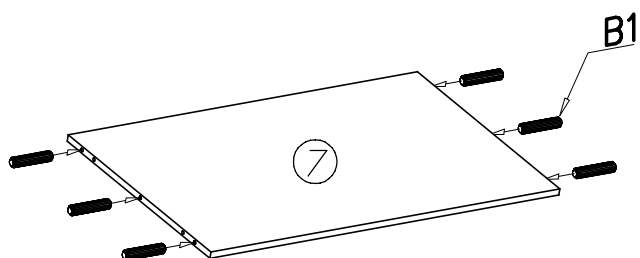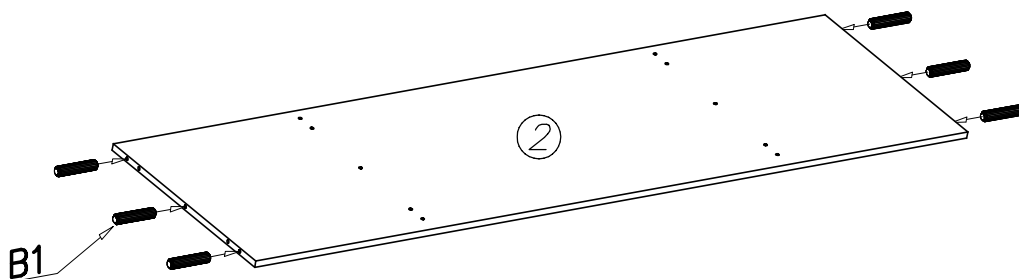










P4		x...(4)
B1		x...(36)

II

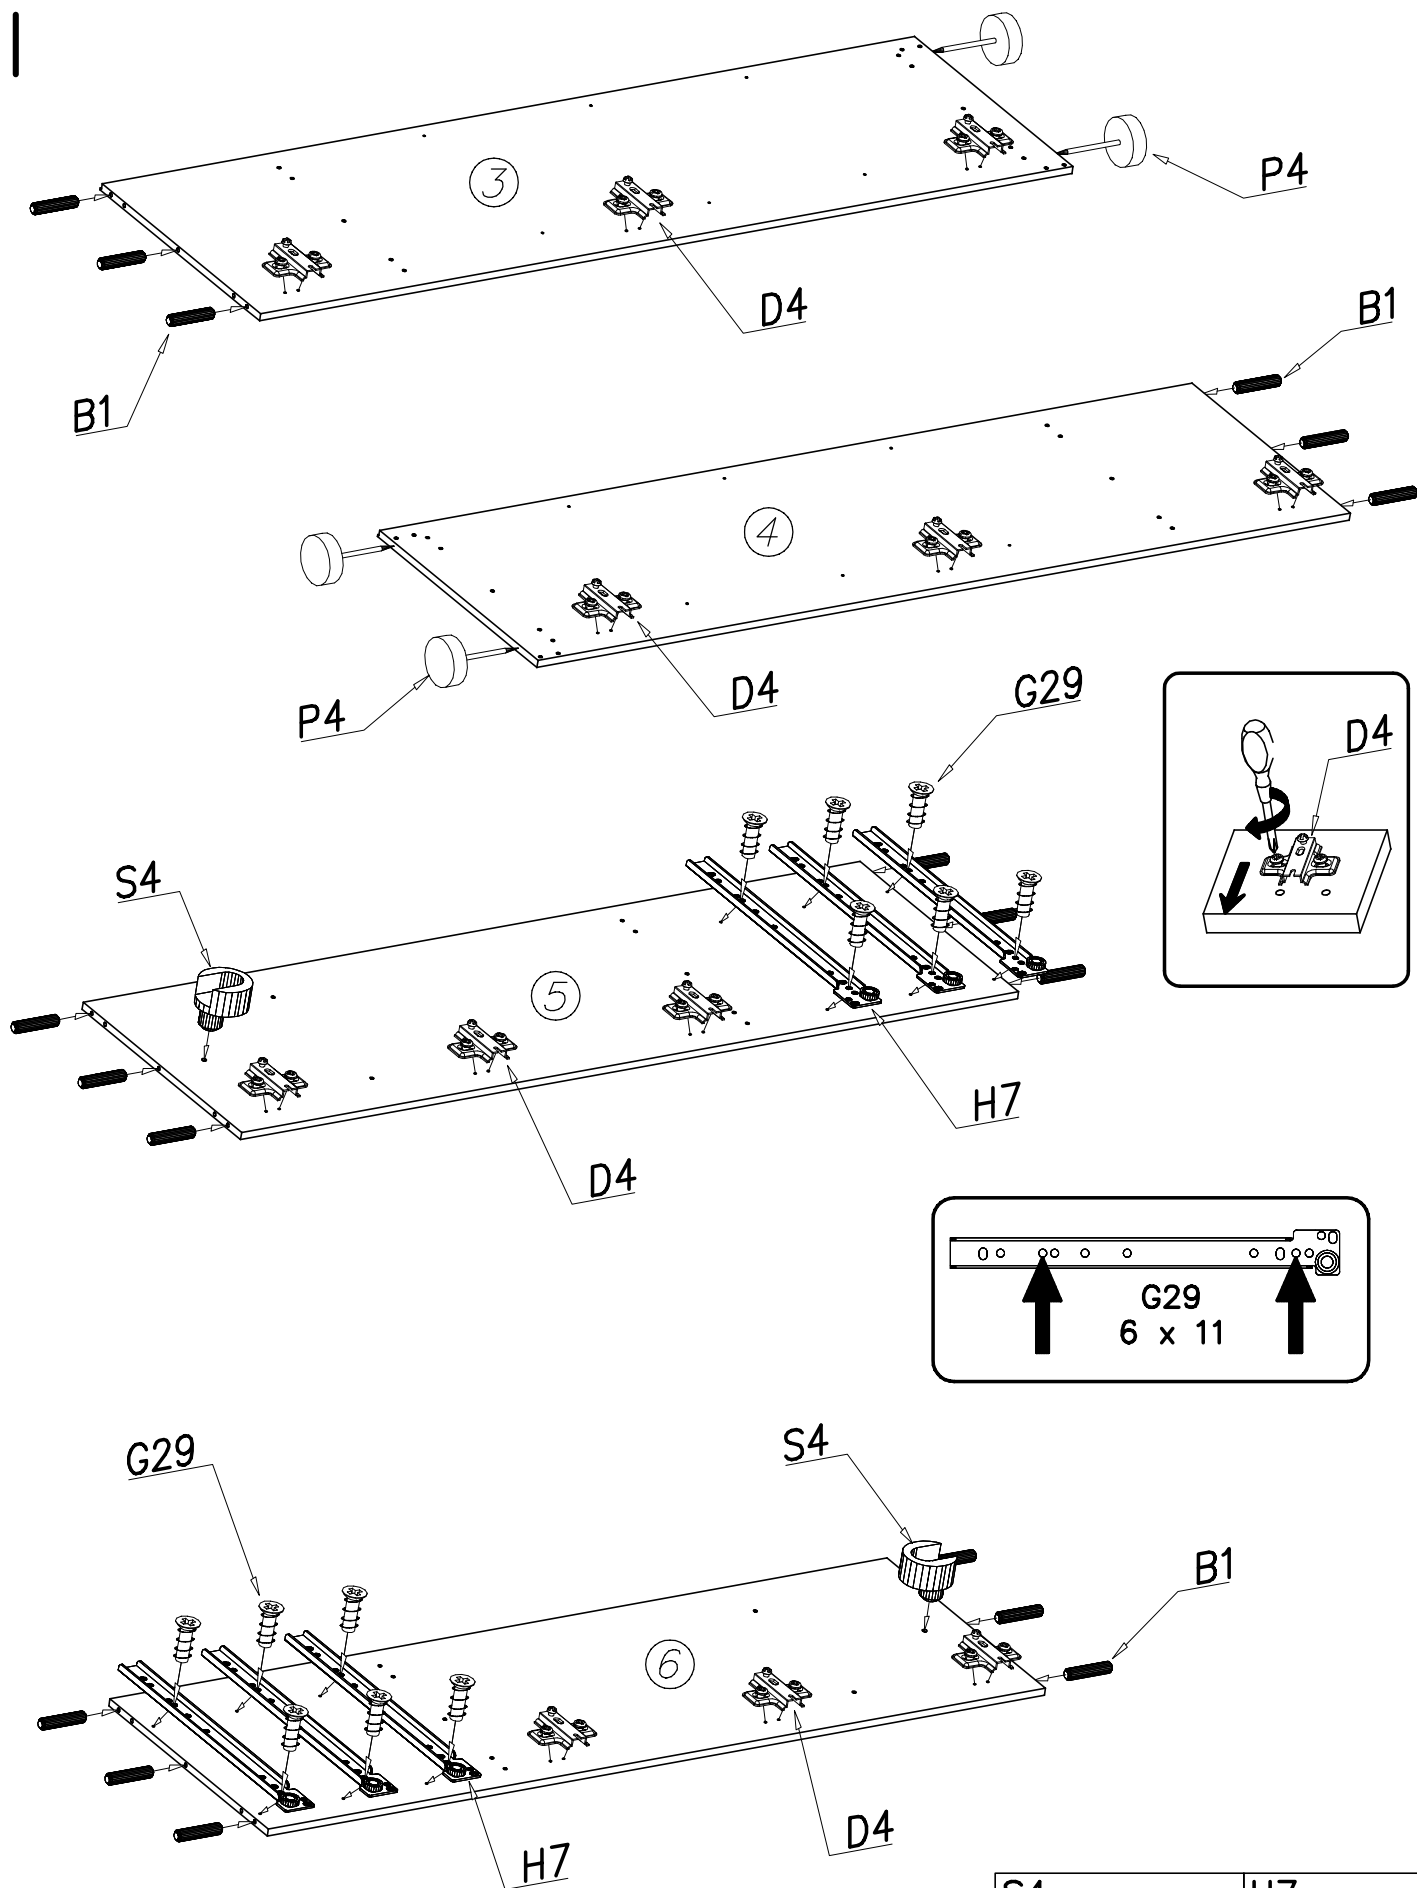


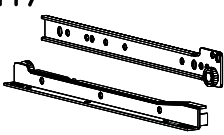
P4  x...(4)	D4  PZ350D x...(12)	B1  ø8x35 x...(18)	S4  x...(2)	H7  x...(3)
---	---	--	---	---

III x3

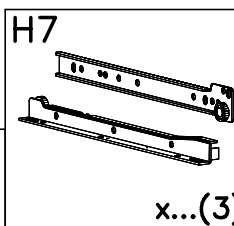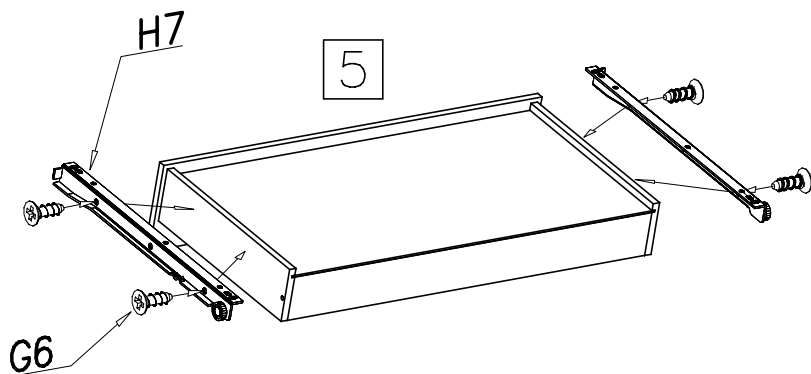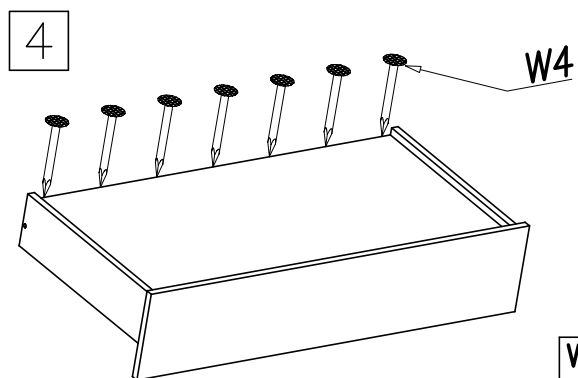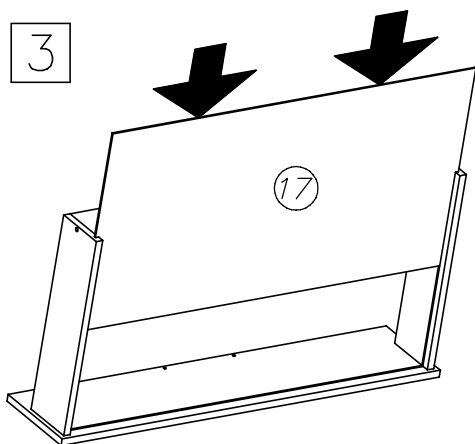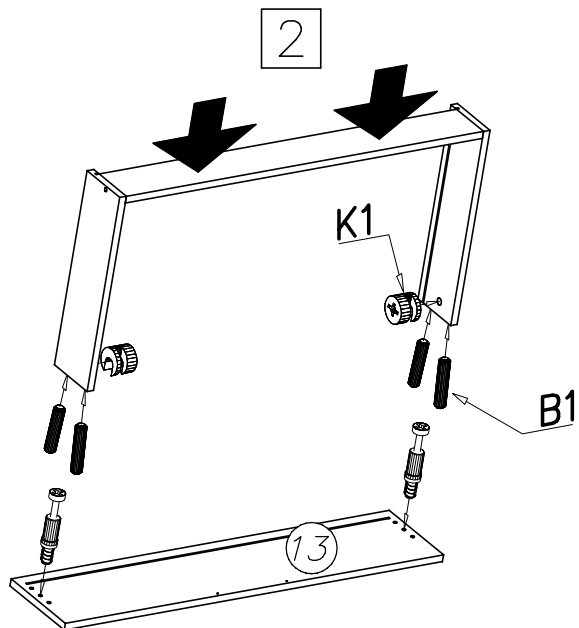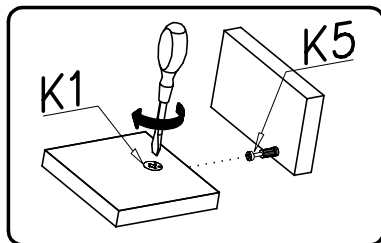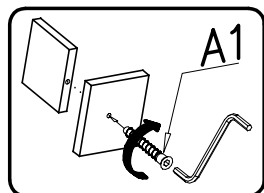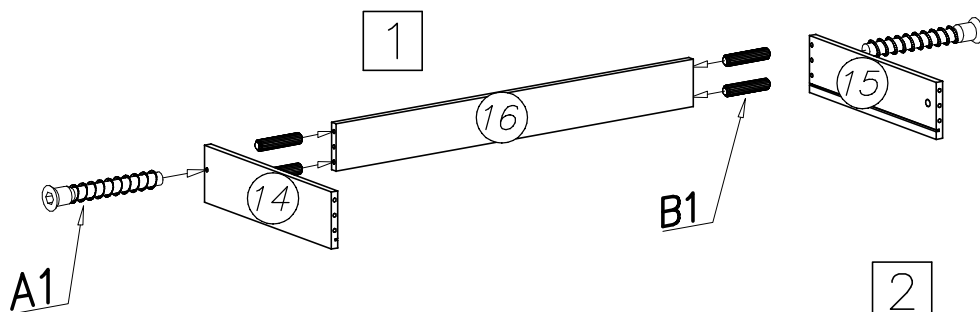

G6		W2	
3x13	x...(12)		x...(1)
A1		K1	
Ø7x50	x...(6)	Ø15x12	x...(6)
B1		K5	
Ø8x35	x...(24)		x...(6)

IV

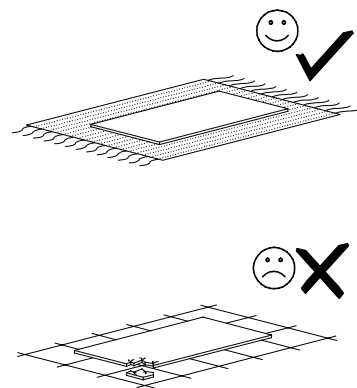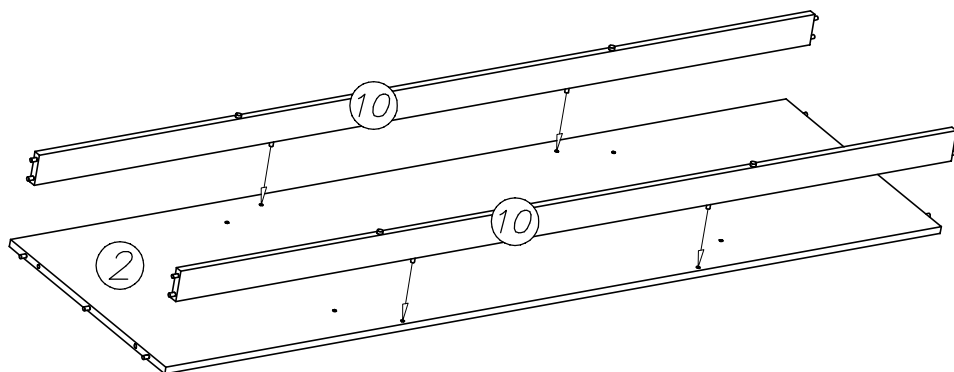

V

5

6

7

A1

W2

x... (1)

A1

ø7x50

x... (4)

VI

VI

Diagram illustrating the assembly of the frame (2) and the installation of panel 6. The frame is shown with internal supports (7) and a Z-profile (A1) being secured with screws. The panel 6 is shown being inserted into the frame. A detail view shows the Z-profile being secured with a screw. A warning diagram shows the correct (smiley face) and incorrect (frowny face) placement of the panel relative to the frame's edge.






W2

x...(1)



A1

Ø7x50


x...(4)

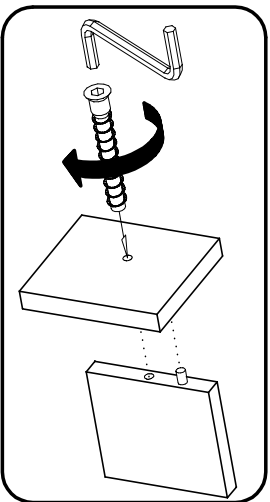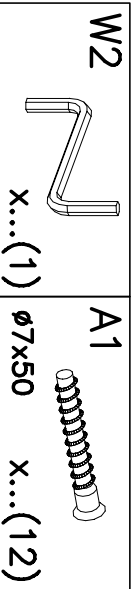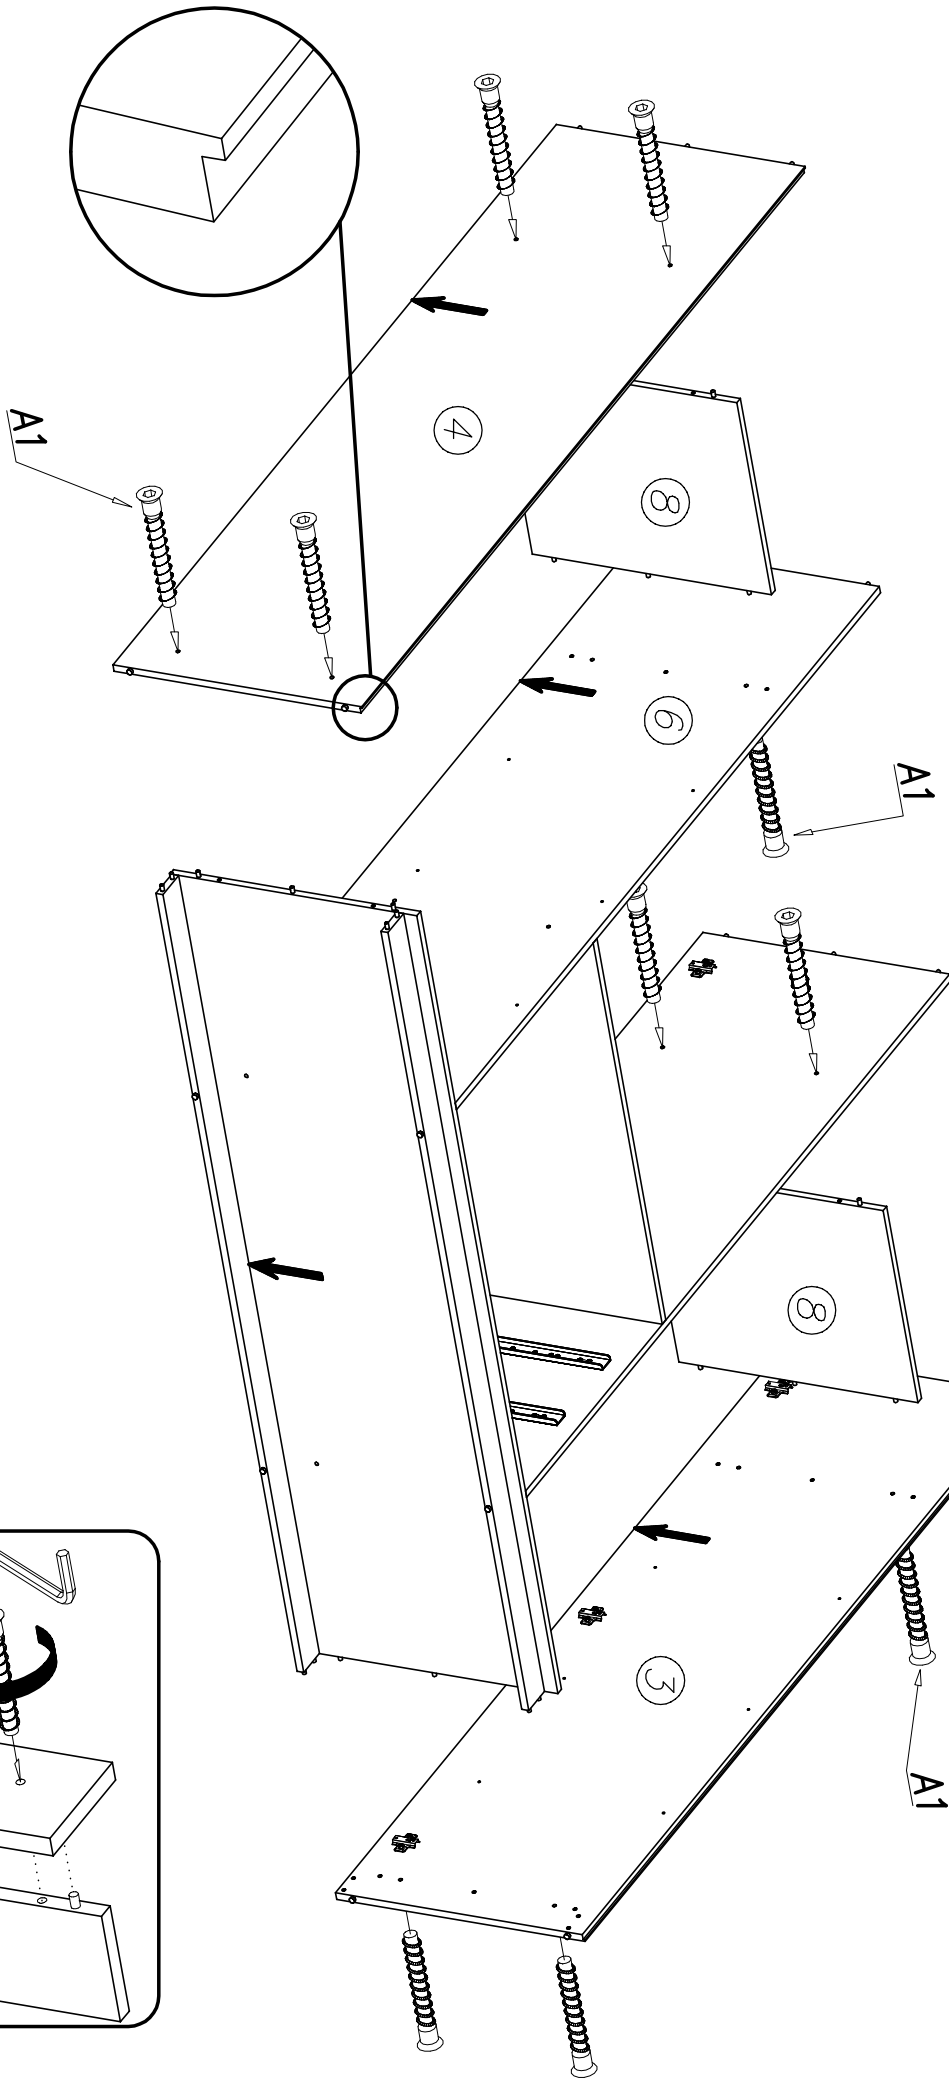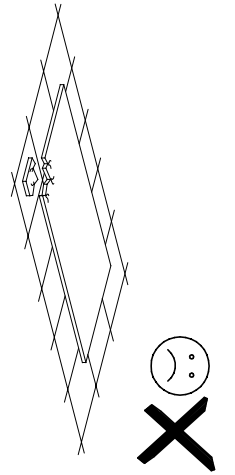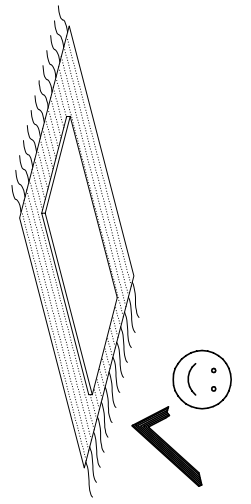


VIII

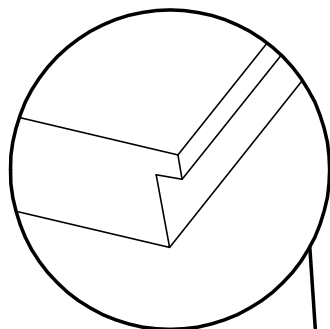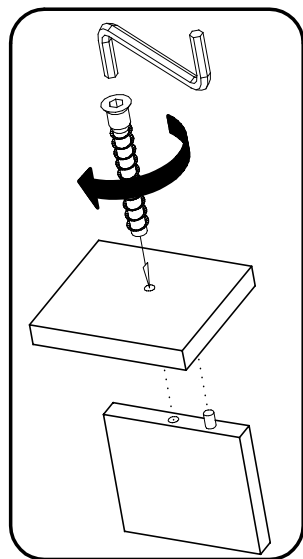

A1

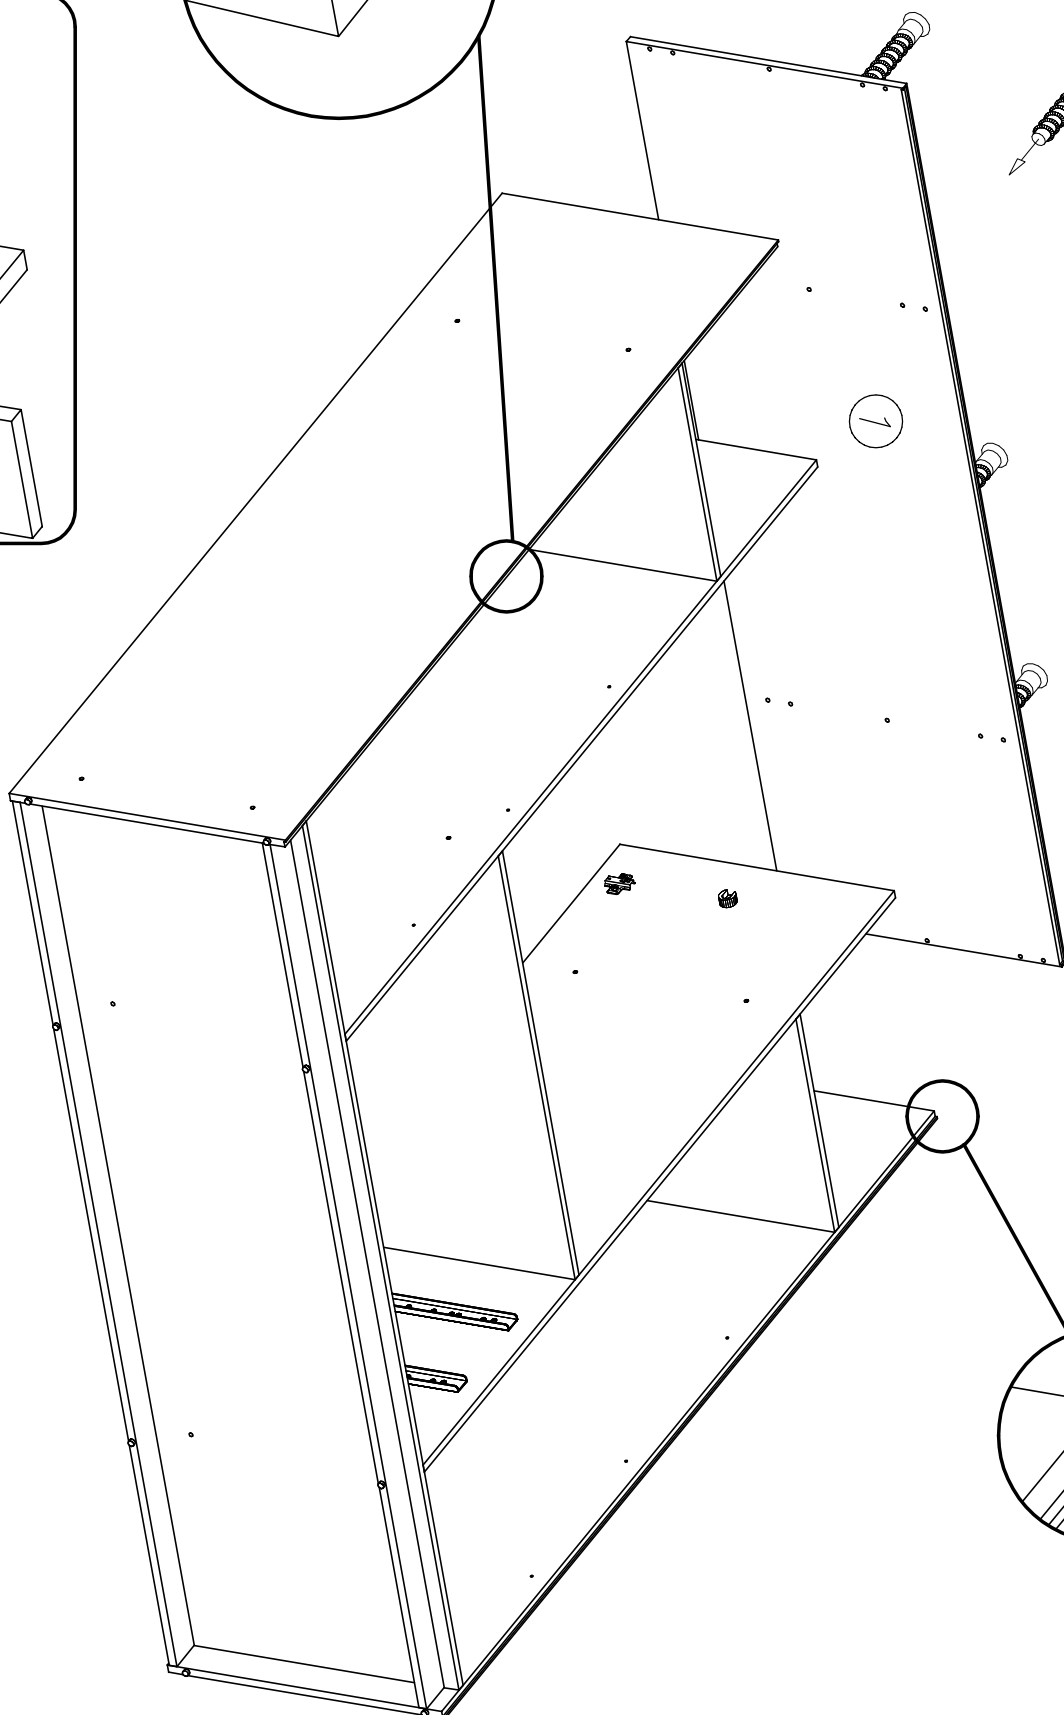

W2




x...(1)

A1



ø7x50

x...(8)

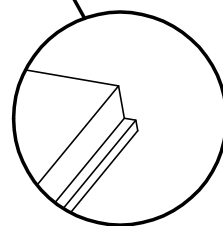


IX

S17



x...(24)

S1




x...(1)








W4








x...(106)

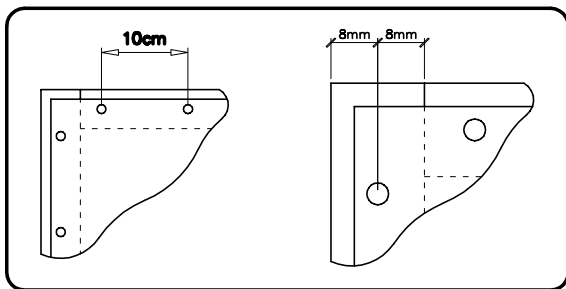


$a=b$

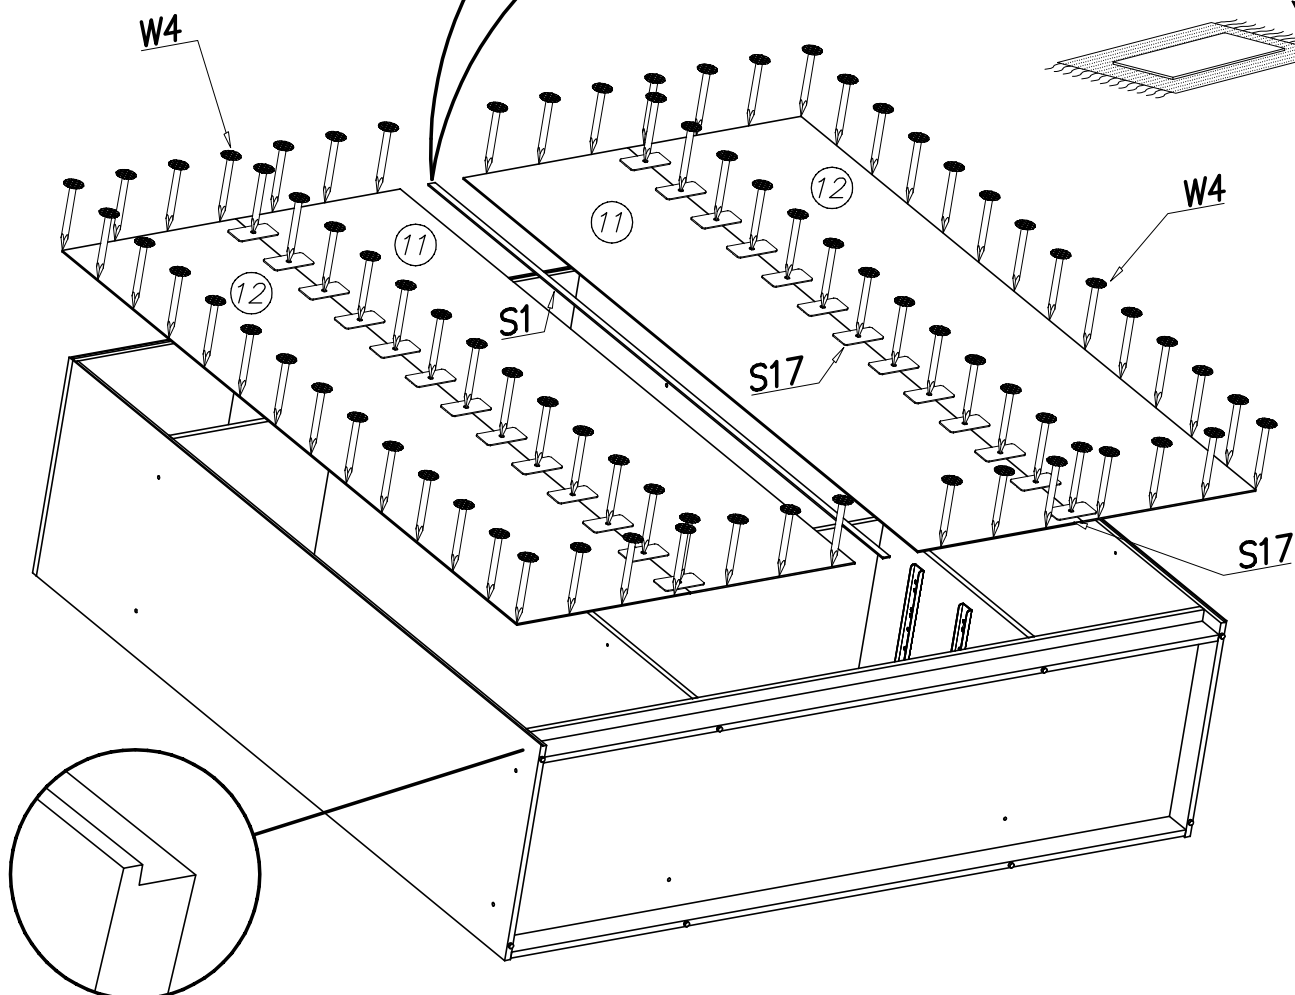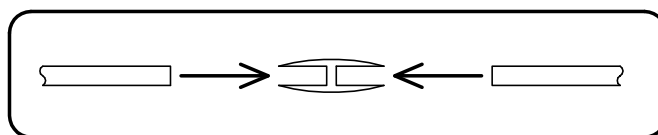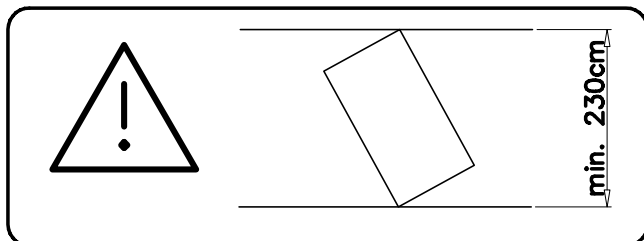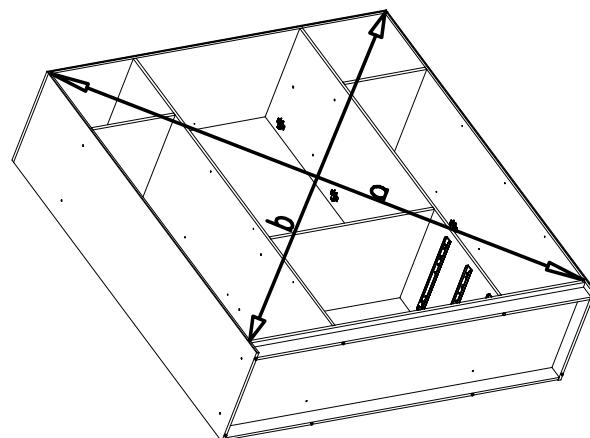
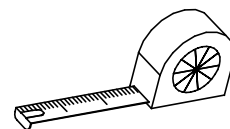



X

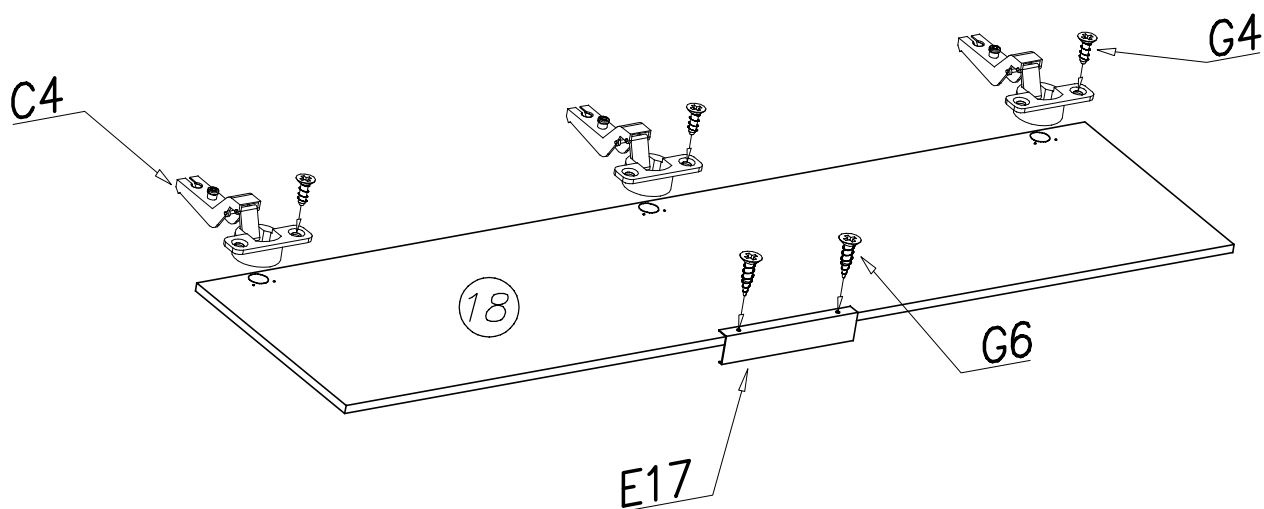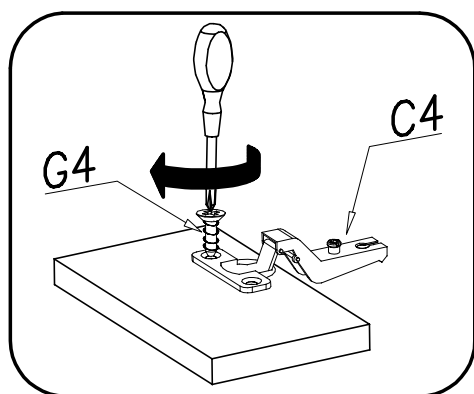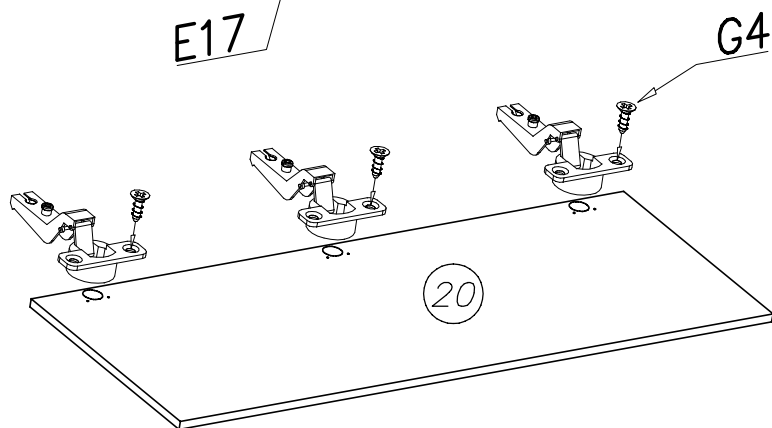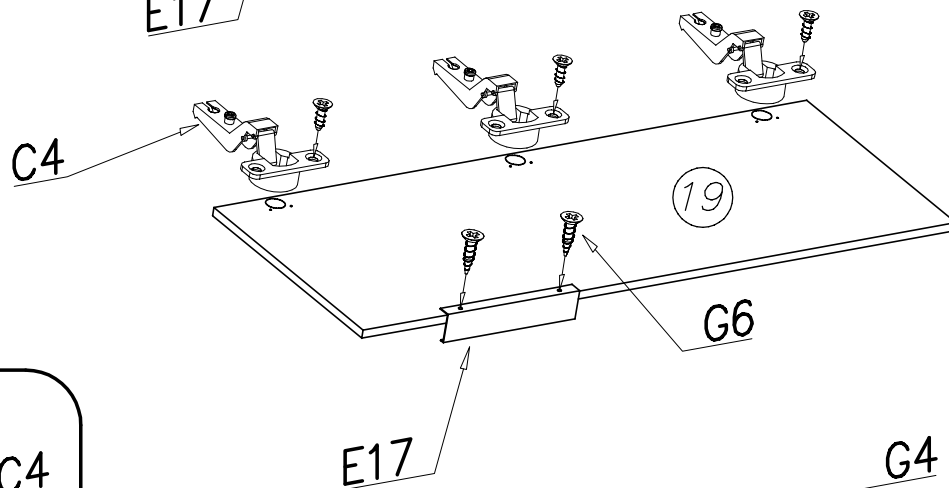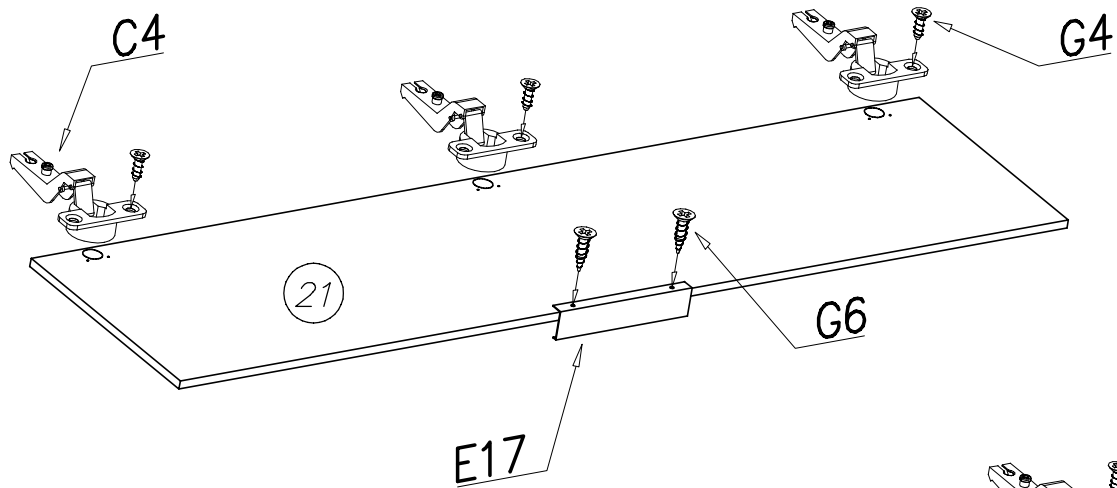




G4		C4		G6		E17	
4x16	x...(24)	Z350D	x...(12)	3x13	x...(6)		x...(3)

XI

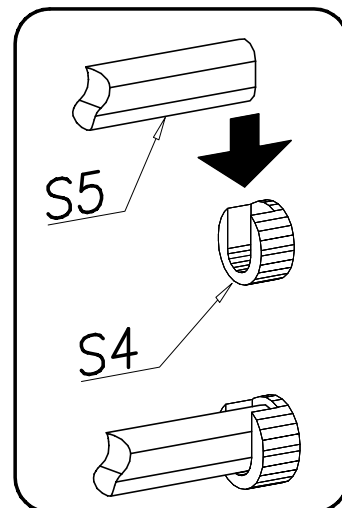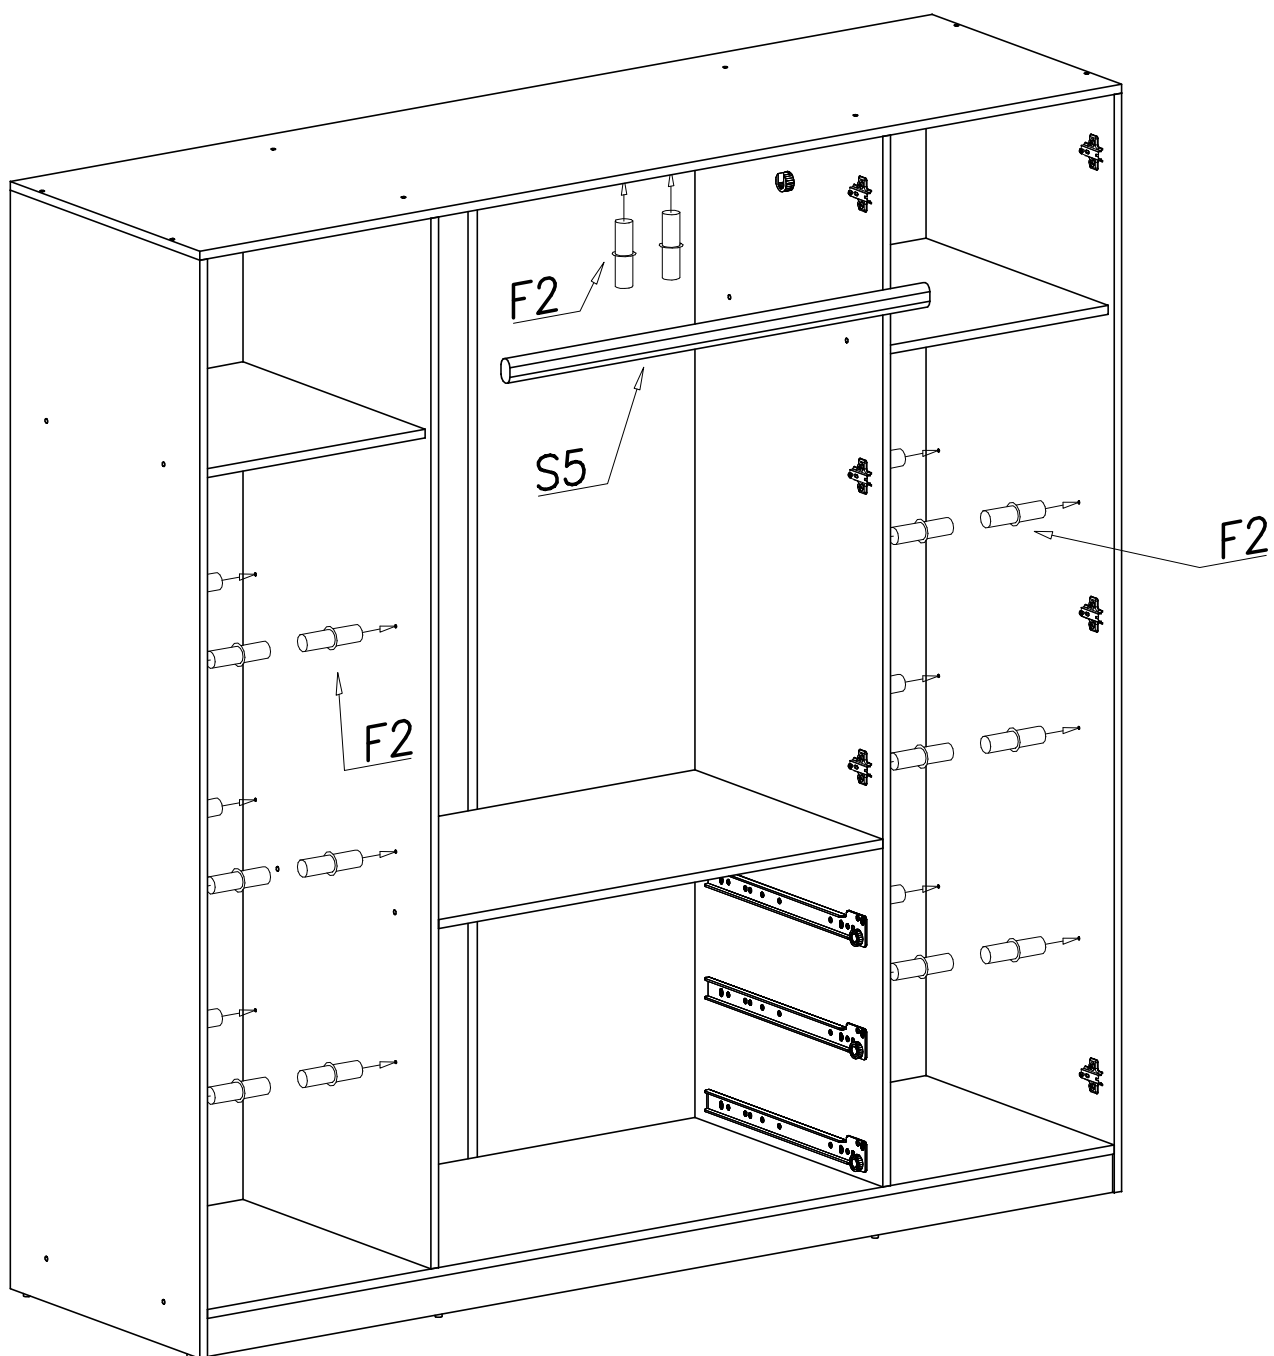

F2  x...(26)	S5  x...(1)
--	---

XII

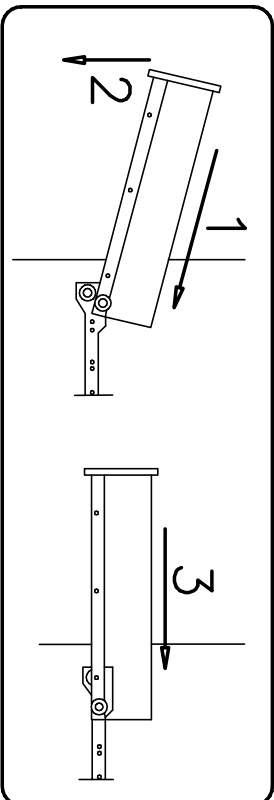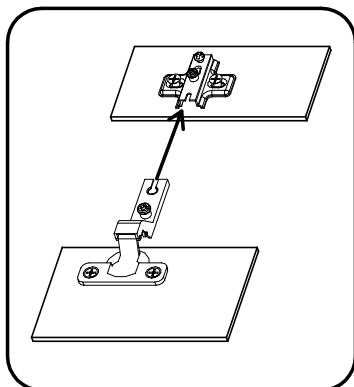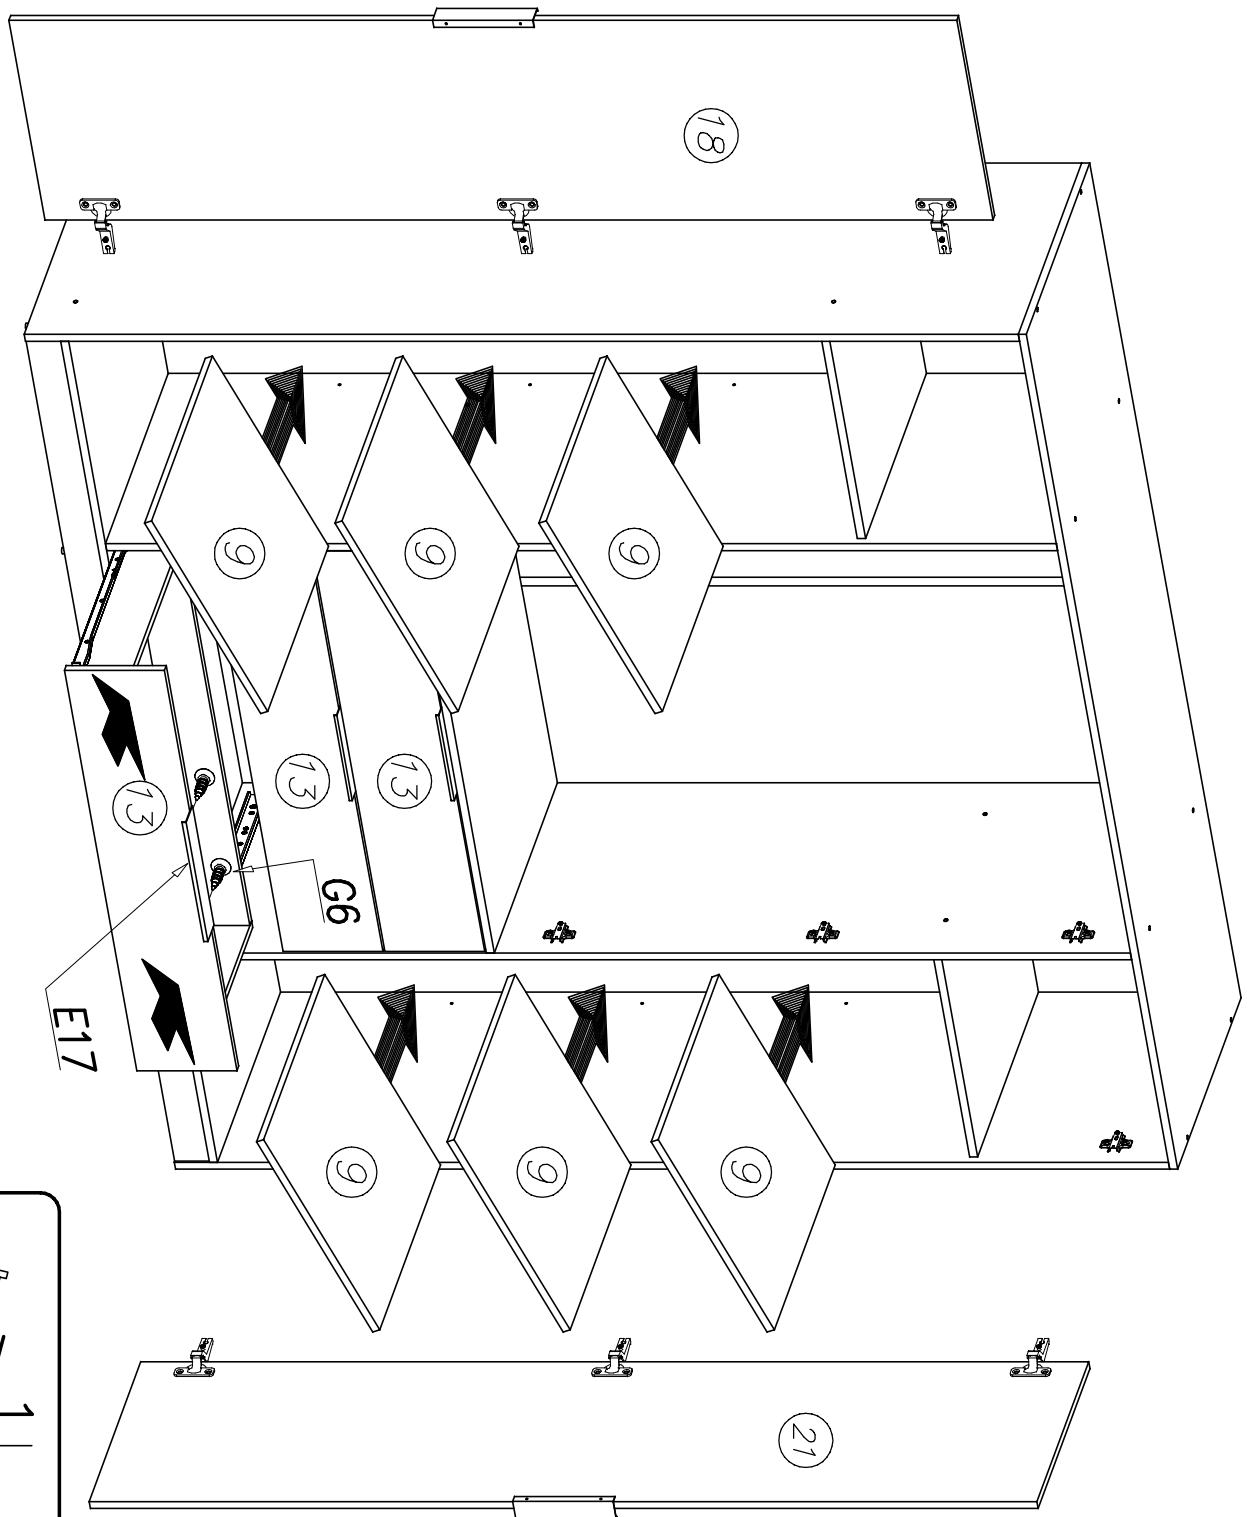

G6  3x13 x...(6)	E17  x...(3)
---	---

XIII

