


PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/
EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/
HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat/ SK- Pred začiatkom si prečítajte pokyny na montáž



ART DECO

Sideboard 3d

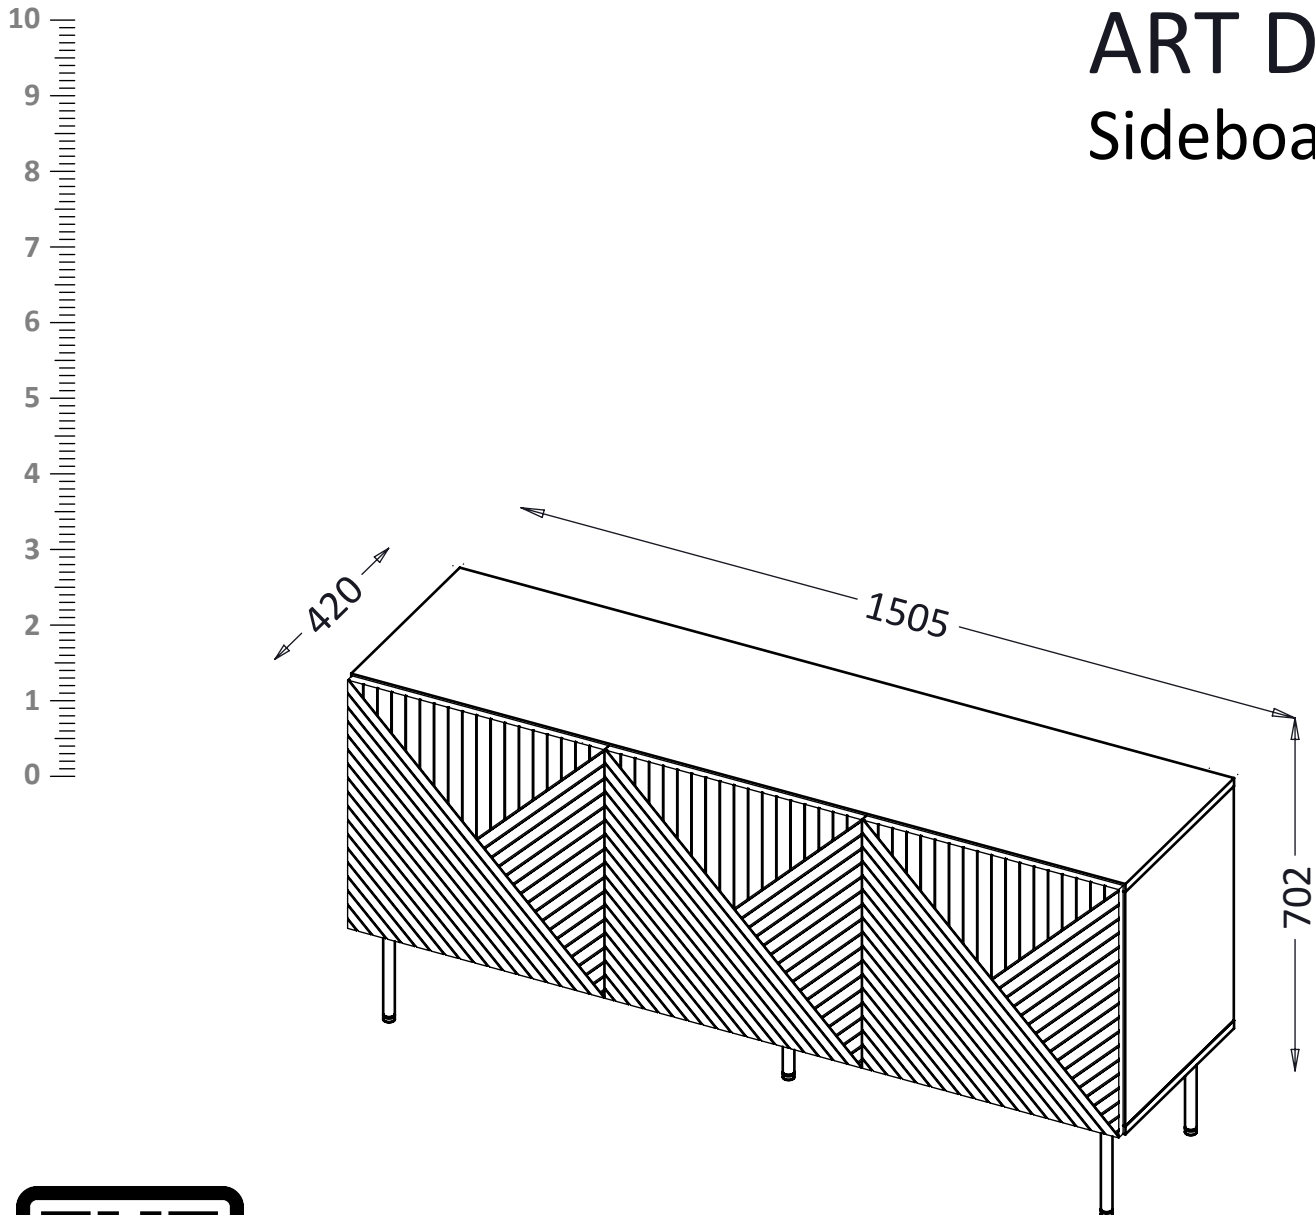

SCAN THIS QR CODE FOR
INSTRUCTION MANUALS
AND ASSEMBLY VIDEOS

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ SK- Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)

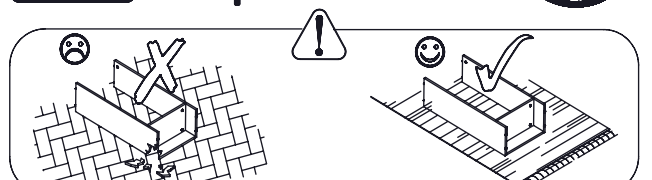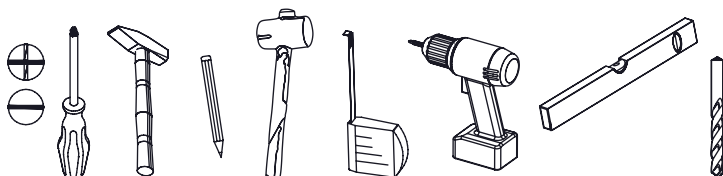



PL - UWAGA!

W przypadku reklamacji prosimy o podanie numeru serii znajdującego się na kartonie. W związku z tym prosimy o zachowanie opakowań do momentu zmontowania mebla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregoś z elementów, prosimy nie montować modułu, którego częścią jest dany element.

DE - HINWEIS!

Im Falle einer Reklamation geben Sie bitte die Seriennummer, die sich auf der Verpackung befindet. Daher bitten wir Sie immer die Verpackung solange aufzubewahren, bis die Möbelstücke vollständig montiert sind. Sollten Schäden an Einzelteilen auftreten, bitte sehen Sie von der Montage des Moduls ab.

EN - ATTENTION!

In case of claim please give us series number which you can find on the box. Thereupon please keep the package until montage of furniture is done. In case verified damage any of elements, please do not mount module, which is a parts of particular element.

CZ - POZOR!

Při reklamaci prosíme o uvedení čísla šarže, které se nachází na obale. V souvislosti s tímto prosíme o uchování obalů do okamžiku složení nábytku. V případě poškození některého z dílů, prosíme neskládat model, jehož součástí poškozený díl je.

HR - PAŽNJA!

U slučaju reklamacije, molimo Vas da nam date serijski broj koji možete pronaći na ambalaži. Molimo Vas da zadržite ambalažu sve dok nije kompletna montaža proizvoda. Ukoliko je uočeno oštećenje bilo kojeg elementa, molim Vas da ne montirate oštećeni dio.

HU - FIGYELEM!


A bútor összeszereléséig kérjük őrizze meg a csomagolást, mivel reklamáció esetén a kartonon található szériaszámot kell megadni. Amennyiben észreveszi, hogy valamelyik bútorelem sérült kérjük ne folytassa az összeszerelését a modulnak melynek része az adott elem.

SK - POZOR!


V prípade sťažností uveďte číslo šarže na balení. Balenie preto uschovajte, kým nezostavíte nábytok. V prípade poškodenia niektorého z komponentov, nemontujte modul, ktorého je prvok súčasťou.

Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	1505	400	16	1
2	1505	400	16	1
3	470	400	16	1
4	470	400	16	1
5	470	397	16	1
6	470	397	16	1


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
7	1493	490	2,50	1
8	484	382	16	1
9	477	382	16	2
10	498	498	16	1
11	498	498	16	2

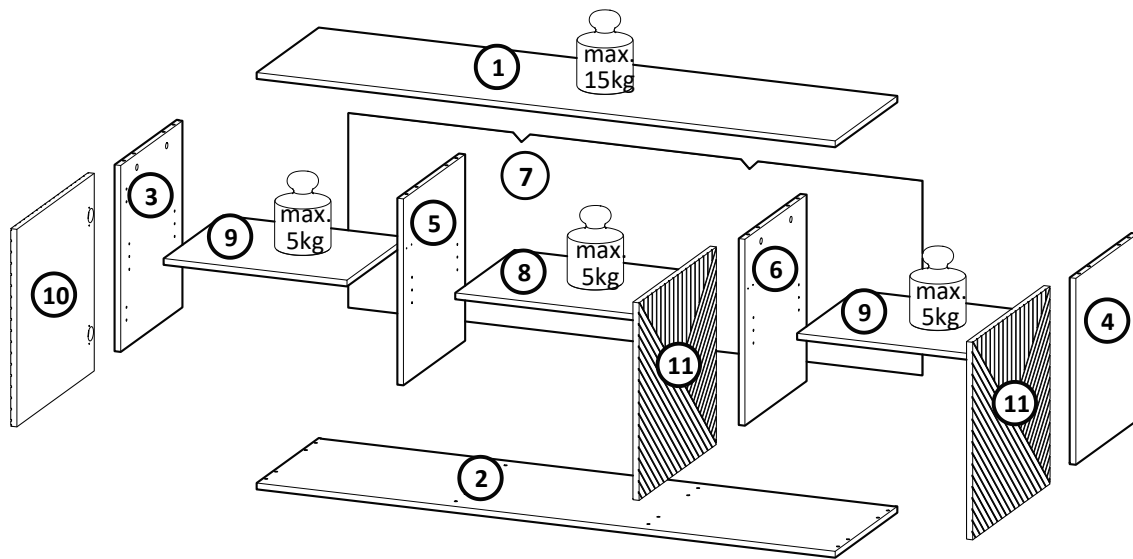


D15 2x PZ35BLI	C15 2x Z35BLI	G5 12x 4x13	K5 8x 34mm	K1 8x Ø15x12	I20 8x Ø4/Ø17
B1 16x Ø8x35	A1 8x Ø7x50	F2 12x Ø5	L21 3x	W4 54x	W2 1x 4mm
G17 2x 4x45	U6 2x Ø8x40	S26 4x Ø6/16	J24 2x L150	G37 2x Ø4x13	P65 4x H200
P66 1x H200	G4 20x 4x16	D3 4x PZ35PR	C3 4x Z35PR	G34 6x 3,5x16	

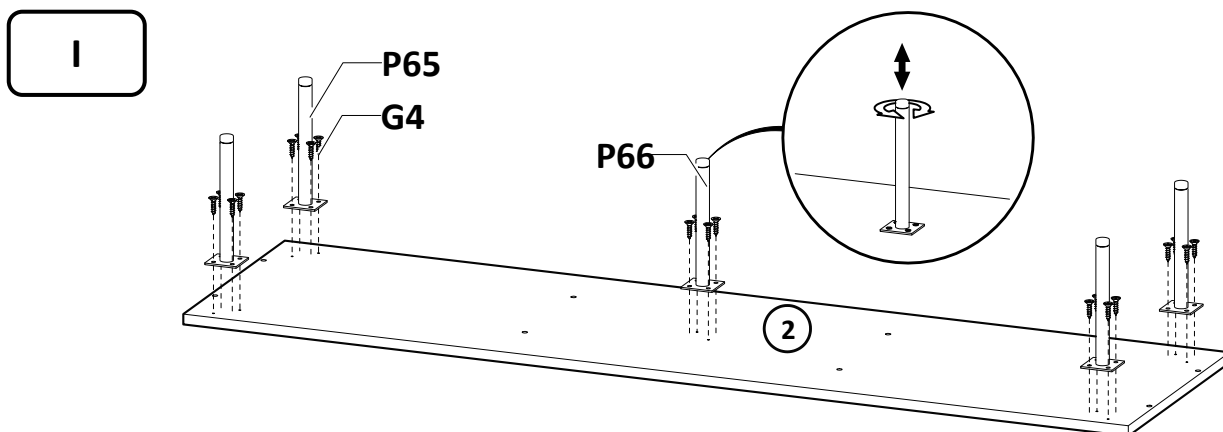


II

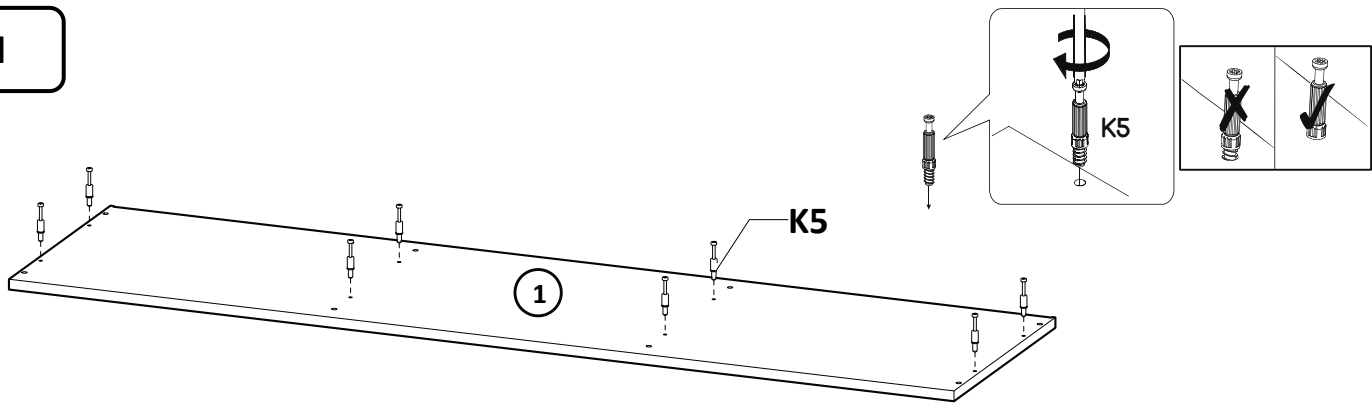


III

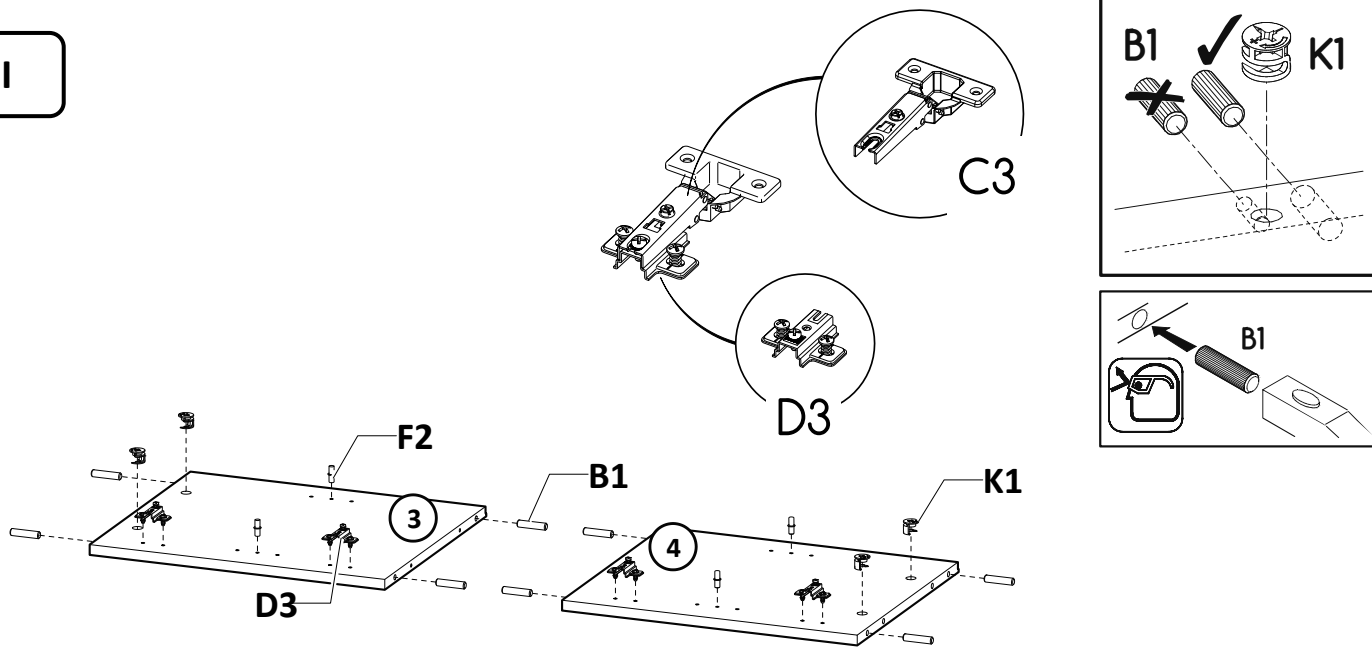



IV

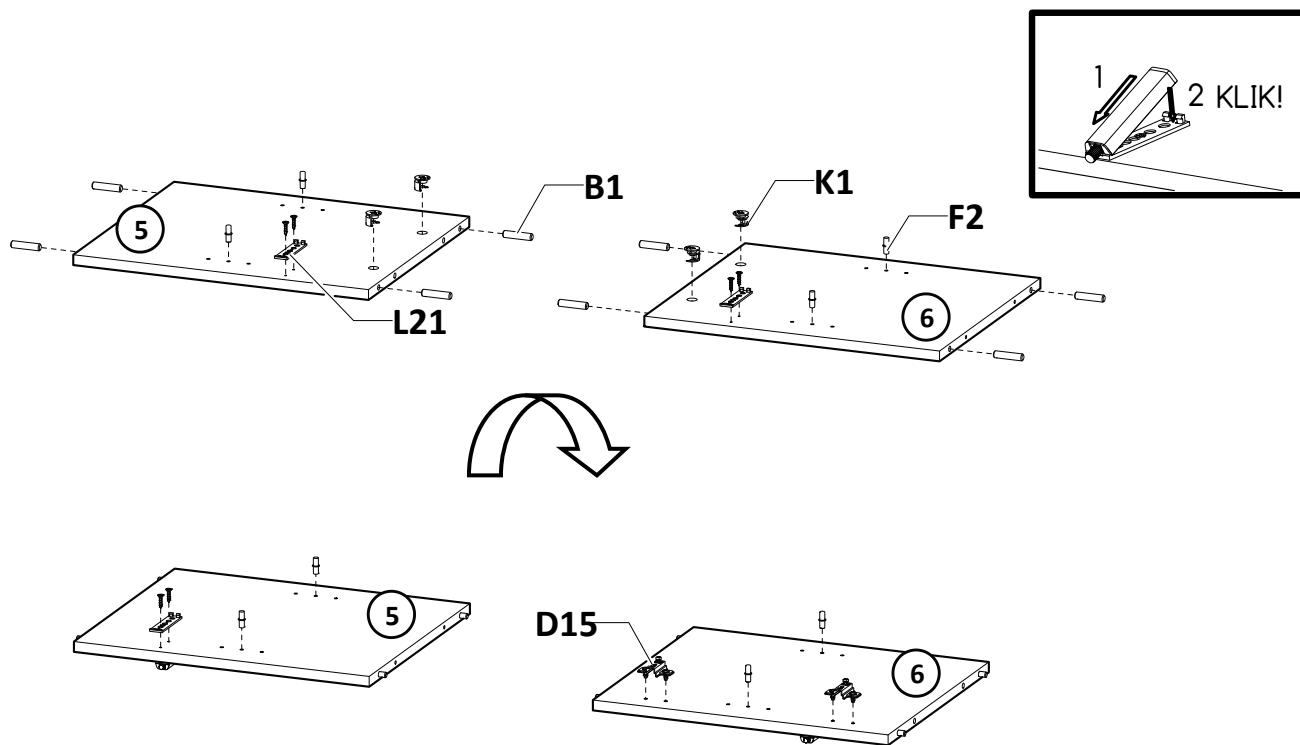


V

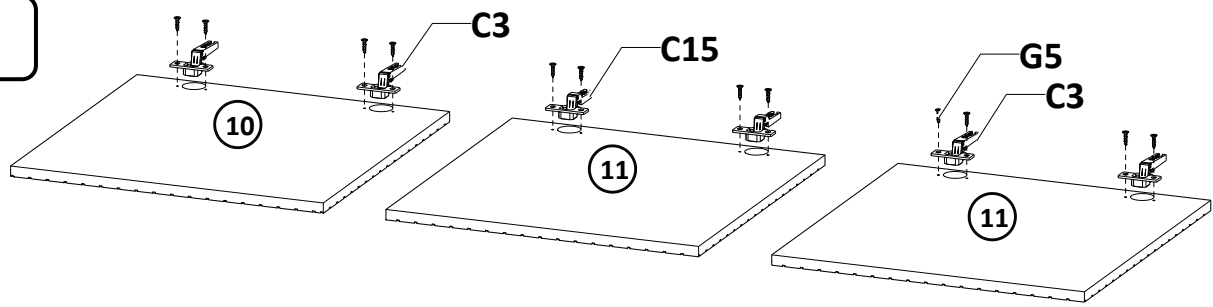



VI

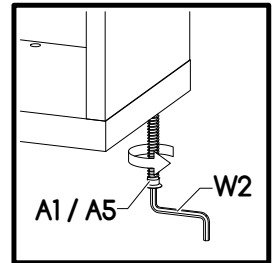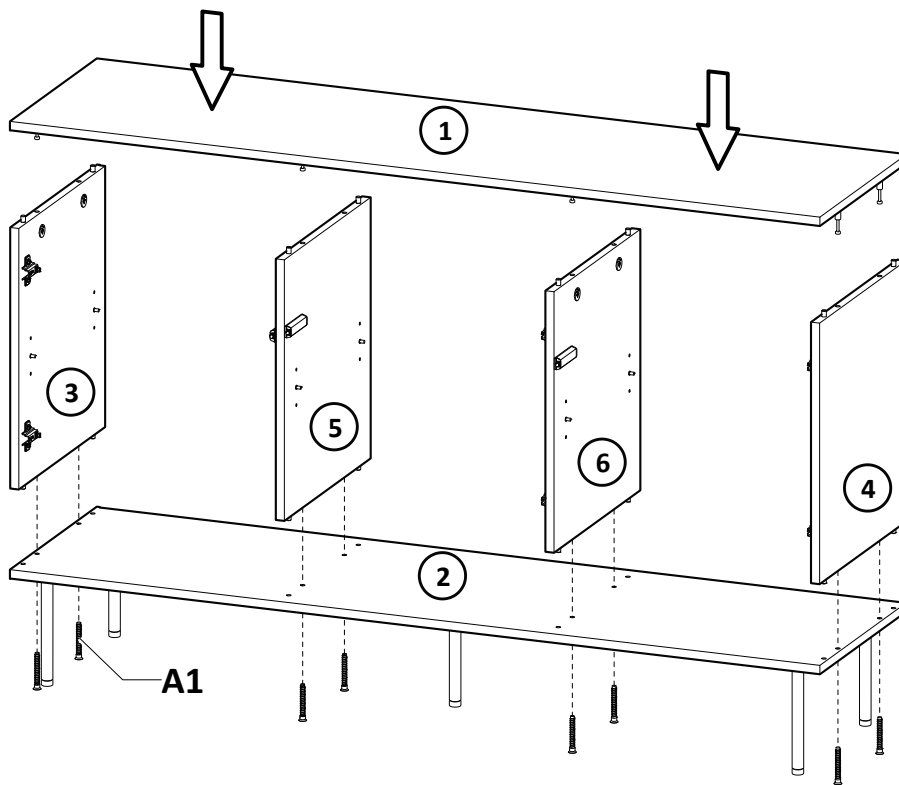



i

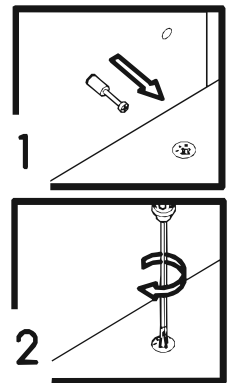







VII

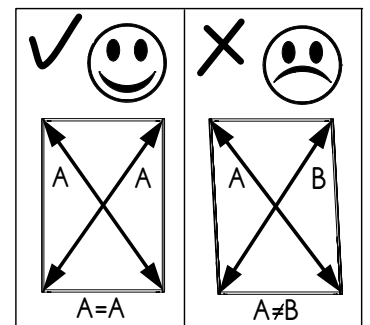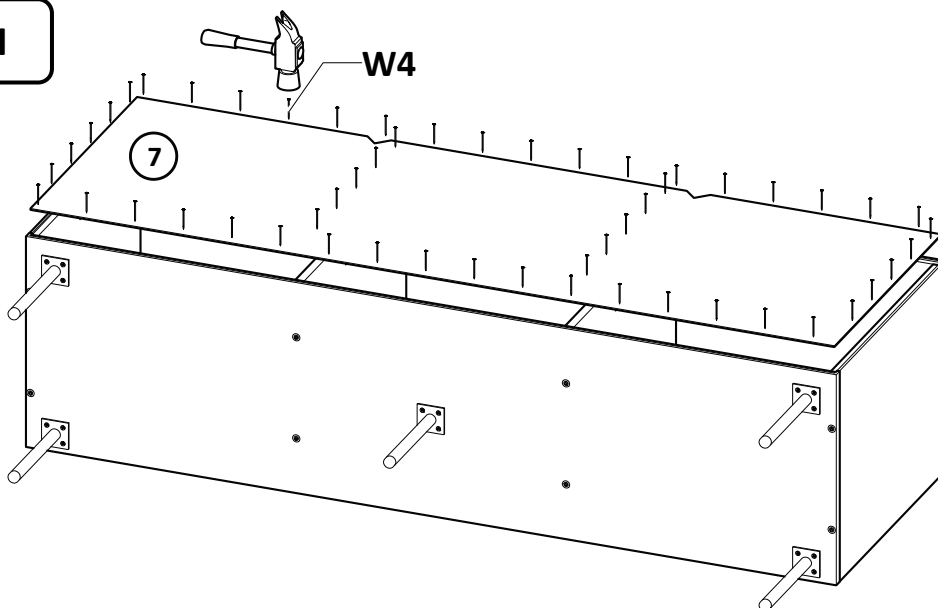

VIII

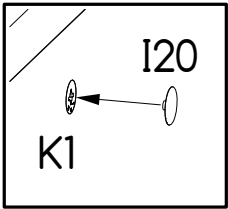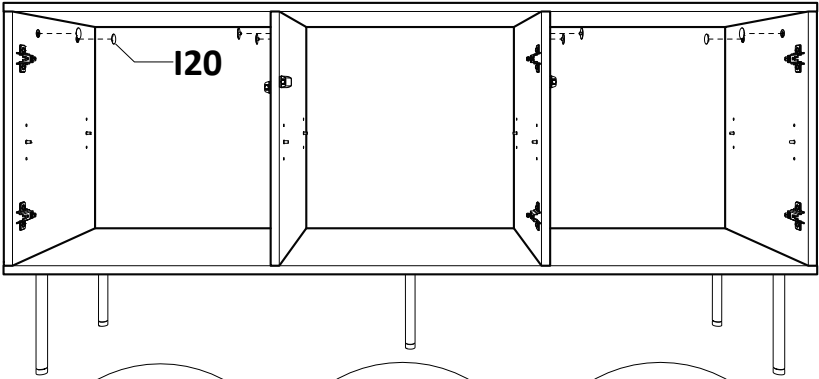

IX

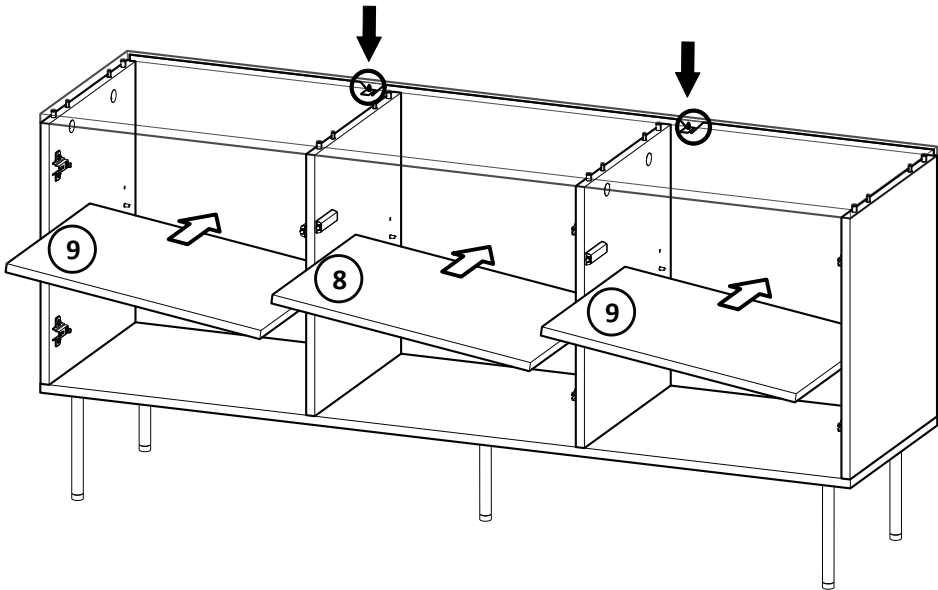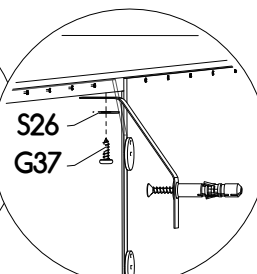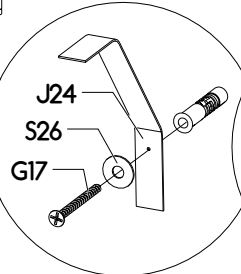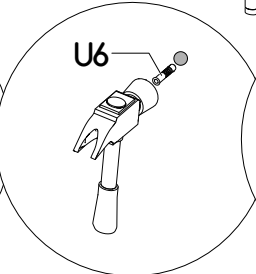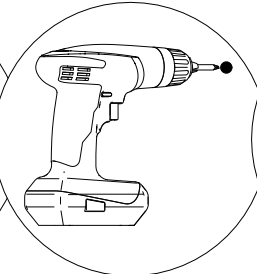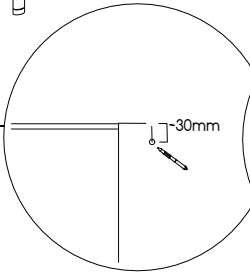

X

