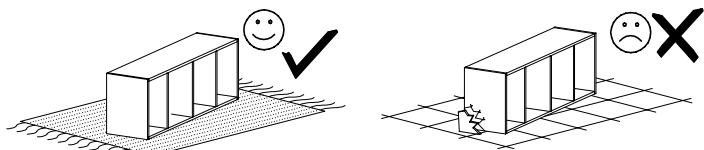


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

szafa narożna



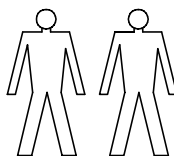
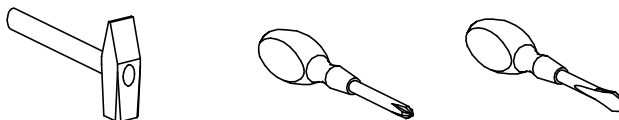
MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

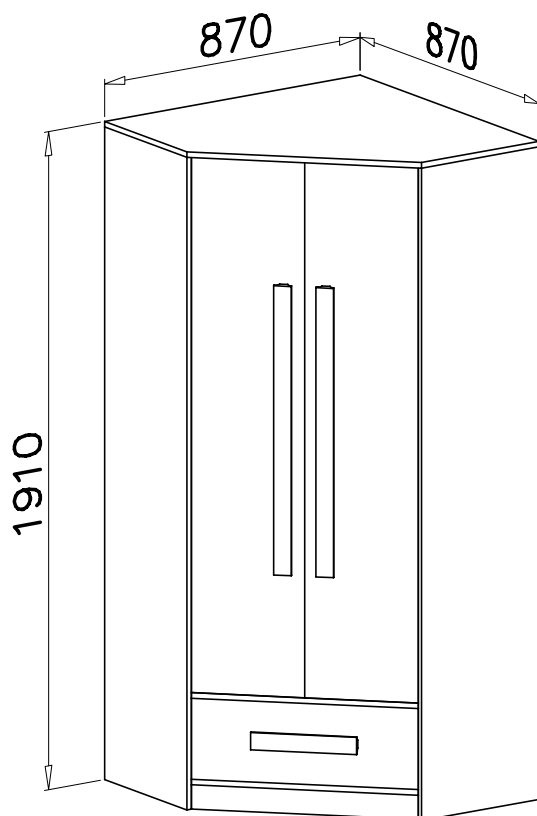
Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)





W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA


IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.




G20 
5x13 x8

P3 
x5


I5 
x6

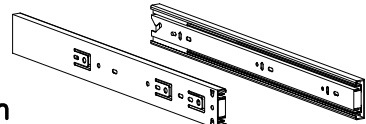
F2 
x10


G18 
6x25 x12


S17 
x17


E19 
x1

A1 
ø7x50 x4

H11 
350mm x1


B7 
ø8x30 x44

C4 
x6


W2 
4mm x1


I13 
x8


G6 
3x13 x17


K1 
ø15x12 x27

G4 
4x16 x12


S5 
x1

S4 
x2

D4 
x6

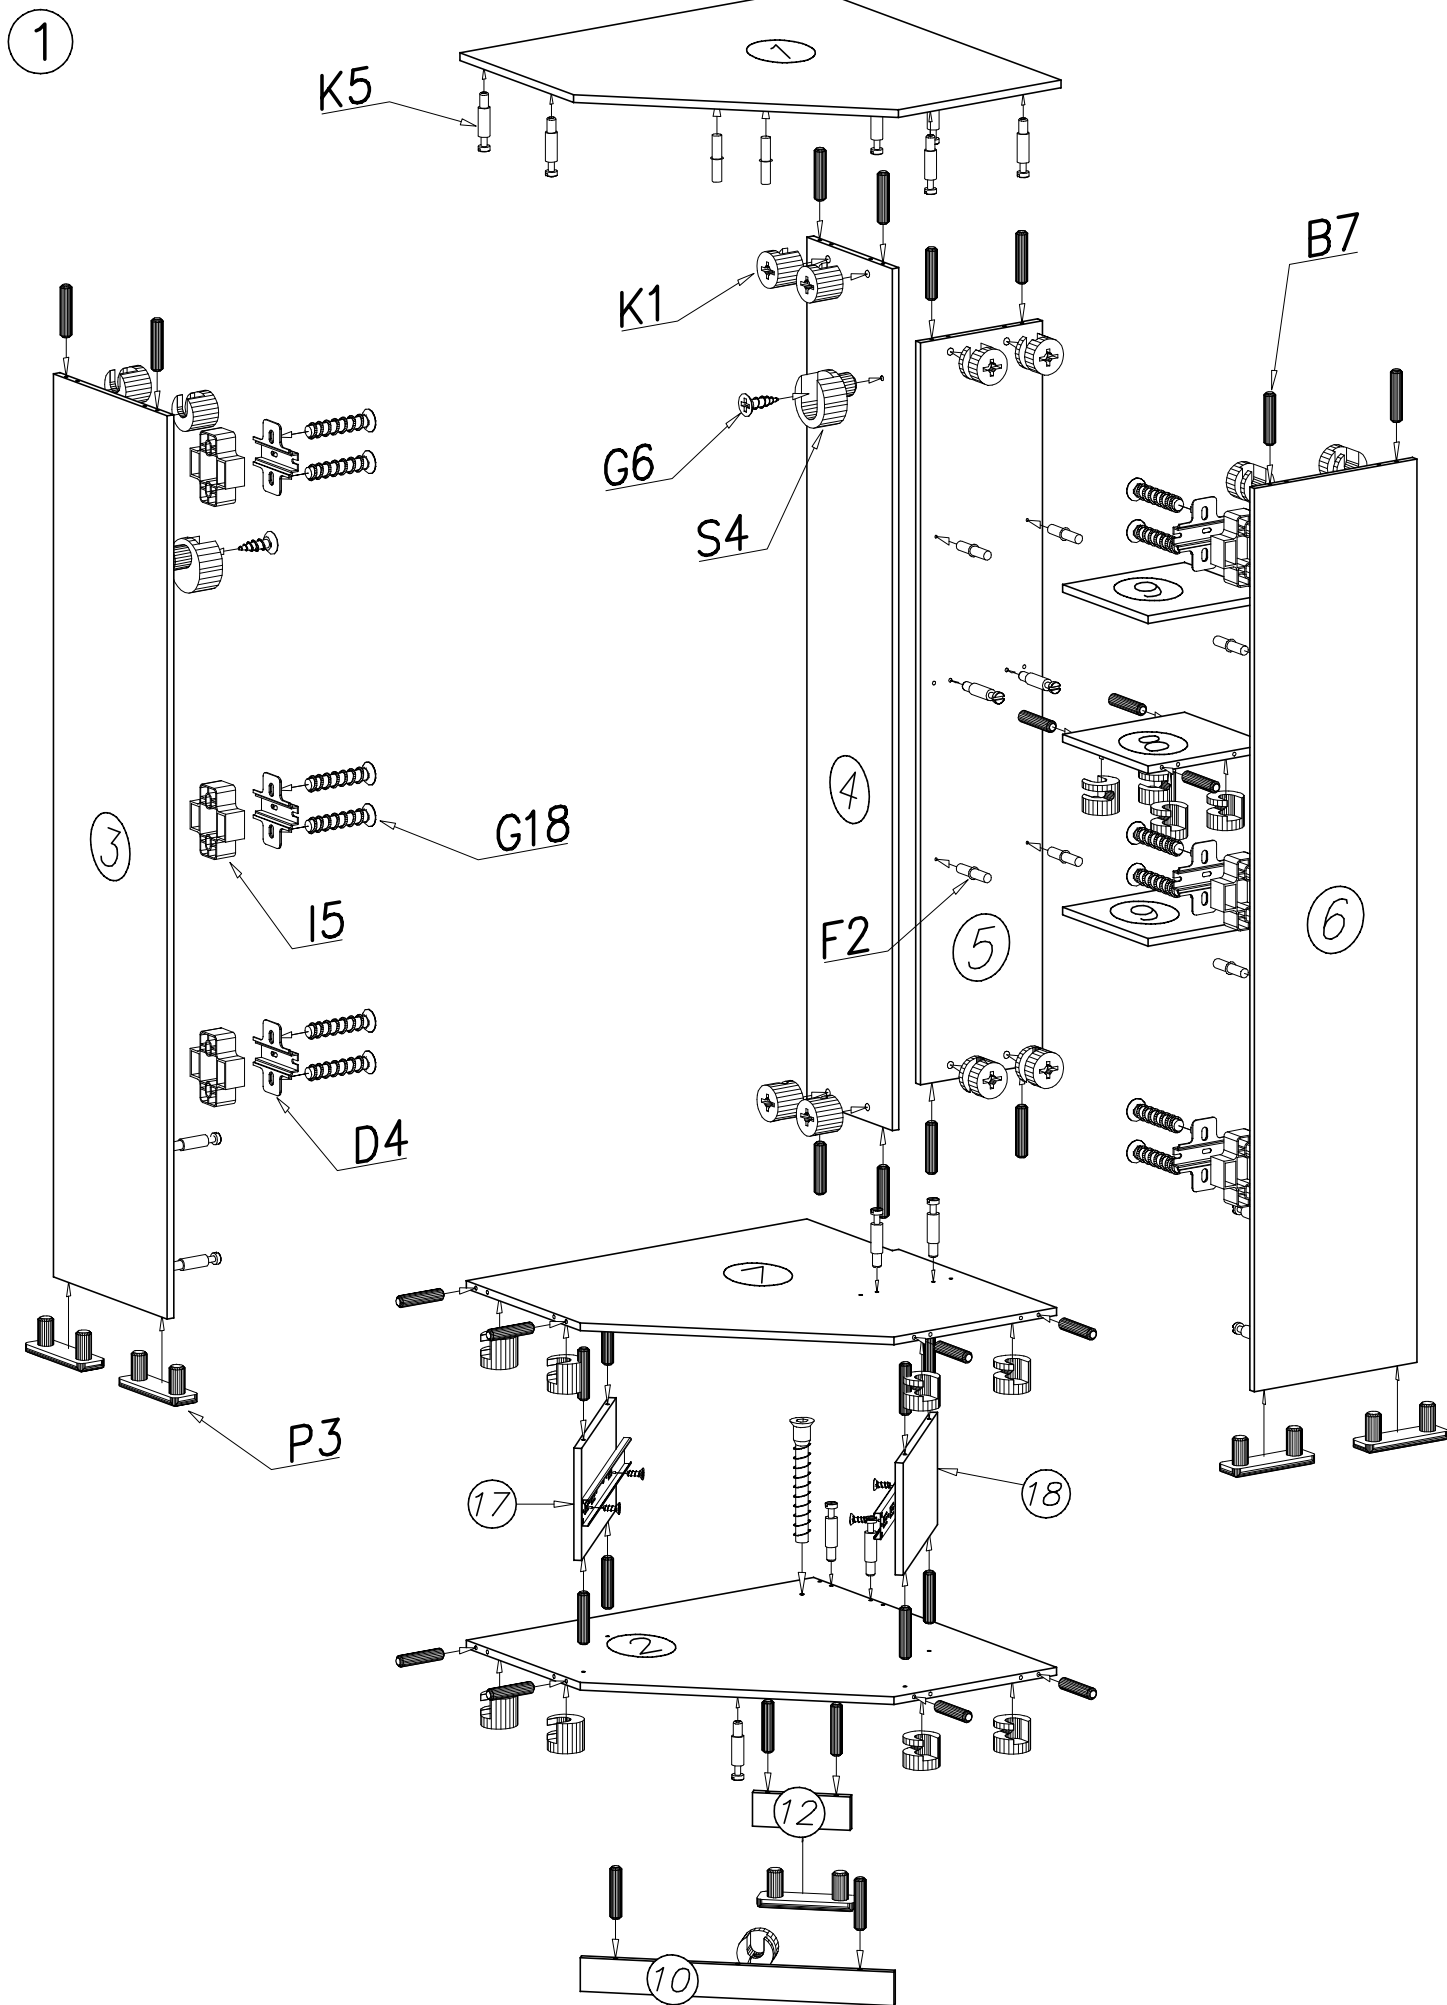
K5 
x27

N14 
M4x22 x8

S1 
x2

E20 
x2

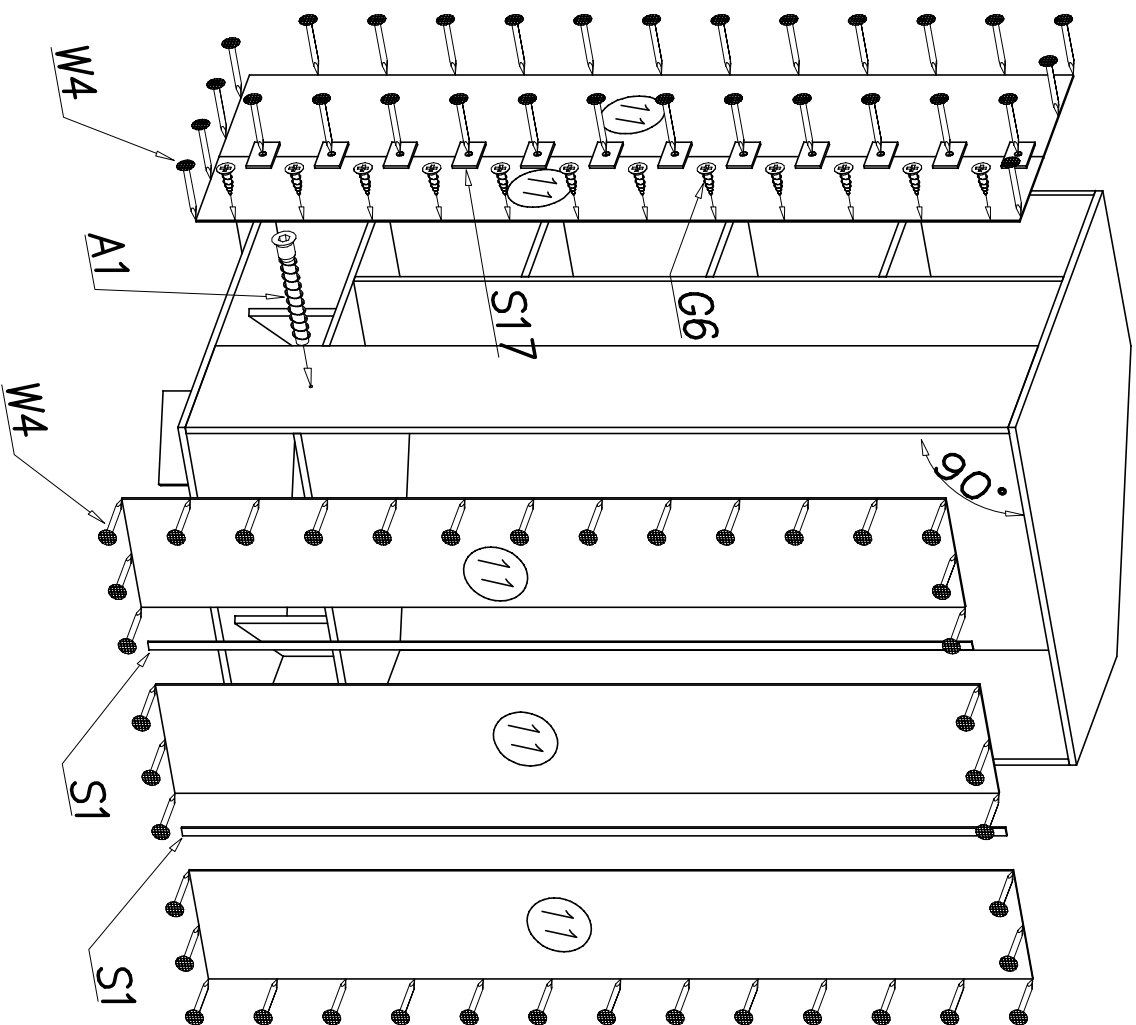
W4 
x100



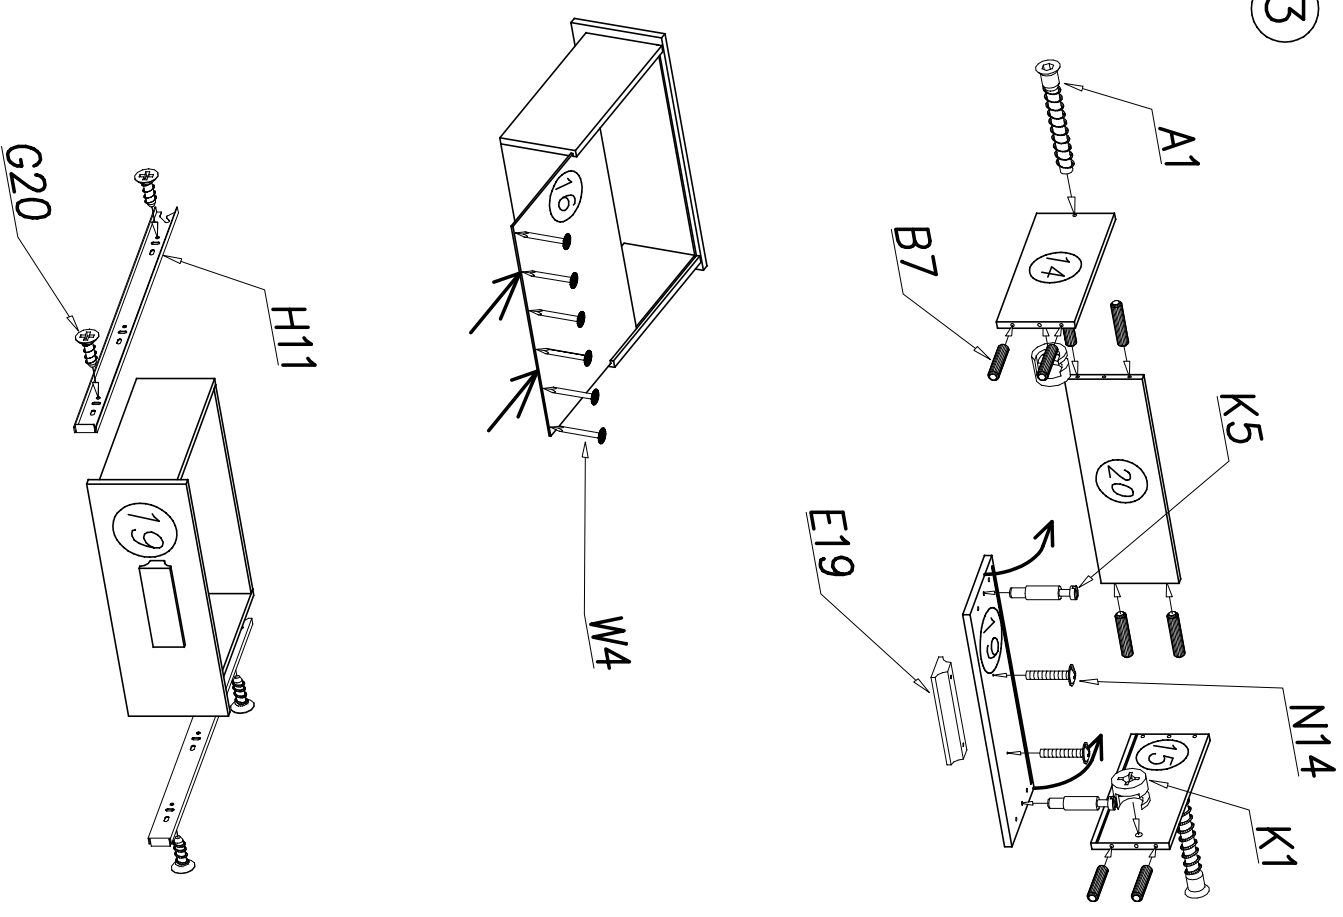
UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

2



3

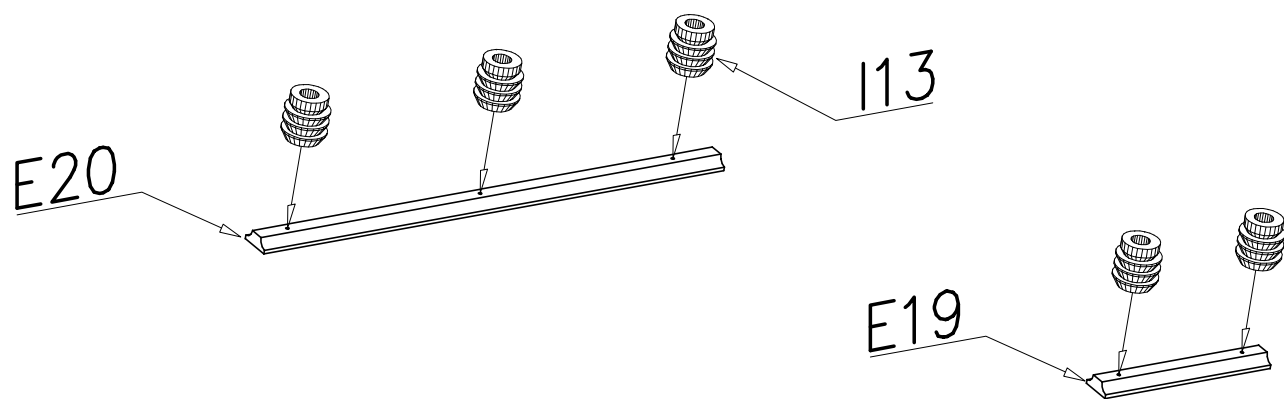


UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

④



⑤

